


燃油系统

(一)拆卸与安装

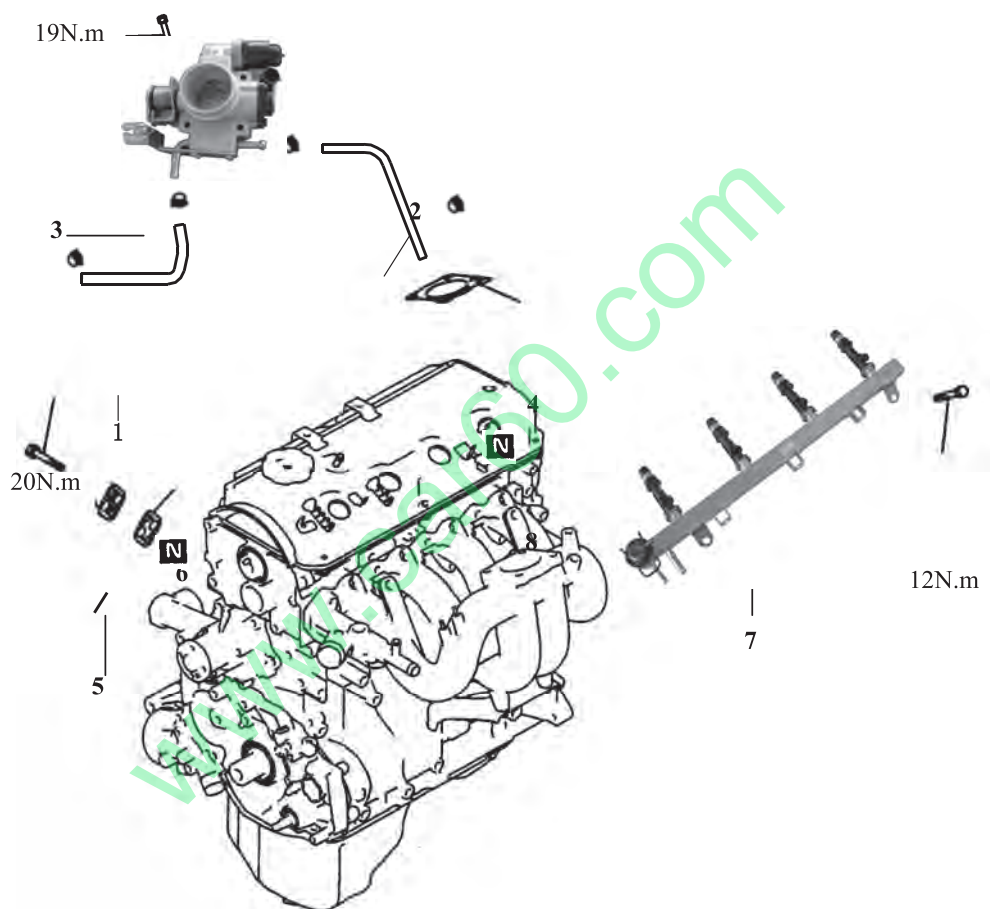

拆卸步骤：1.水管 2.水管 3.节气门本体 4. 垫 5. 盖 6 垫 7. 燃油分配管总成

(二)安装须知

燃油分配管总成安装

在安装燃油分配管总成之前，使用矿物润滑油小心润滑歧管上与之相配合的表面或 O 形圈，将喷油器的中心线与安装孔的中心线对齐，插入进气歧管。最后将螺栓按规定拧紧力矩拧紧。

(1) 矿物润滑油：ISO 10 级(在 40° 时，10 厘斯)。

(2) 润滑油使用应避免进入喷油器内部。