

- 01
2. 拆下左前轮眉
3. 拆下左前轮罩侧边板总成;
4. 从喷水电机上拆下洗涤水管的一端;
5. 打开机舱盖, 断开洗涤水管与喷头连接;
6. 慢慢抽出水管。
- 02
03

注意

拆卸洗涤管时管路的连接口与固定卡扣不可损坏。

安装

- 04
先将件 1 自带的波纹管穿过钣金孔过孔, 将件 1 部橡胶柱安装到对应的钣金孔定位, 随即用 (件 5X2) 将壶体支架固定牢固;
- 05
将件 2 与件 1 自带波纹管对接, 对接时: 先将波纹管上的卡箍捏紧, 对接口安装到位后, 松开卡箍, 安装后不得松动, 不可有漏水的现象;
- 06
再将件 2 支架卡爪安装到左前轮罩侧边板总成孔, 限位;
用 (件 5X1) 固定件 2 支架牢固。

07
将洗涤壶总成自带洗涤管卡扣依次固定到发动机罩左铰链总成上和发动机罩内板总成上, 与件 4 一端对接; 件 5 拧紧力矩为 $6 \sim 12N \cdot m$;


注意

- 08
1. 安装时避免零件表面划伤;
2. 安装牢固、无松动;
3. 洗涤壶有效容积为 2.5L。
- 09

15.3 喇叭系统

15.3.1 基本信息

10
喇叭安装在水箱上横梁上;
方向盘喇叭触发区域:
方向盘喇叭出发区域如图 CT6-15-0026 所示。

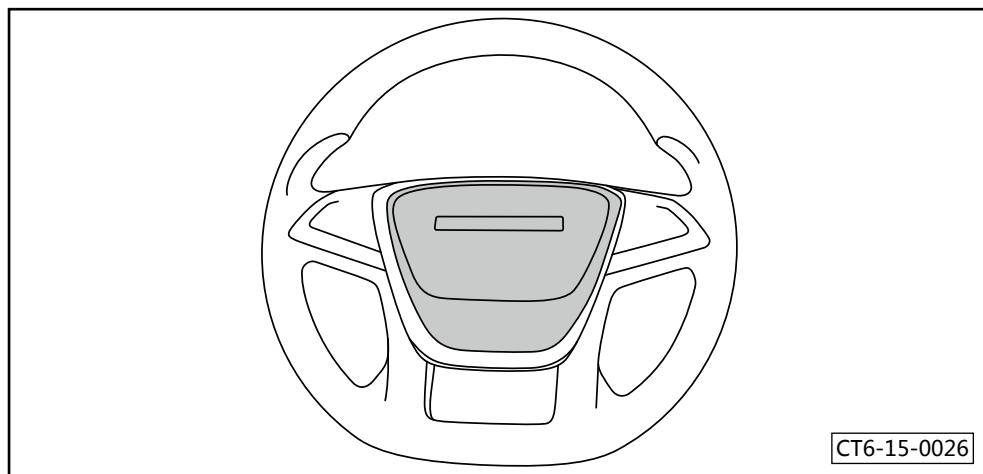

16

17


电气附件

01

15.3.2 诊断与测试

喇叭不响

02

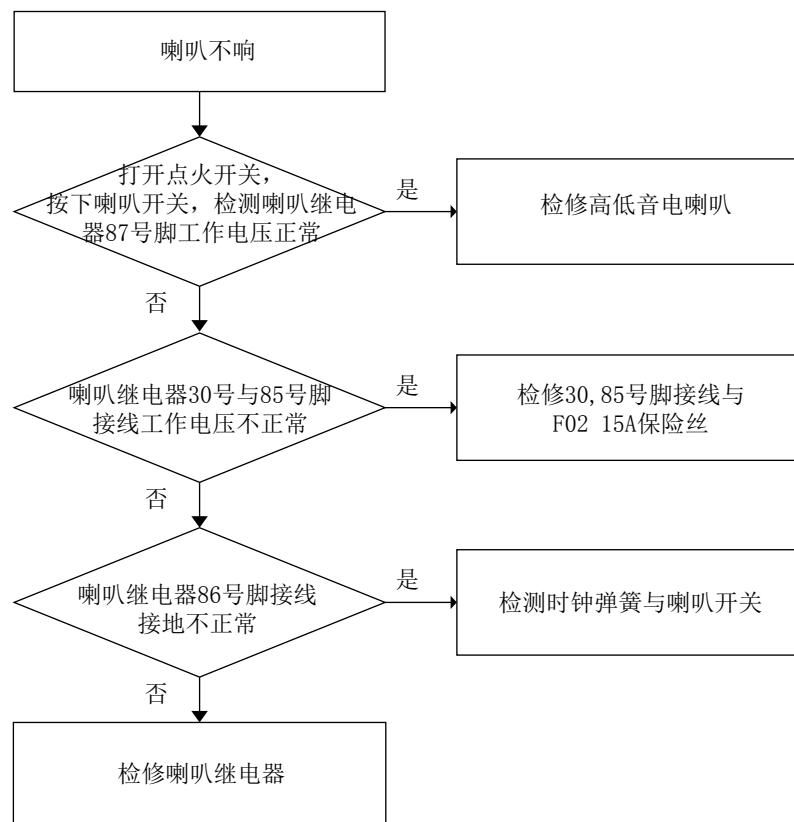

03

04

05

06

07


08

09

15.3.3 拆卸与安装

电喇叭拆卸与安装参见图 CT6-15-0027 进行。

10

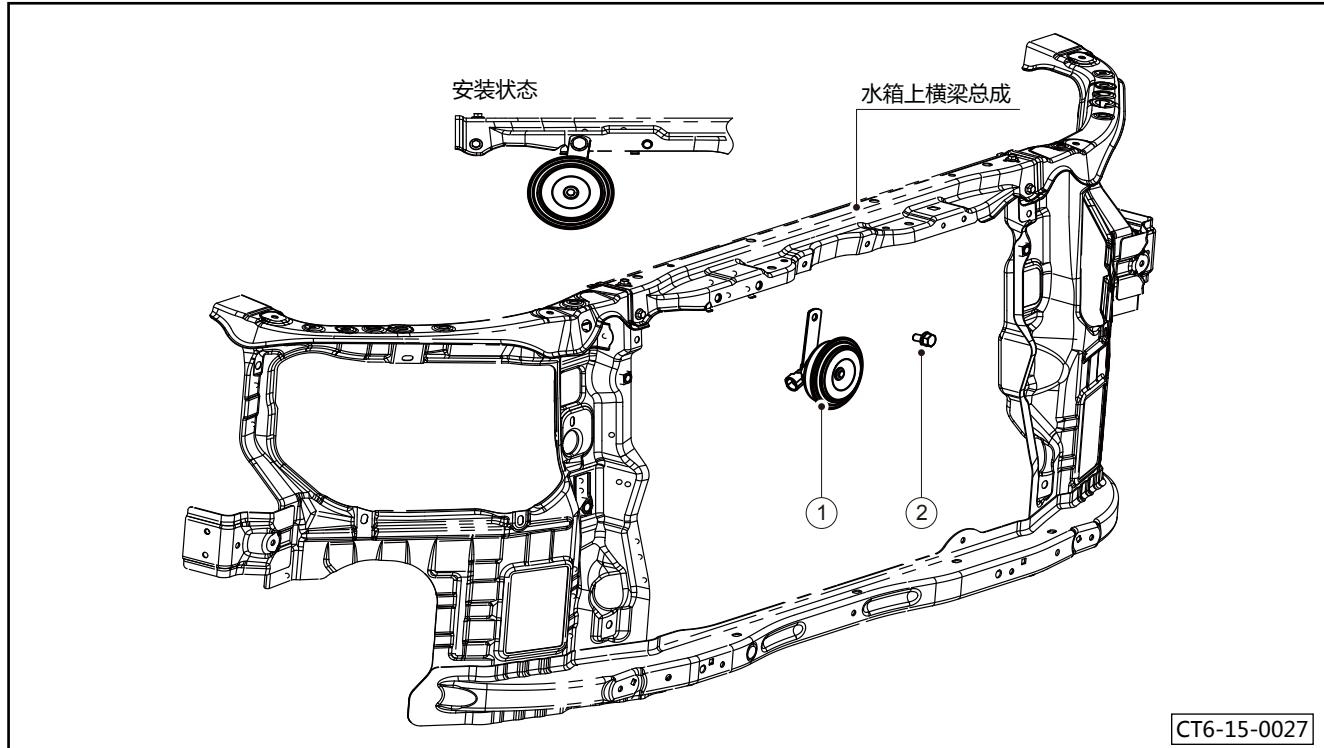

15

16

17

1. 高音喇叭总成

2. 六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件

CT6-15-0027