


曲轴前油封的更换

拆卸

1. 拆卸曲轴前油封。

(a). 拆卸发动机皮带，参见：发动机皮带的更换。

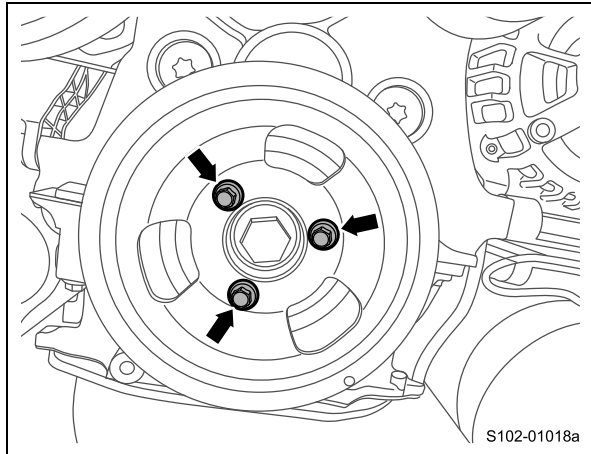


(b). 拆卸曲轴皮带轮固定螺栓。

扭矩：28Nm

⚠ 注意

使用合适的工具固定飞轮，防止皮带轮在拆卸时转动。

(c). 取下曲轴皮带轮。

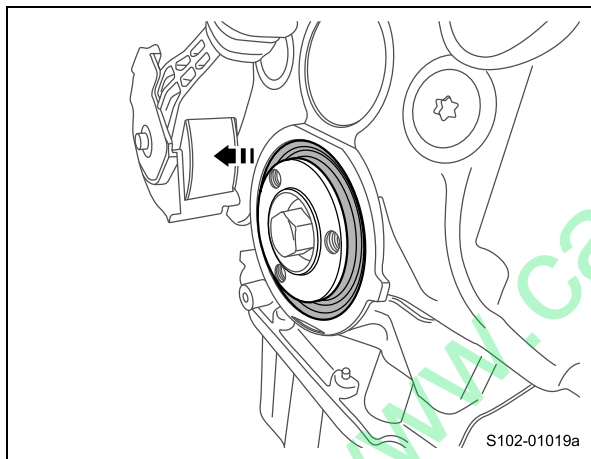

(d). 使用合适的工具拆卸曲轴前油封。

⚠ 注意

拆卸时，注意不要损伤曲轴皮带轮轮毂。

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。