


部件分解图


变速器操纵机构 (MT)

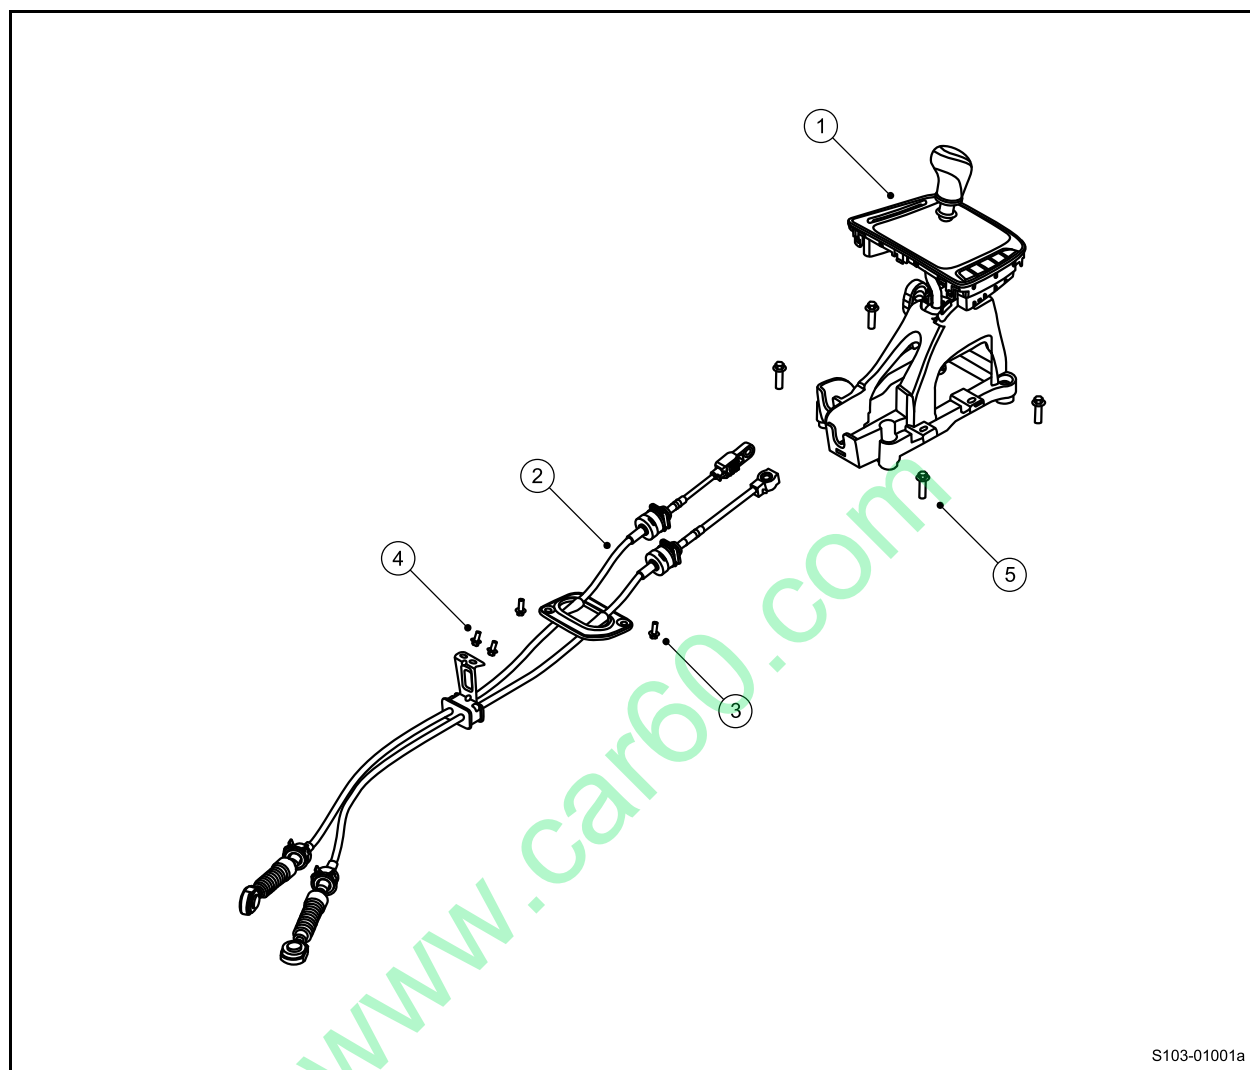

- 1 换挡操纵带手球总成
- 2 换挡操纵拉索总成
- 3 六角法兰面螺栓

- 4 六角法兰面螺栓
- 5 六角法兰面螺栓


变速器总成 (MT)

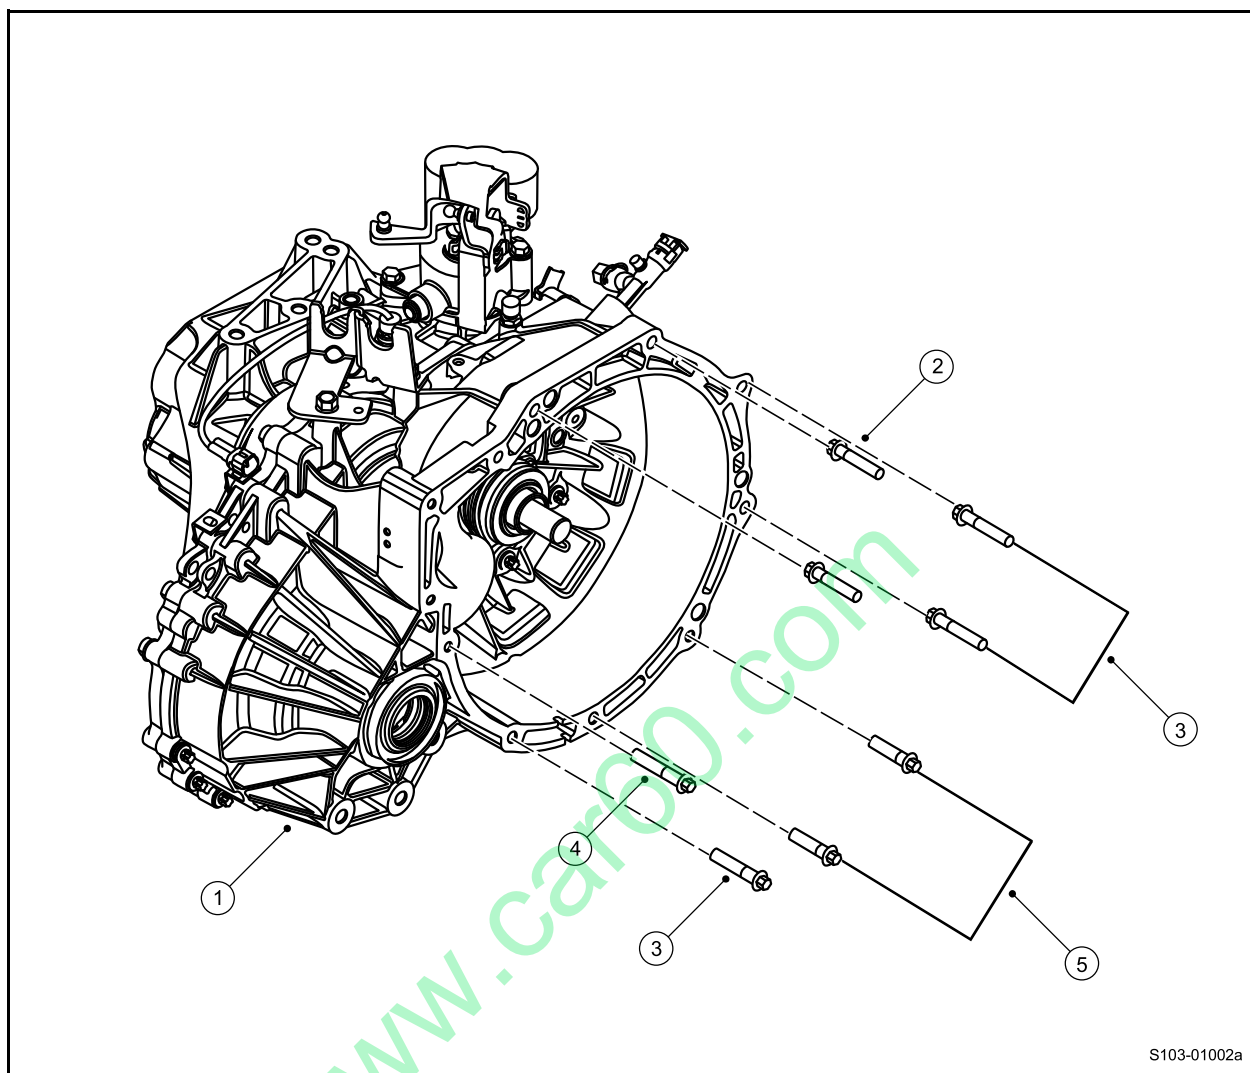

- 1 变速器总成 (MT)
- 2 六角法兰面螺栓
- 3 六角法兰面螺栓

- 4 六角法兰面螺栓
- 5 六角法兰面螺栓


变速器前壳体

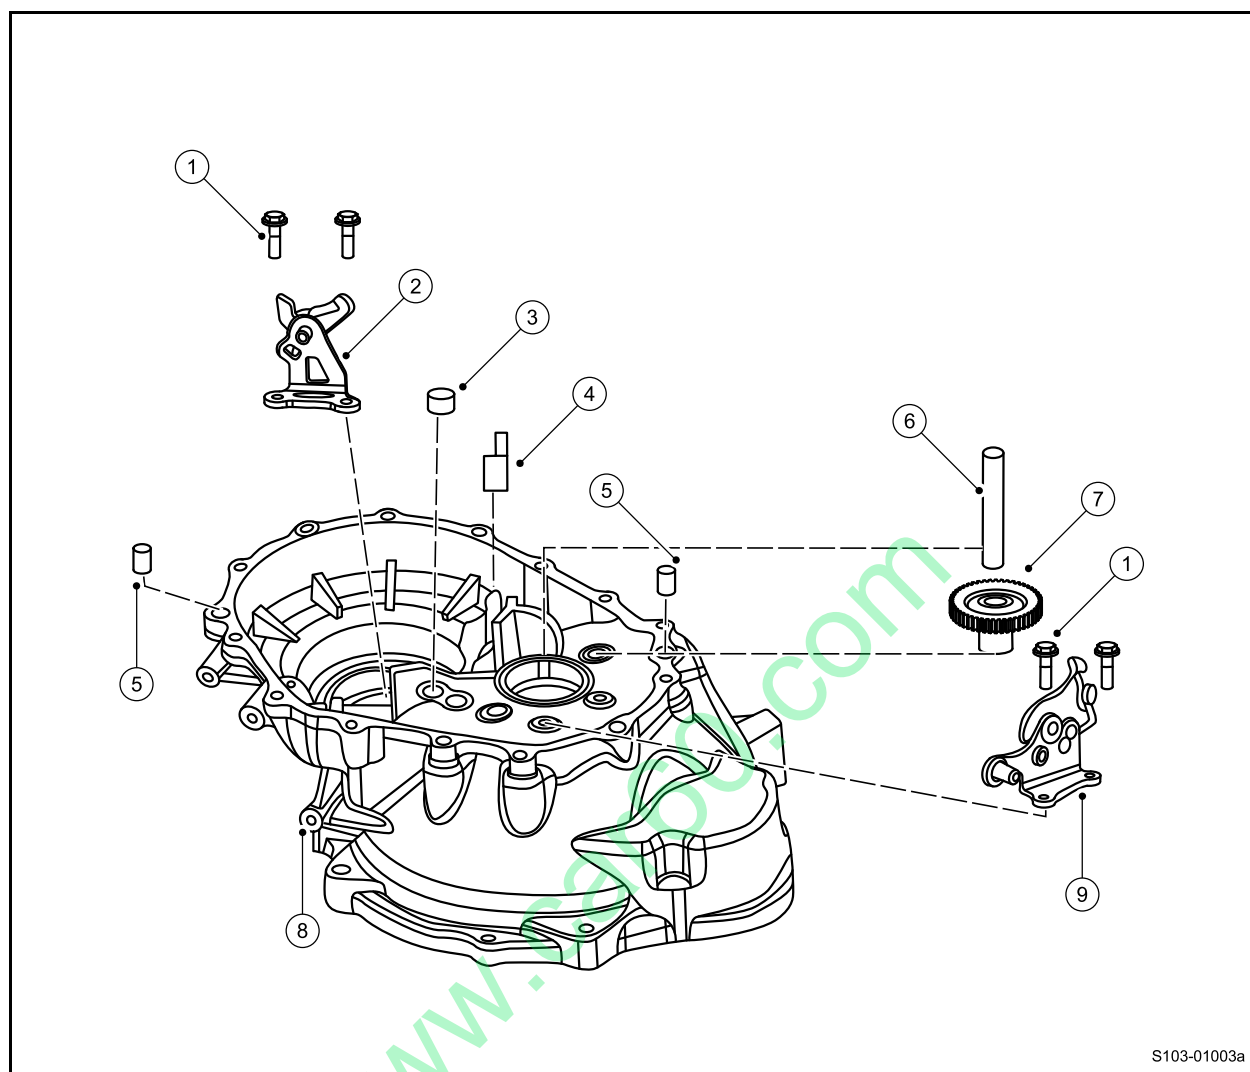

S103-01003a

- | | | | |
|---|---------|---|---------|
| 1 | 螺栓 | 6 | 倒档空转齿轮轴 |
| 2 | 倒档锁凸轮组件 | 7 | 空转齿轮组件 |
| 3 | 衬套 | 8 | 前壳体 |
| 4 | 磁铁组件 | 9 | 倒档换档组件 |
| 5 | 定位销 | | |


主轴分总成

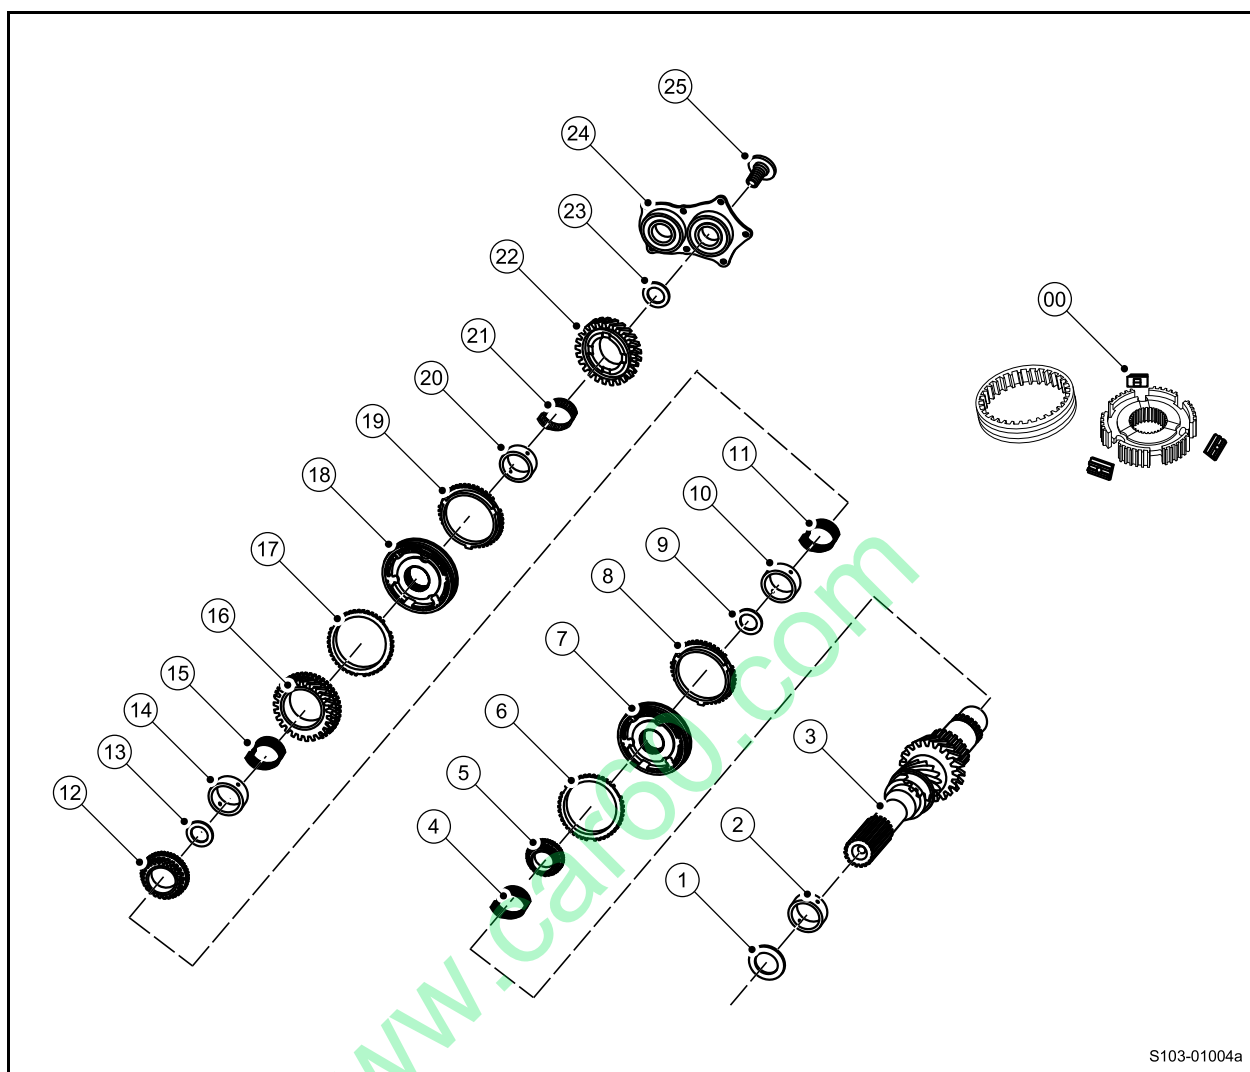

S103-01004a

- | | | | |
|---|---------|----|---------|
| 1 | 主轴四档齿轮 | 10 | 主轴前轴承 |
| 2 | 四档同步环 | 11 | 主轴后轴承 |
| 3 | 同步器弹簧 | 12 | 隔套 |
| 4 | 三四档同步齿套 | 13 | 五倒档同步齿套 |
| 5 | 三四档同步器毂 | 14 | 五倒档同步器毂 |
| 6 | 三档同步环 | 15 | 五档同步环 |
| 7 | 三档齿轮 | 16 | 主轴五档齿轮 |
| 8 | 滚针轴承 | 17 | 四五档齿轮套 |
| 9 | 主轴 | | |


副轴分总成

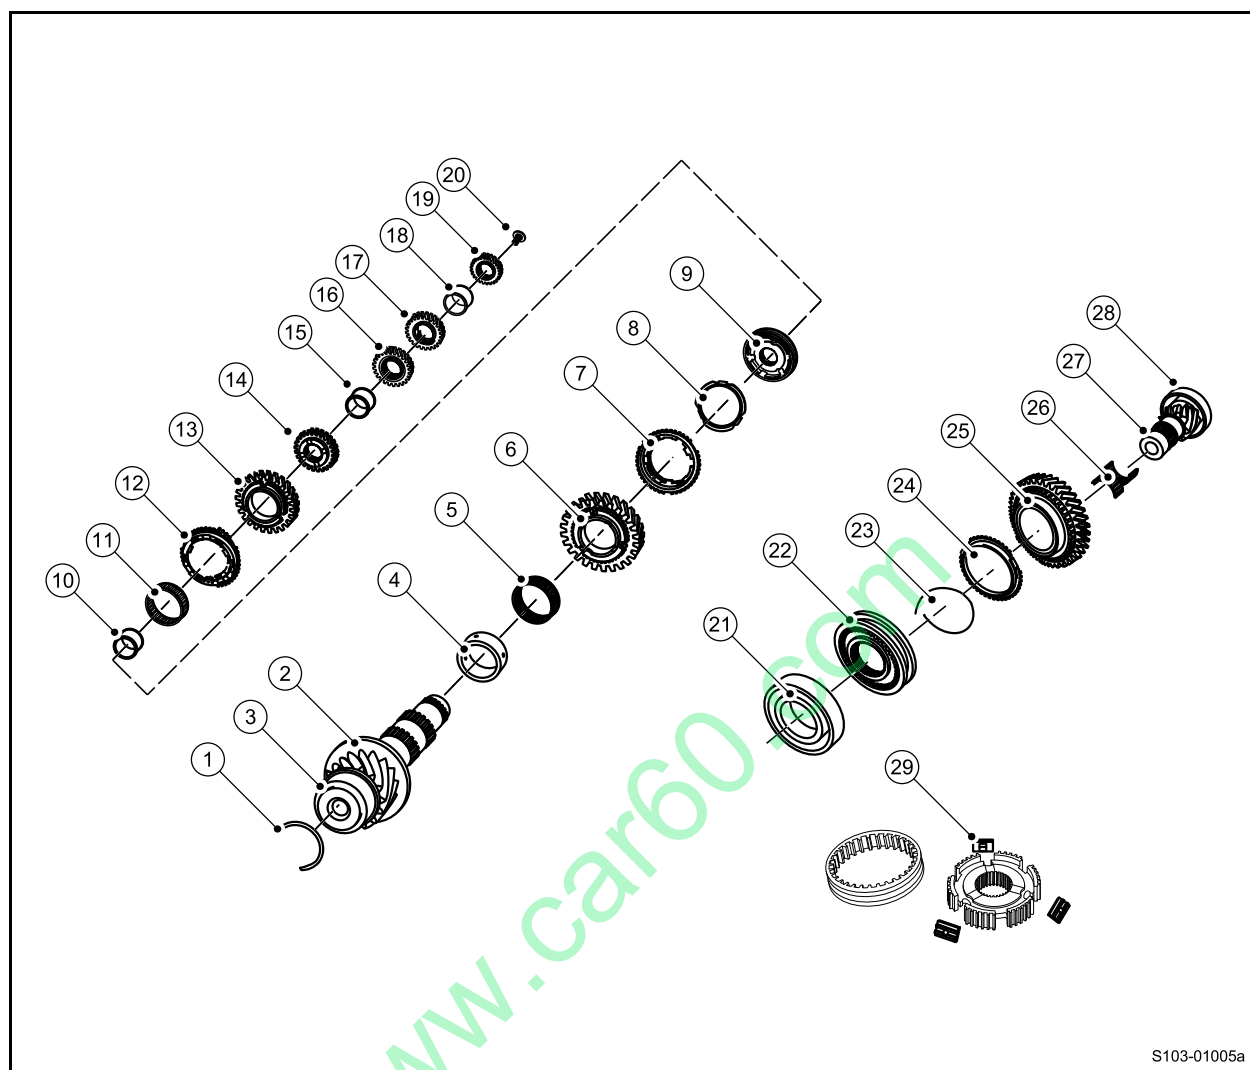

S103-01005a

- | | | | |
|----|--------|----|--------|
| 1 | 二档齿轮套 | 11 | 螺母 |
| 2 | 二档减震器 | 12 | 垫圈 |
| 3 | 一二档同步套 | 13 | 球轴承 |
| 4 | 一二档同步毂 | 14 | 滚子轴承 |
| 5 | 同步器弹簧 | 15 | 副轴五档齿轮 |
| 6 | 一档同步环 | 16 | 副轴四档齿轮 |
| 7 | 一档减震器 | 17 | 副轴三档齿轮 |
| 8 | 副轴一档齿轮 | 18 | 副轴二档齿轮 |
| 9 | 滚针轴承 | 19 | 二档同步环 |
| 10 | 副轴 | | |

拨叉和拨叉轴

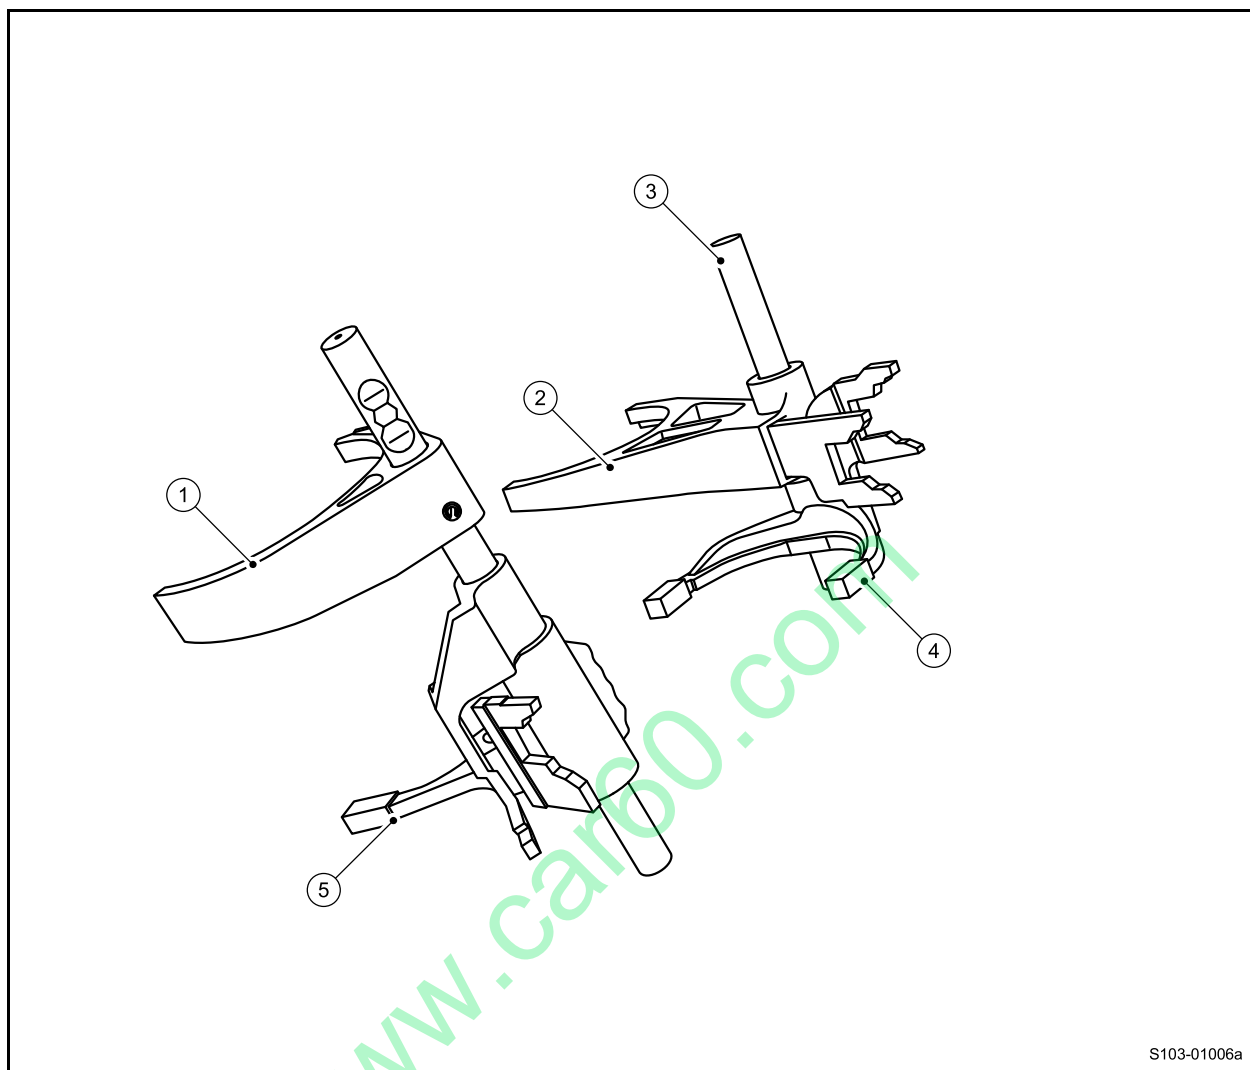


S103-01006a


- 1 五倒档拨叉轴组件
- 2 一二档拨叉轴组件
- 3 三四档拨叉轴组件

- 4 垫圈
- 5 螺栓
- 6 五倒档换挡拨块合件

变速器后壳体附件

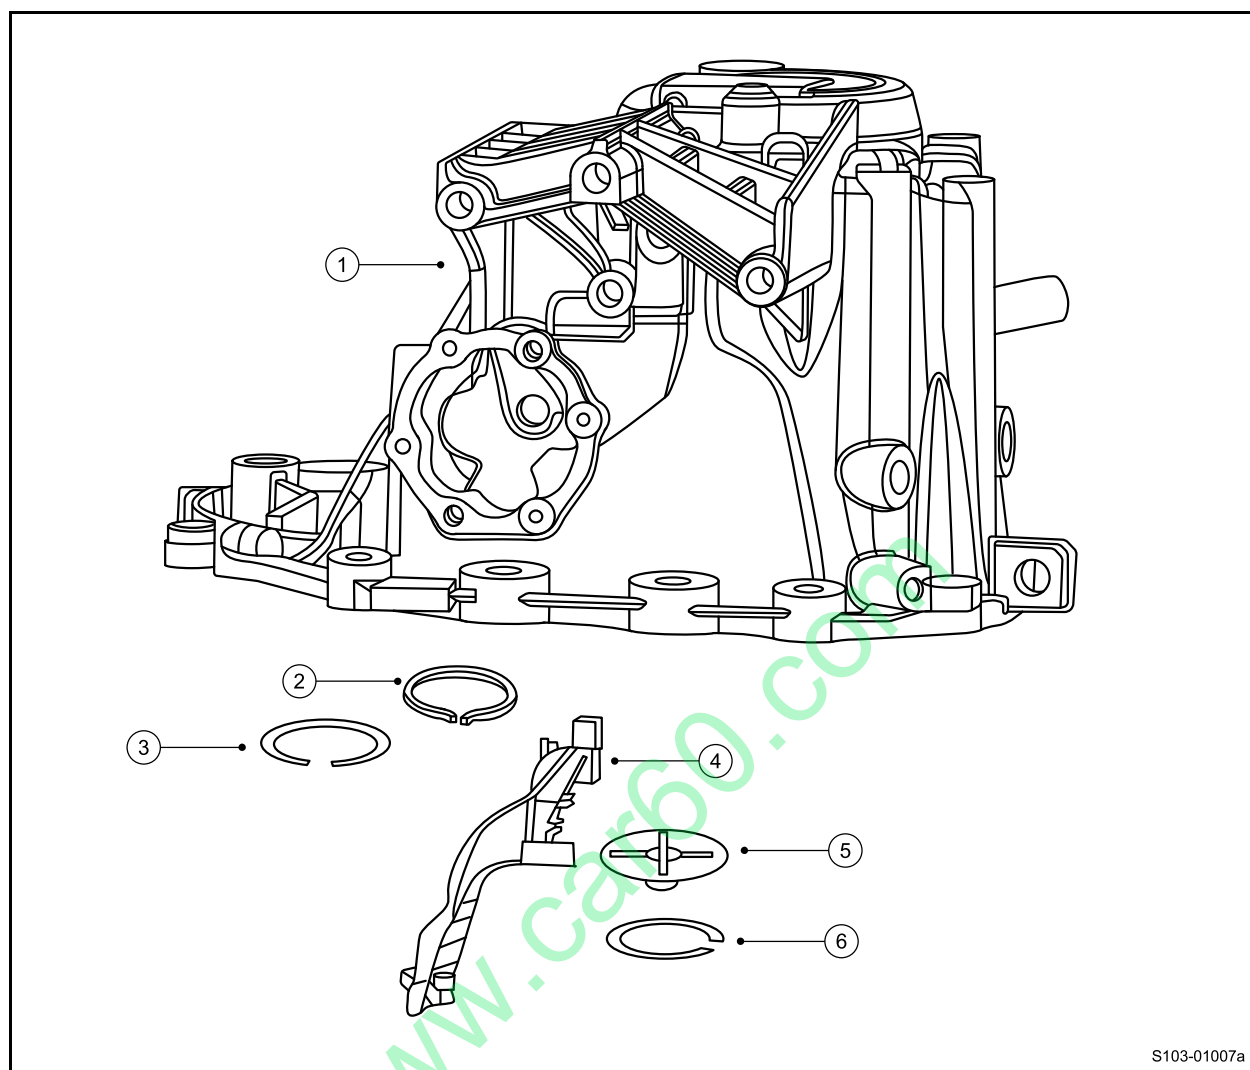

控制轴总成

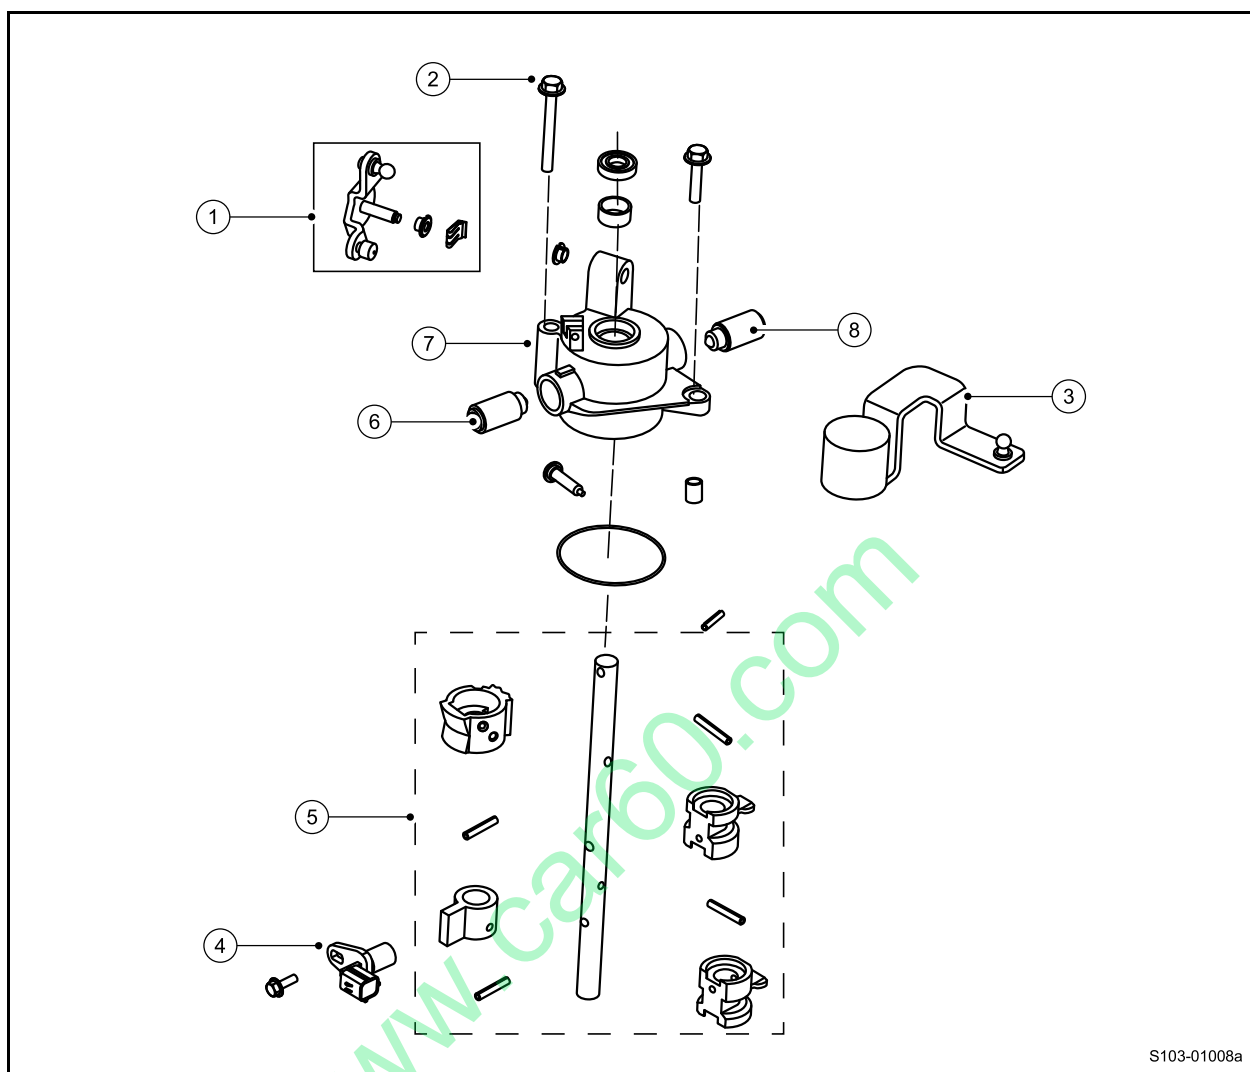

S103-01008a

- | | | | |
|---|--------|----|--------|
| 1 | 换挡杆组件 | 9 | 控制轴壳体 |
| 2 | 防尘罩 | 10 | 选档弹簧套环 |
| 3 | 螺栓 | 11 | 选档杆防尘罩 |
| 4 | 圆柱销 | 12 | 选档弹簧 |
| 5 | 换挡轴油封 | 13 | 选档弹簧板 |
| 6 | 通气塞 | 14 | 控制爪组件 |
| 7 | 选档轴油封 | 15 | 互锁板组件 |
| 8 | 选档摇臂组件 | 16 | 锁紧销 |