


倒挡轴组件分解与组装


分解

(a). 拆卸变速器总成，参见：变速器总成的更换 (MT)。

(b). 分解变速器，参见：变速器总成的分解与组装 (MT)。

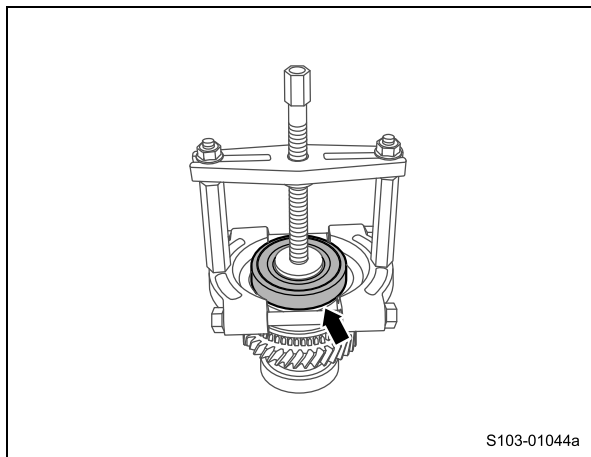


(c). 使用合适的工具拆卸倒挡轴后轴承。

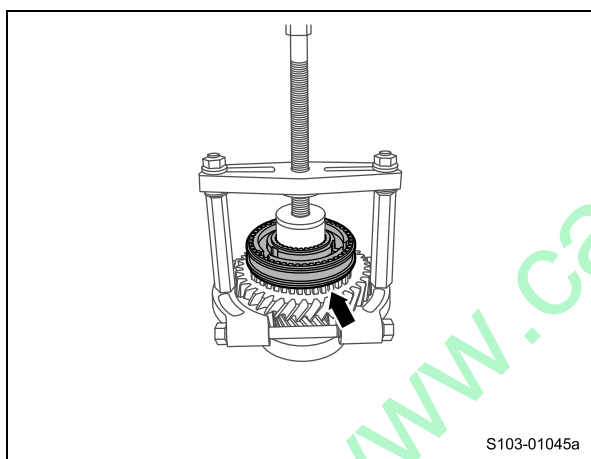


(d). 使用合适的工具拆卸倒档同步器总成。

⚠ 注意

安装时，注意倒档同步器总成的方向。

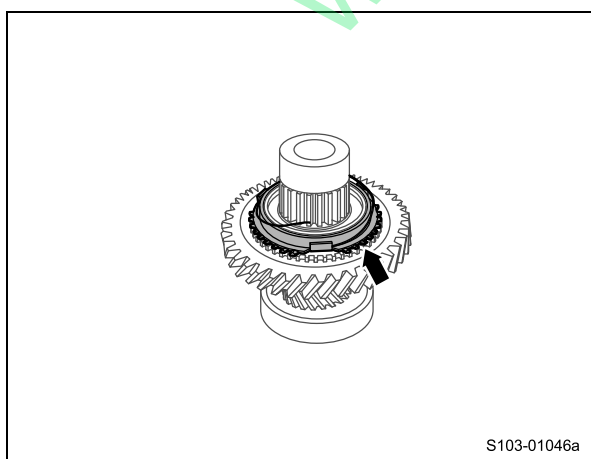

(e). 取下倒档同步器齿环、高速档环簧。

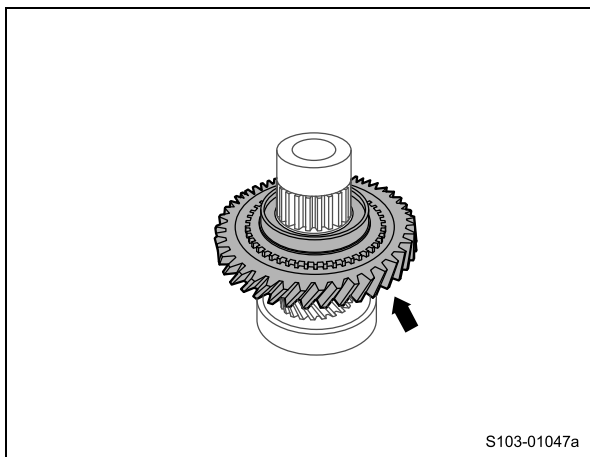


(f). 取下倒档齿总成。



注意

安装时，注意齿轮的方向。

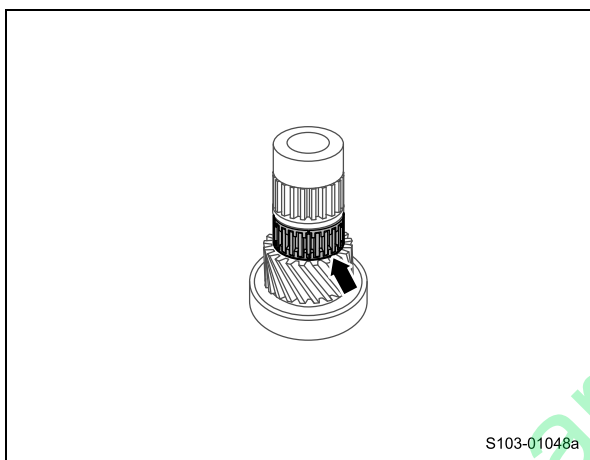


(g). 取下 R 档滚针轴承。



注意

安装时，注意滚针轴承的方向。

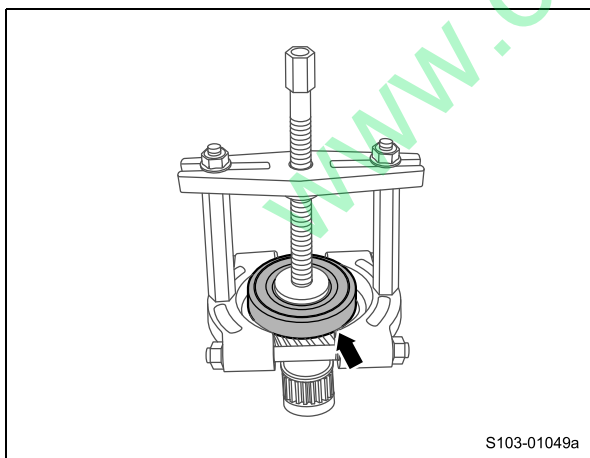

(h). 拆卸倒档轴前轴承。

组装

1. 组装顺序与分解顺序相反。