

前翼子板

部件位置图 10-3

前翼子板 10-3

拆卸与安装 10-4

前翼子板的更换..... 10-4

www.car60.com

www.car60.com

前翼子板

部件位置图

前翼子板



- 1 右前翼子板
- 2 右翼子板密封挡板

- 3 左前翼子板


拆卸与安装

前翼子板的更换


拆卸

1. 拆卸前翼子板。


- (a). 断开蓄电池负极电缆，参见：蓄电池电缆的断开连接程序。
- (b). 拆卸前保险杠总成，参见：前保险杠总成的更换。
- (c). 拆卸前组合灯，参见：前组合灯的更换。
- (d). 拆卸前轮眉，参见：前轮眉的更换。
- (e). 拆卸前轮罩，参见：前轮罩的更换。

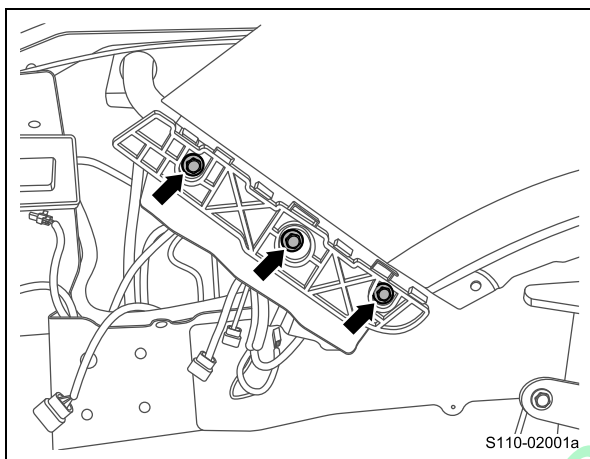


- (f). 拆卸前保险杠安装支架固定螺栓。
- (g). 取下前保险杠安装支架。

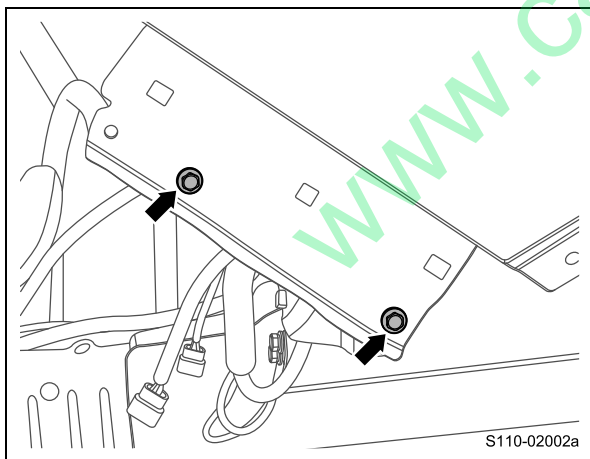


- (h). 拆卸前翼子板前部固定螺栓。

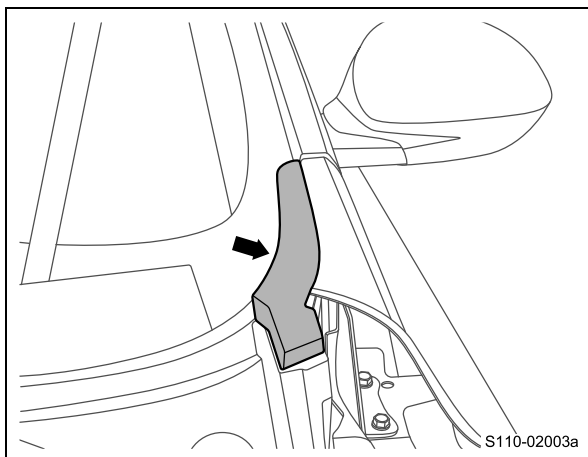

(i). 拆卸空气室上板左支撑板。

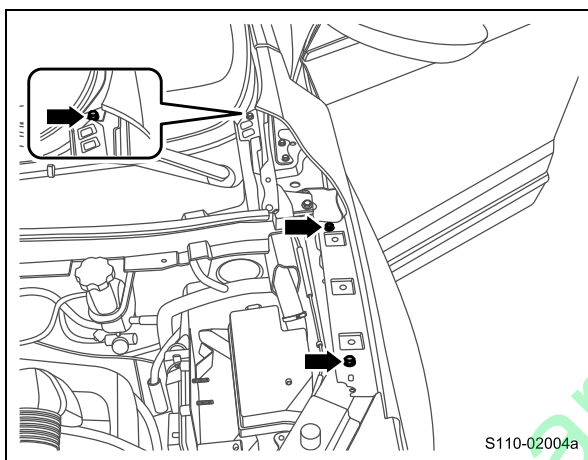


(j). 拆卸前翼子板上部固定螺栓。

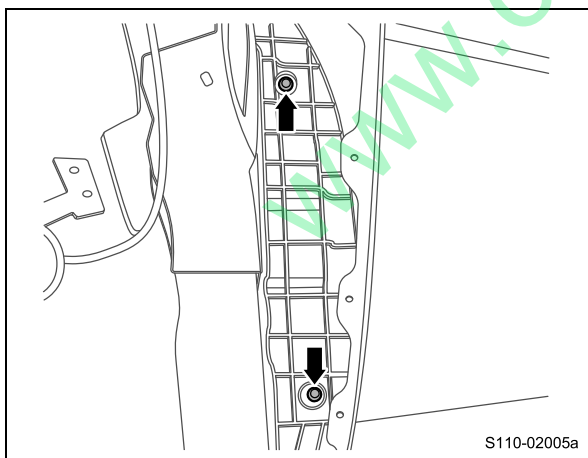

(k). 拆卸前翼子板密封挡板固定卡扣。

(l). 取下前翼子板密封挡板。

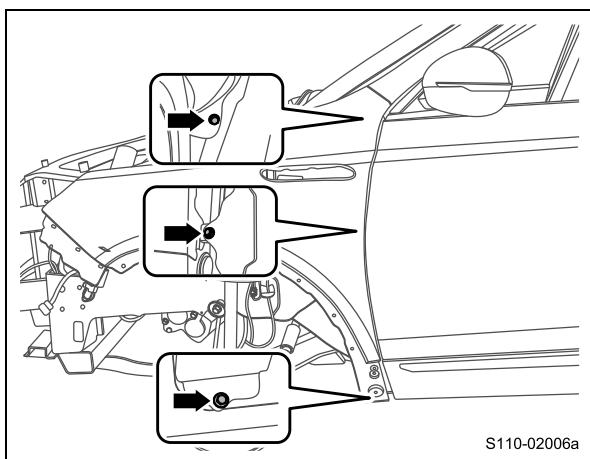

(m). 拆卸前翼子板后部固定螺栓。

(n). 取下前翼子板。

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

www.car60.com