

发动机罩

部件位置图 10-9

发动机罩 10-9

拆卸与安装 10-10

发动机罩总成的更换 10-10

发动机罩锁的更换 10-11

发动机罩锁拉索的更换 10-12

发动机罩开启把手的更换 10-14

发动机罩撑杆的更换 10-15


发动机罩铰链的更换 10-16

www.car60.com

发动机罩

部件位置图

发动机罩

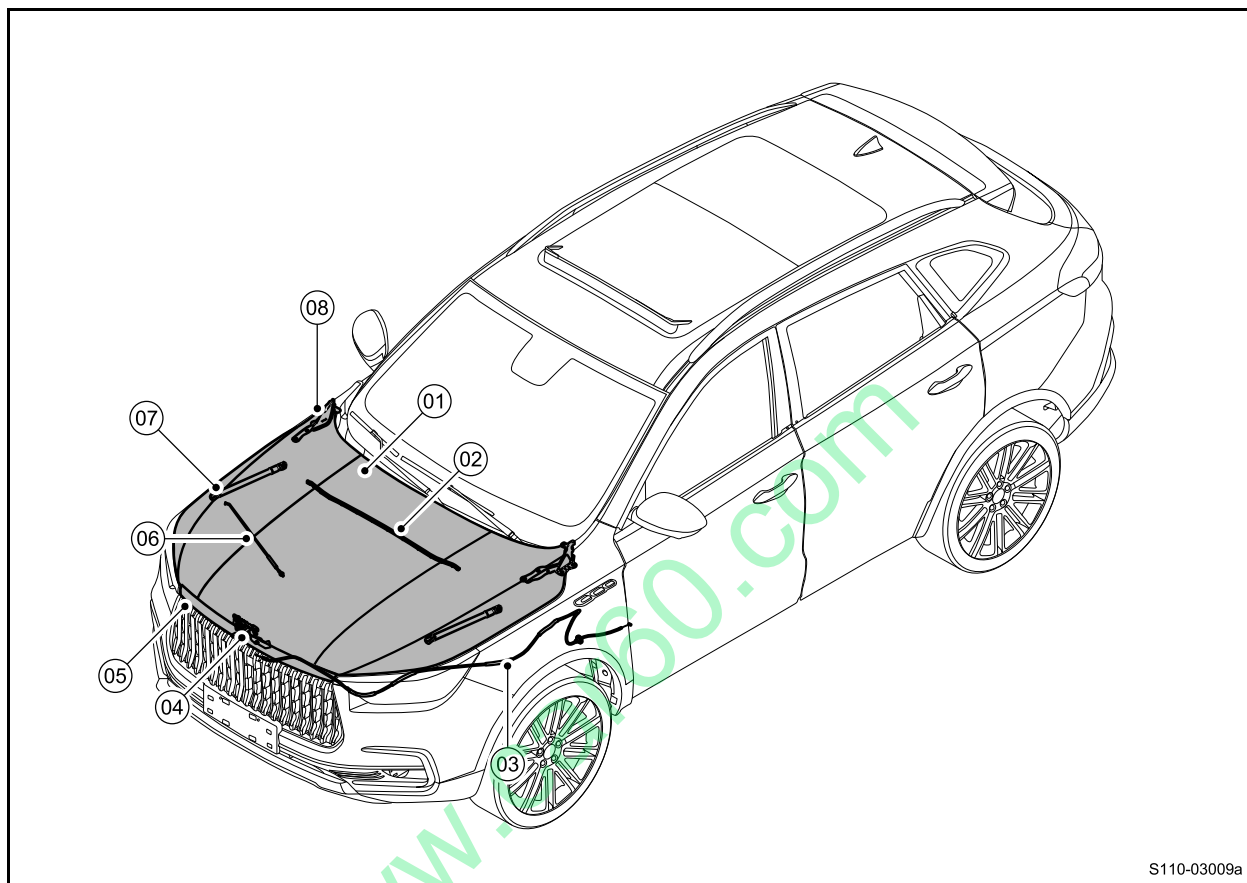

10


- | | | | |
|---|------------|---|------------|
| 1 | 发动机罩焊接总成 | 5 | 机盖亮条总成 |
| 2 | 发动机罩后密封条总成 | 6 | 发动机罩支承杆总成 |
| 3 | 发动机罩锁拉丝总成 | 7 | 发动机罩撑杆总成 |
| 4 | 发动机罩锁总成 | 8 | 发动机罩盖右铰链总成 |

拆卸与安装

发动机罩总成的更换


拆卸

1. 拆卸发动机罩总成。

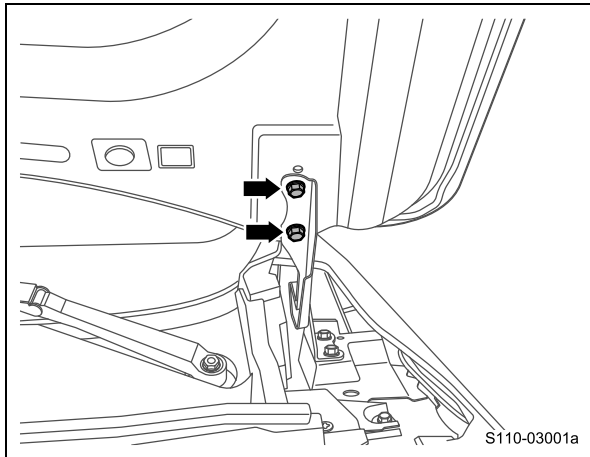

(a). 支撑发动机罩，拆卸发动机罩总成左侧固定螺栓。

扭矩：23±3Nm

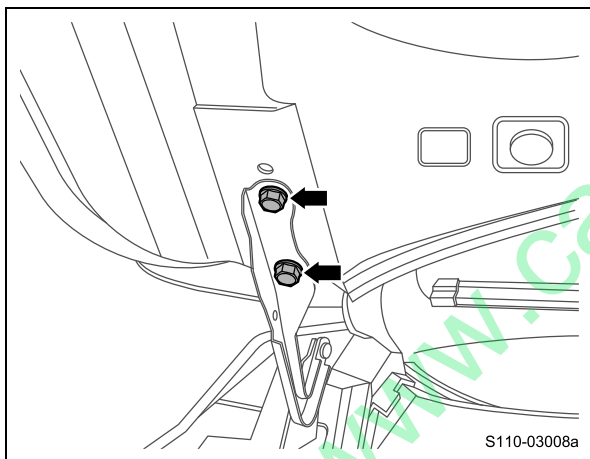

(b). 支撑发动机罩，拆卸发动机罩总成右侧固定螺栓。

扭矩：23±3Nm

(c). 取下发动机罩总成。

⚠ 注意

拆卸发动机罩总成时需要他人协助以防在拆卸固定螺栓过程中发动机罩总成滑落，对维修人员和物件造成伤害。

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。


发动机罩锁的更换

拆卸

1. 拆卸发动机罩锁。


(a). 断开蓄电池负极电缆，参见：蓄电池电缆的断开连接程序。

(b). 拆卸前保险杠总成，参见：前保险杠总成的更换。

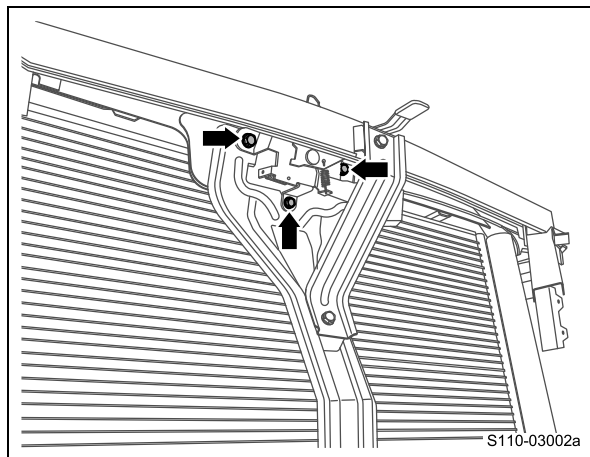

(c). 拆卸发动机罩锁固定螺栓。

扭矩：9±2Nm

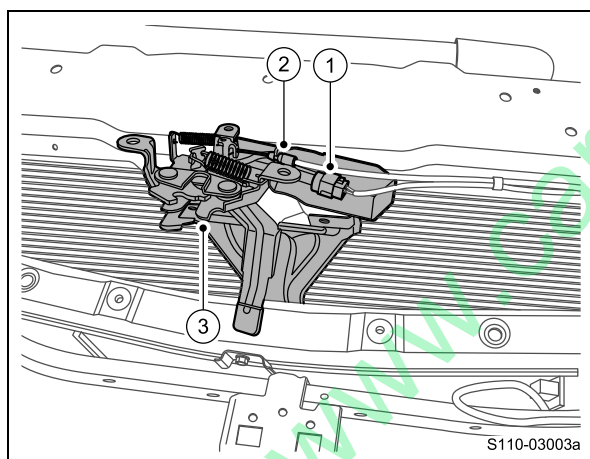

(d). 断开发动机罩锁线束连接器 1。

(e). 断开发动机罩锁与拉索间连接 2。

(f). 取下发动机罩锁 3。

10

安装


1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

发动机罩锁拉索的更换


拆卸

1. 拆卸发动机罩锁拉索。


- (a). 断开蓄电池负极电缆，参见：蓄电池电缆的断开连接程序。
- (b). 拆卸前保险杠总成，参见：前保险杠总成的更换。
- (c). 拆卸发动机罩锁，参见：发动机罩锁的更换。
- (d). 拆卸仪表板左下护板总成，参见：仪表板左下护板总成的更换。

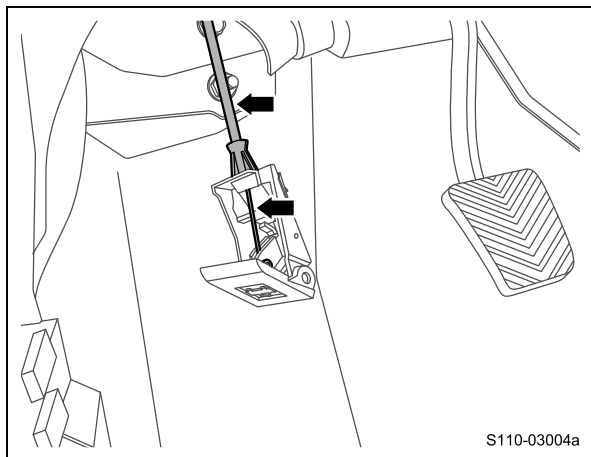

- (e). 断开发动机罩锁拉索与发动机罩开启把手连接。

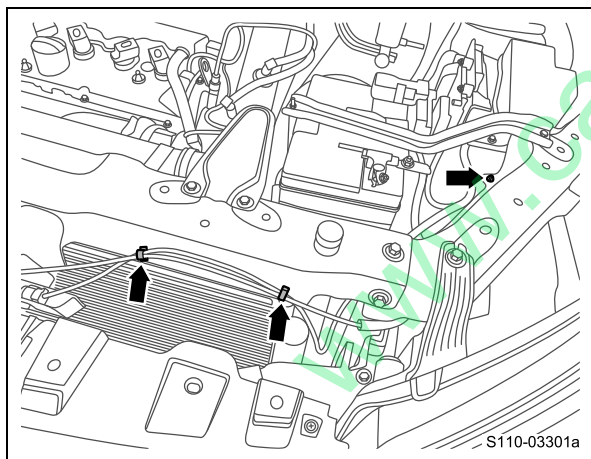

- (f). 拆卸发动机罩锁拉索前部固定卡扣。

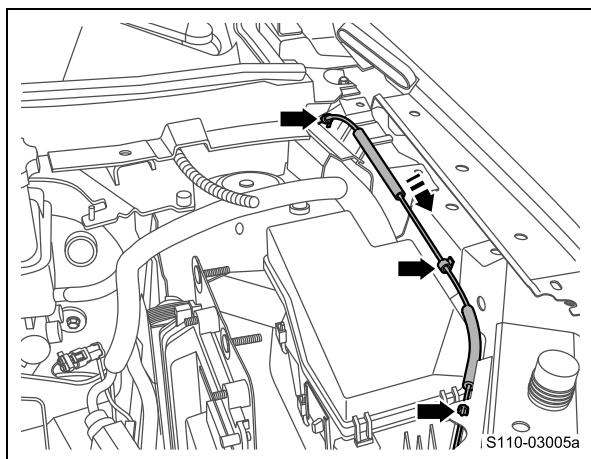

- (g). 拆卸发动机罩锁拉索固定卡扣。
- (h). 取下发动机罩锁拉索。

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。


www.car60.com

发动机罩开启把手的更换

拆卸

1. 拆卸发动机罩开启把手。

(a). 拆卸仪表板左下护板总成，参见：仪表板左下护板总成的更换。

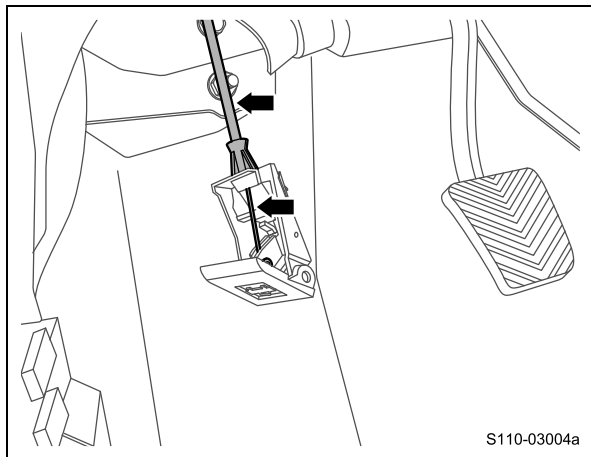

(b). 断开发动机罩锁拉索与发动机罩开启把手连接。

(c). 取下发动机罩开启把手。

安装


1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

www.car60.com

发动机罩撑杆的更换

拆卸

1. 拆卸发动机罩撑杆。

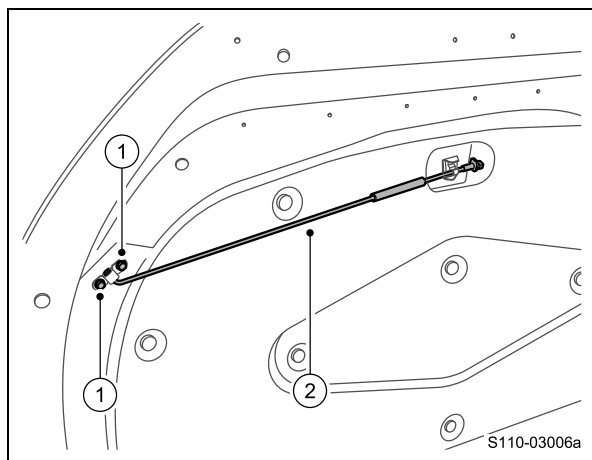

(a). 使用合适的工具支撑发动机罩。

(b). 拆卸发动机罩撑杆底座固定螺栓 1。

扭矩：9±2Nm

(c). 取下发动机罩撑杆 2。

⚠ 注意

一定要保证发动机罩支撑安全可靠，以防在拆卸过程中造成意外伤害。

安装


1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

发动机罩铰链的更换

拆卸

1. 拆卸发动机罩铰链。

(a). 拆卸发动机罩总成，参见：发动机罩总成的更换。

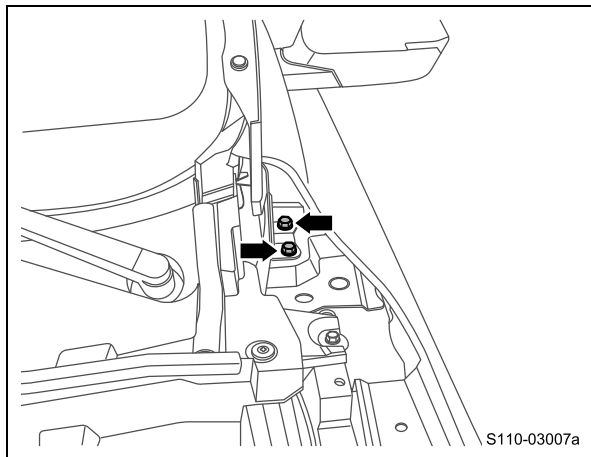

(b). 拆卸发动机罩铰链固定螺栓。

扭矩：22±2Nm

(c). 取下发动机罩铰链。

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

www.car60.com