

拆卸与安装


一键启动开关的更换

拆卸


1. 拆卸一键启动开关。

(a). 断开蓄电池负极电缆，参见：蓄电池电缆的断开连接程序。

(a). 拆卸仪表板左下护板，参见：仪表板左下护板总成的更换。

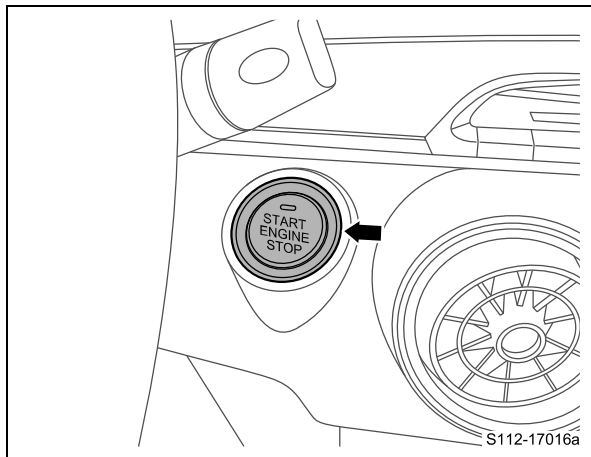

(b). 用合适的工具拆卸一键启动开关。

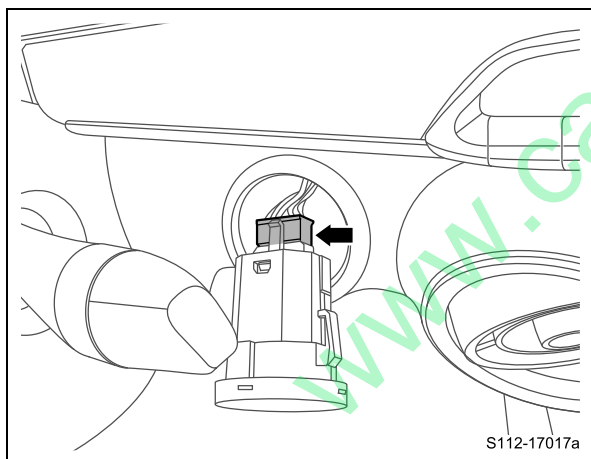

(c). 断开一键启动开关线束连接器。

(d). 取下一键启动开关。

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

转向管柱防盗锁的更换

拆卸

1. 拆卸转向管柱防盗锁。


(a). 断开蓄电池负极电缆，参见：蓄电池电缆的断开连接程序。

(b). 拆卸驾驶员安全气囊，参见：驾驶员安全气囊的更换。


(c). 拆卸多功能方向盘，参见：多功能方向盘的更换。

(d). 拆卸组合开关，参见：组合开关的更换。

(e). 拆卸时钟弹簧，参见：时钟弹簧的更换。

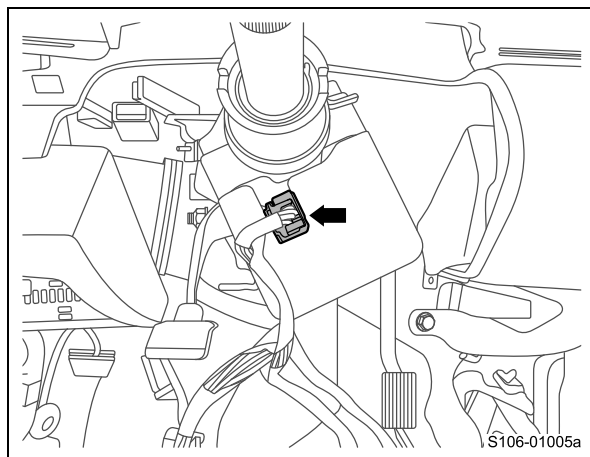

(f). 断开转向管柱防盗锁线束链接器。

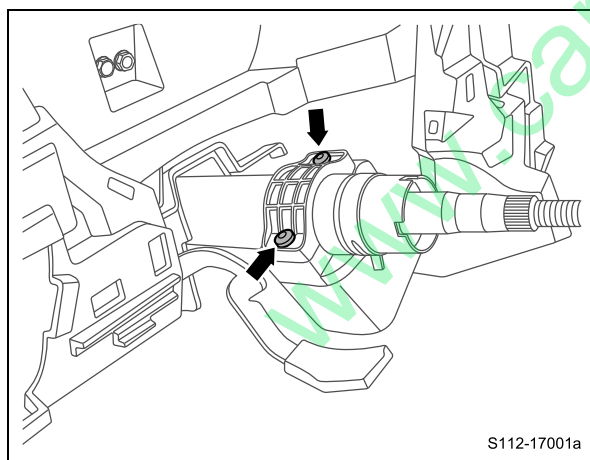

(g). 使用合适的工具拆卸防盗螺栓。

(h). 取下转向管柱防盗锁。

12

安装


1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

门把手天线的更换


拆卸

1. 拆卸门把手天线线。

(a). 断开蓄电池负极电缆，参见：蓄电池电缆的断开连接程序。

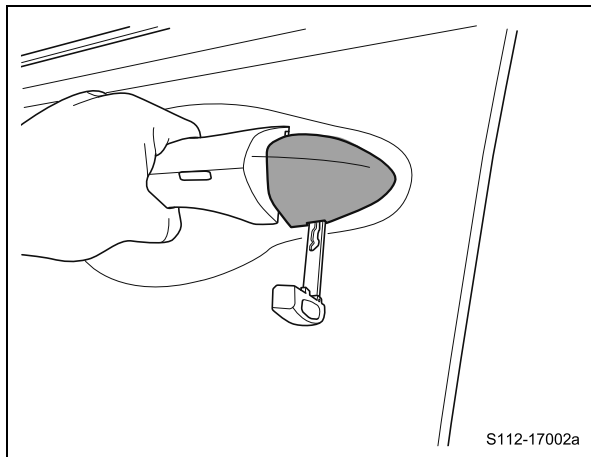


(b). 拆卸前门锁筒装饰盖。

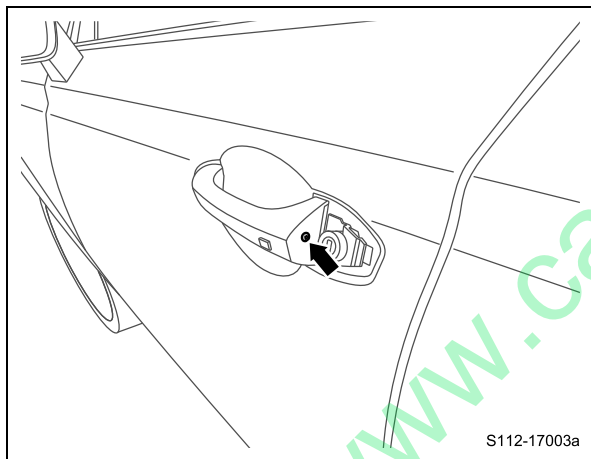


(c). 拆卸前门外把手装饰盖固定螺钉。

(d). 取下前门外把手装饰盖。

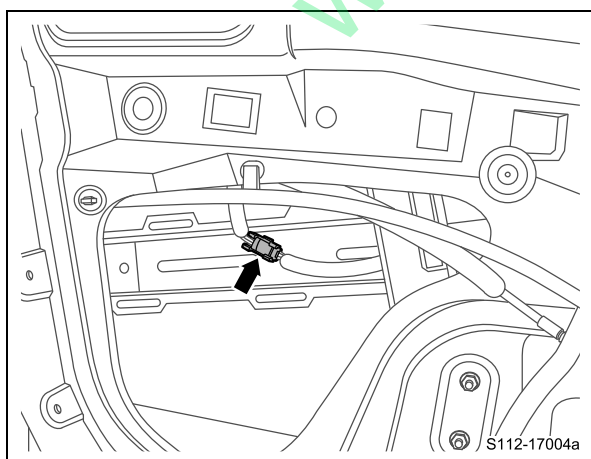

(e). 断开门把手天线线束链接器。

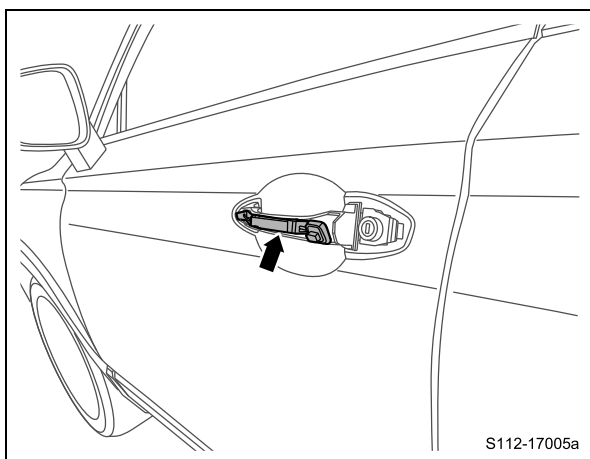

(f). 取下门把手天线。

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。


无钥匙进入与点火模块的更换

拆卸


1. 拆卸无钥匙进入与点火模块。

(a). 断开蓄电池负极电缆，参见：蓄电池电缆的断开连接程序。

(b). 拆卸杂物箱总成，参见：杂物箱的更换。

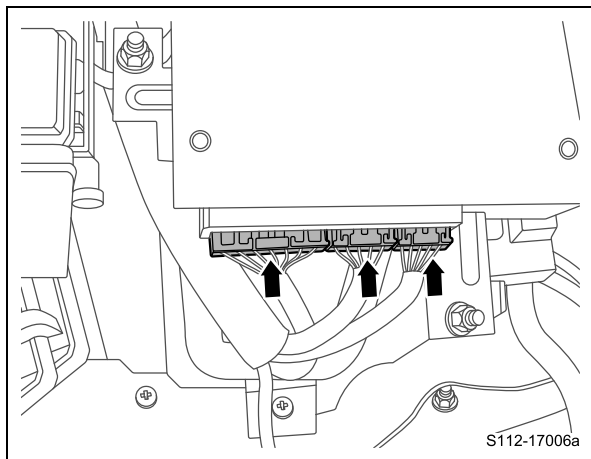

(c). 断开无钥匙进入与点火模块的三个线束连接器。

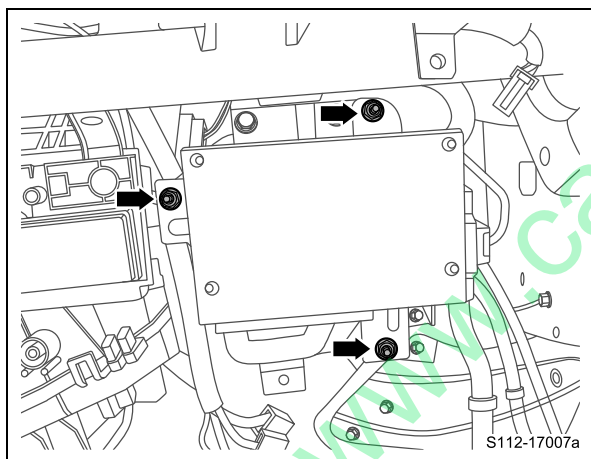

(d). 拆卸无钥匙进入与点火模块的三个固定螺母。

(e). 取下无钥匙进入与点火模块。

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。


车内天线总成的更换

拆卸


1. 拆卸副仪表板天线总成。

(a). 断开蓄电池负极电缆，参见：蓄电池电缆的断开连接程序。


(b). 拆卸副仪表板换挡面板总成，参见：副仪表板换挡面板总成的更换。

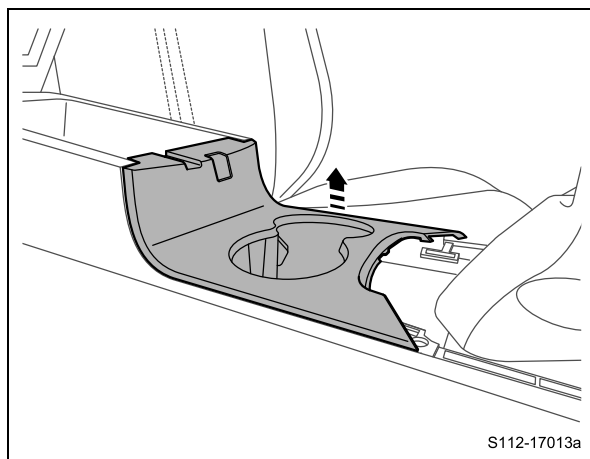

(c). 拆卸杯托。

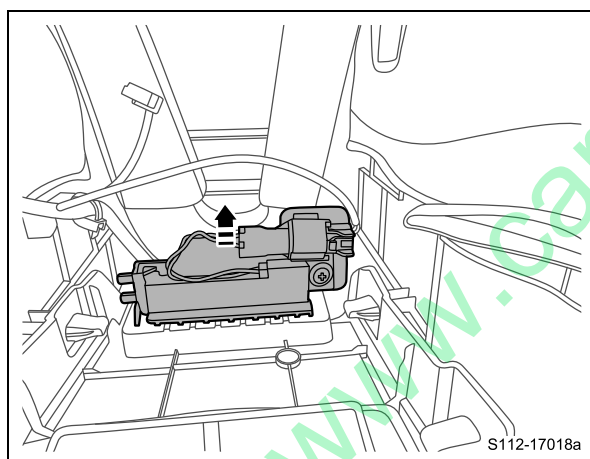

(d). 拆卸车内天线总成。

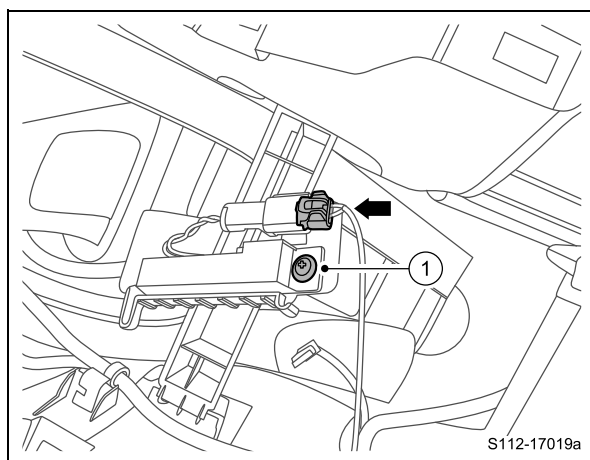


(e). 拆卸车内天线总成固定螺栓 1。

(f). 取下车内天线总成。


2. 拆卸行李箱天线总成。

(a). 断开蓄电池负极电缆，参见：蓄电池电缆的断开连接程序。

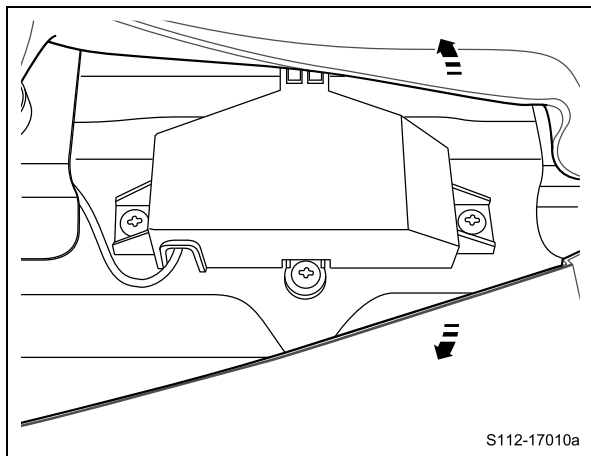


(b). 前移低二排座椅。

(c). 掀开部分后地毯。

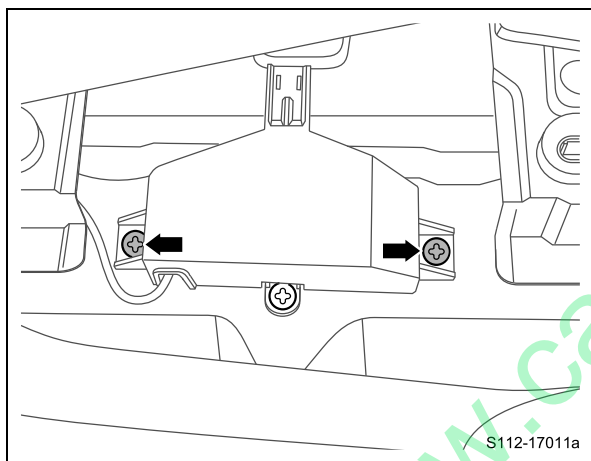

(d). 拆卸行李箱天线护罩固定螺钉。

(e). 取下行李箱天线护罩。

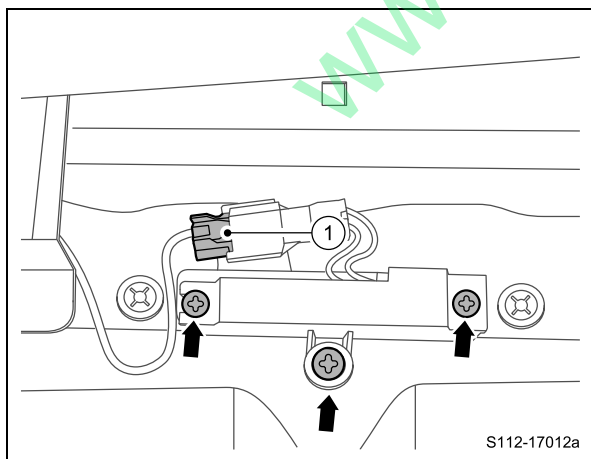

(f). 断开行李箱天线线束连接器 1。

(g). 拆卸行李箱天线固定螺钉。

(h). 取下行李箱天线总成。

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。


后保险杠天线总成的更换

拆卸

1. 拆卸后保险杠天线总成。

(a). 断开蓄电池的负极电缆，参见：蓄电池电缆的断开连接程序。

(b). 拆卸后保险杠，参见：后保险杠总成的更换。

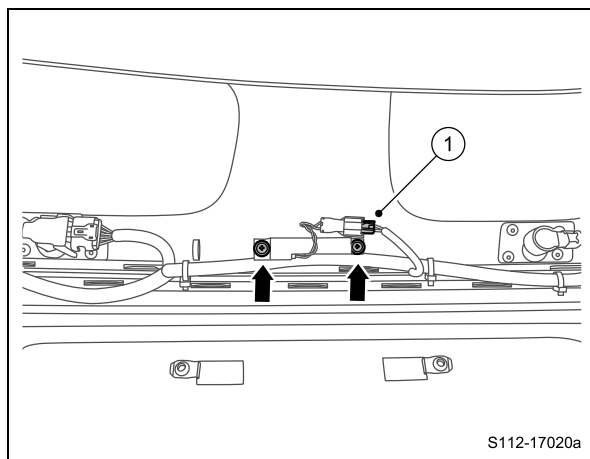

(c). 断开后保险杠天线总成线束连接器 1。

(d). 拆卸后保险杠天线总成固定螺钉。

(e). 取下后保险杠天线总成。

安装


1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

IMMO 线圈和基站总成的更换


拆卸

1. 拆卸 IMMO 线圈和基站总成。


- (a). 断开蓄电池的负极电缆，参见：蓄电池电缆的断开连接程序。
- (b). 拆卸副仪表板换挡面板，参见：副仪表板换挡面板总成的更换。

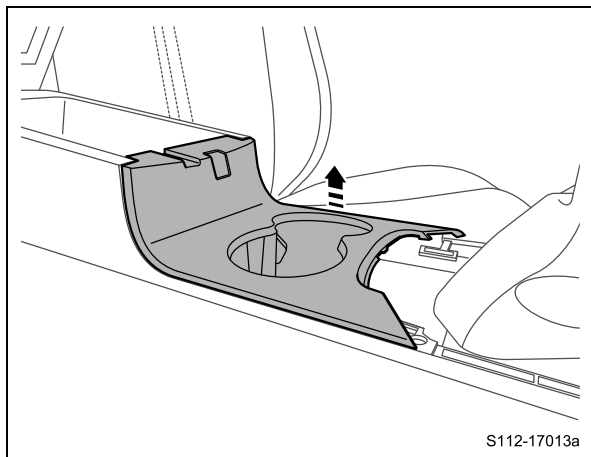

- (c). 拆卸杯托。

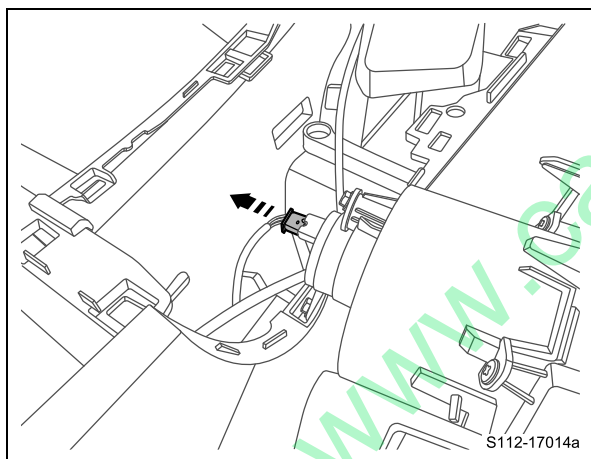

- (d). 断开 IMMO 线圈和基站总成线束连接器。

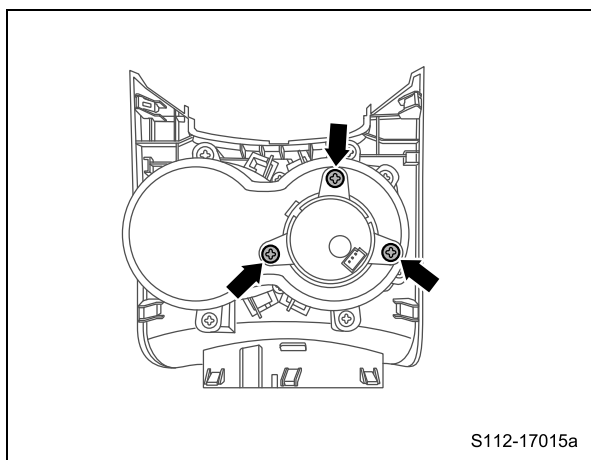

- (e). 拆卸 IMMO 线圈和基站总成固定螺钉。
- (f). 取下 IMMO 线圈和基站总成。

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

www.car60.com

www.car60.com

