



保险丝、继电器

发动机舱保险丝、继电器盒


发动机舱保险丝、继电器布置图

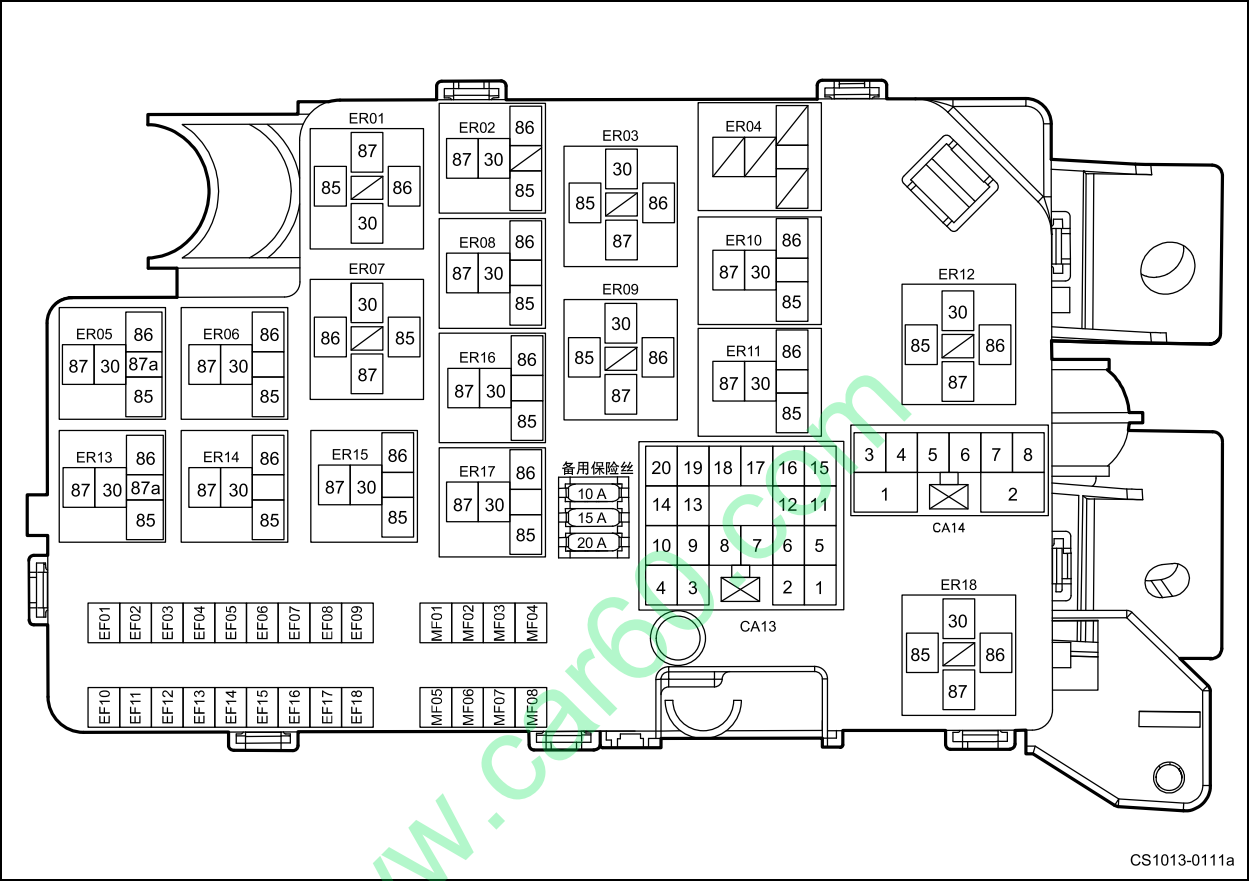


五路电源保险丝盒布置图

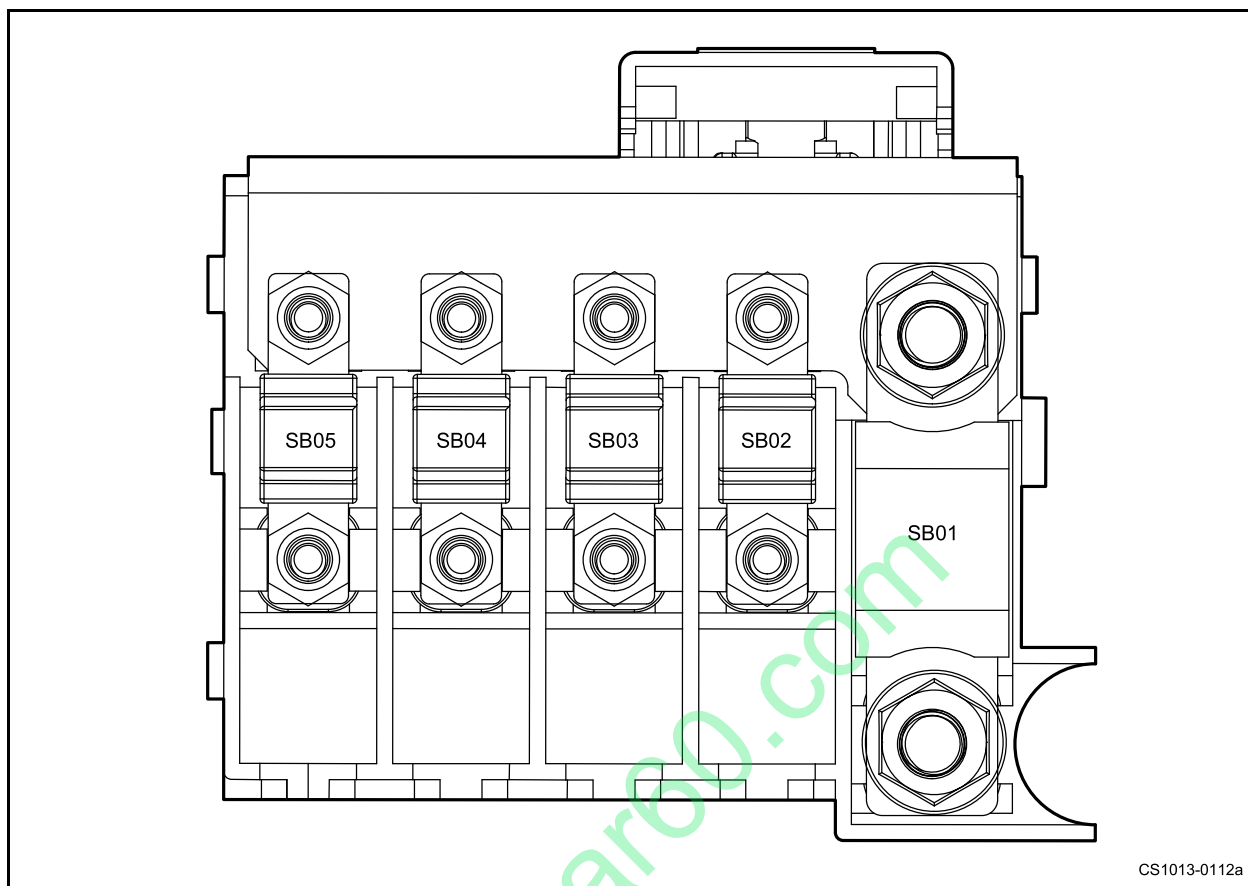


外挂继电器

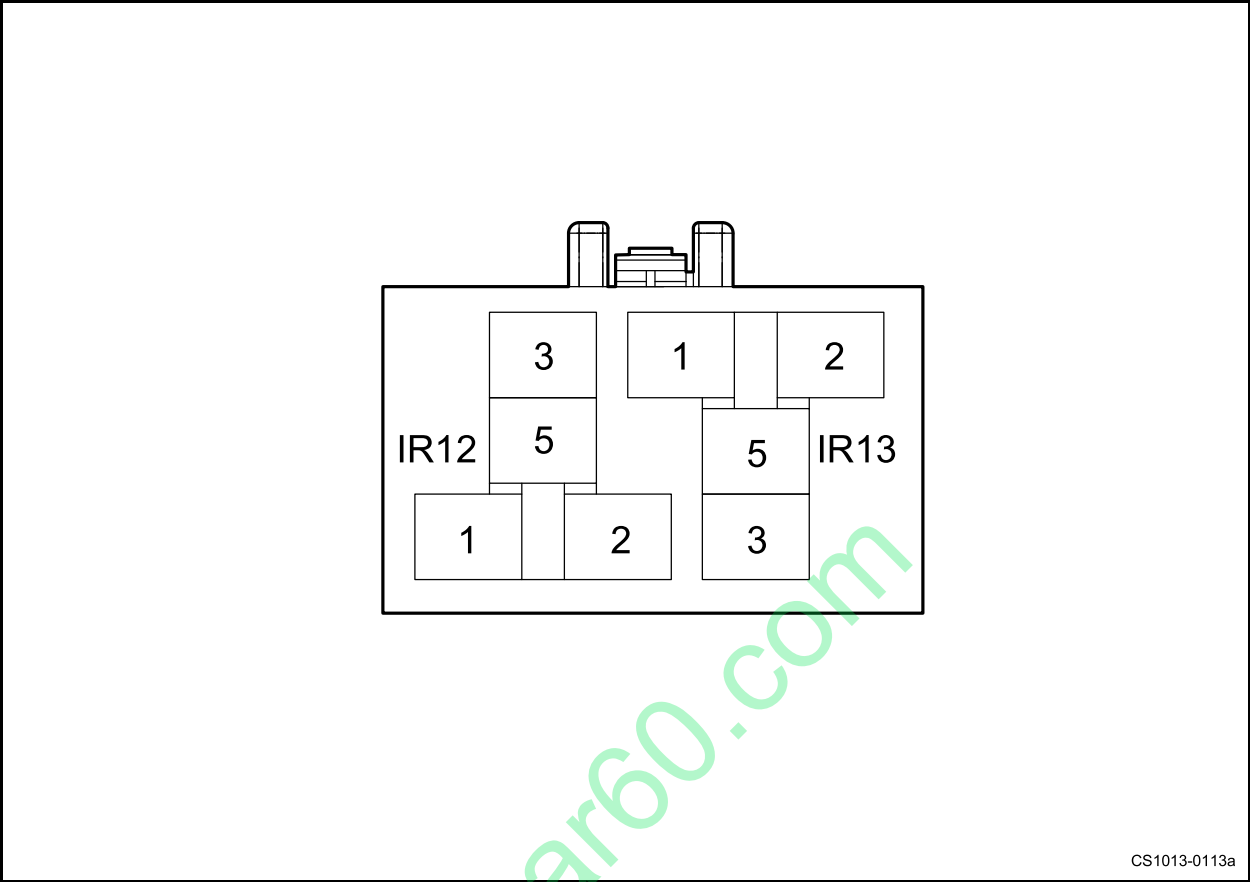


发动机舱保险丝、继电器盒内部线路图

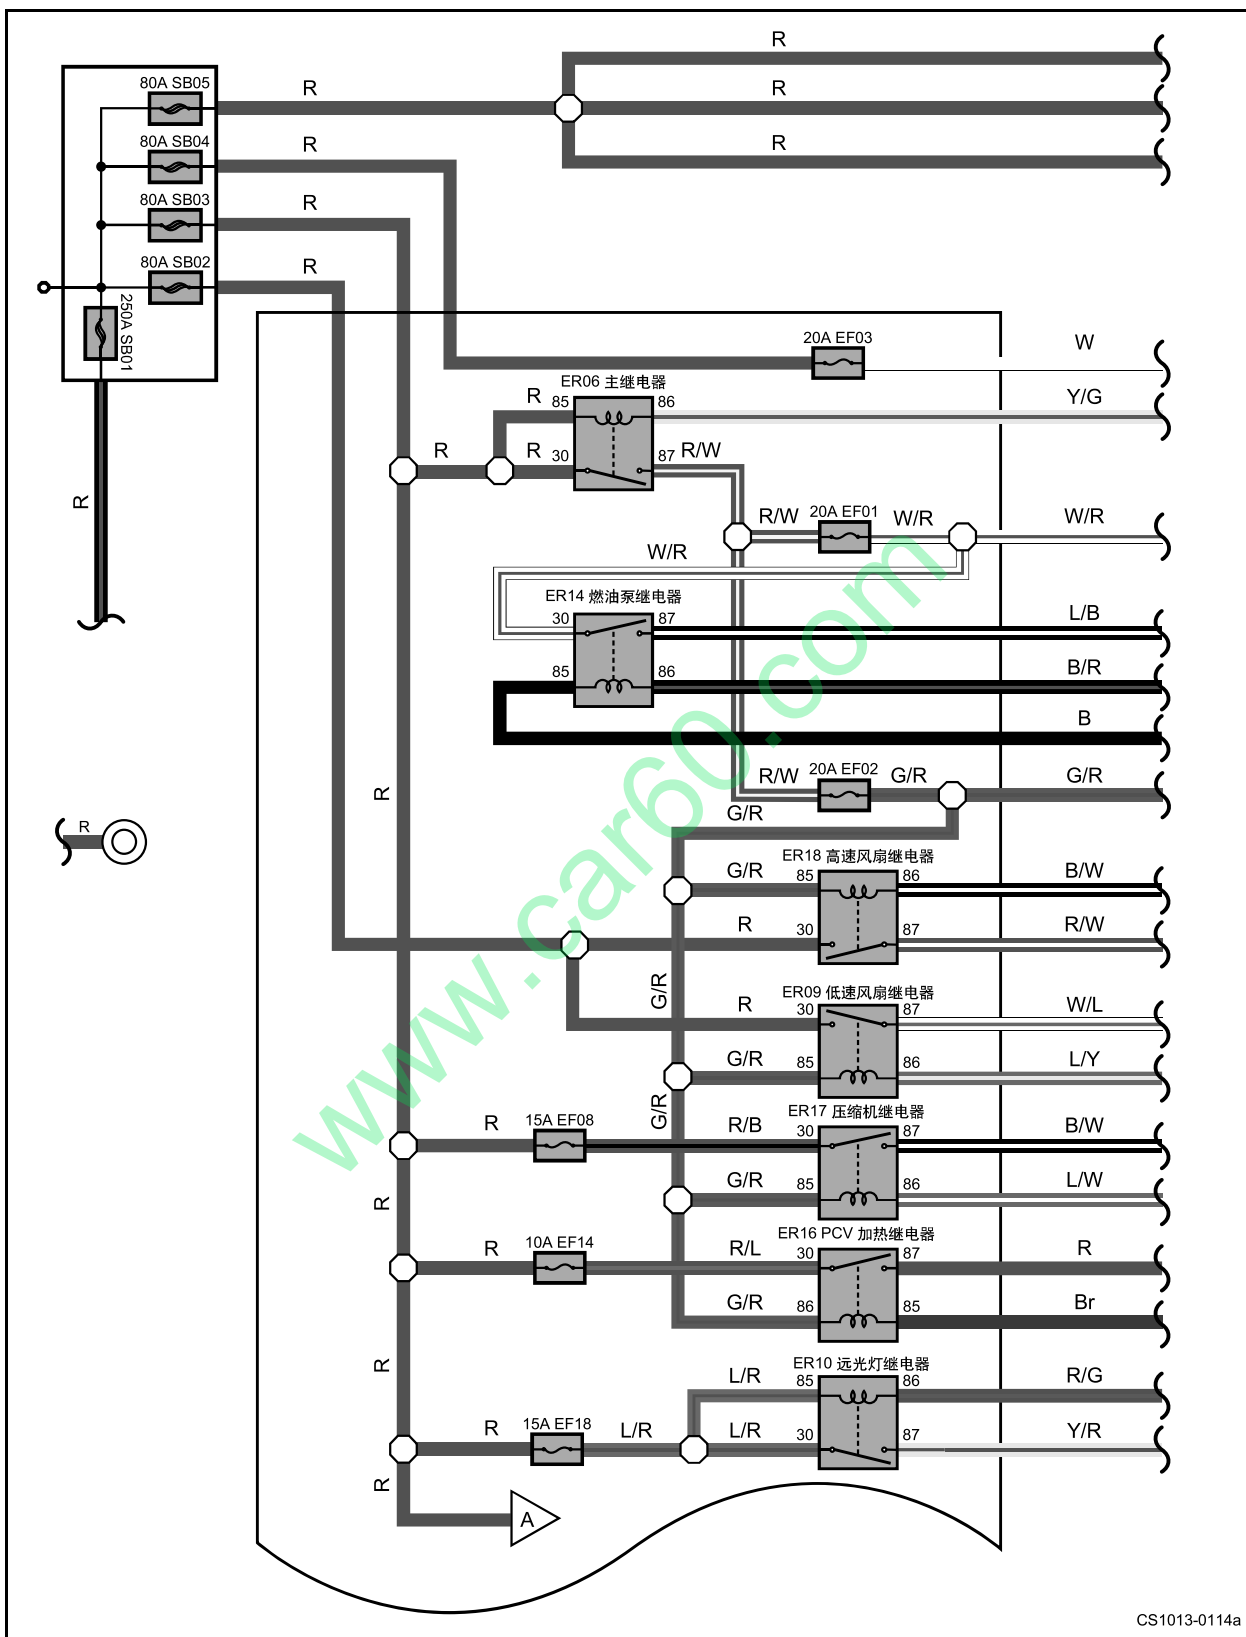

发动机舱保险丝、继电器盒内部线路图 (续 1)

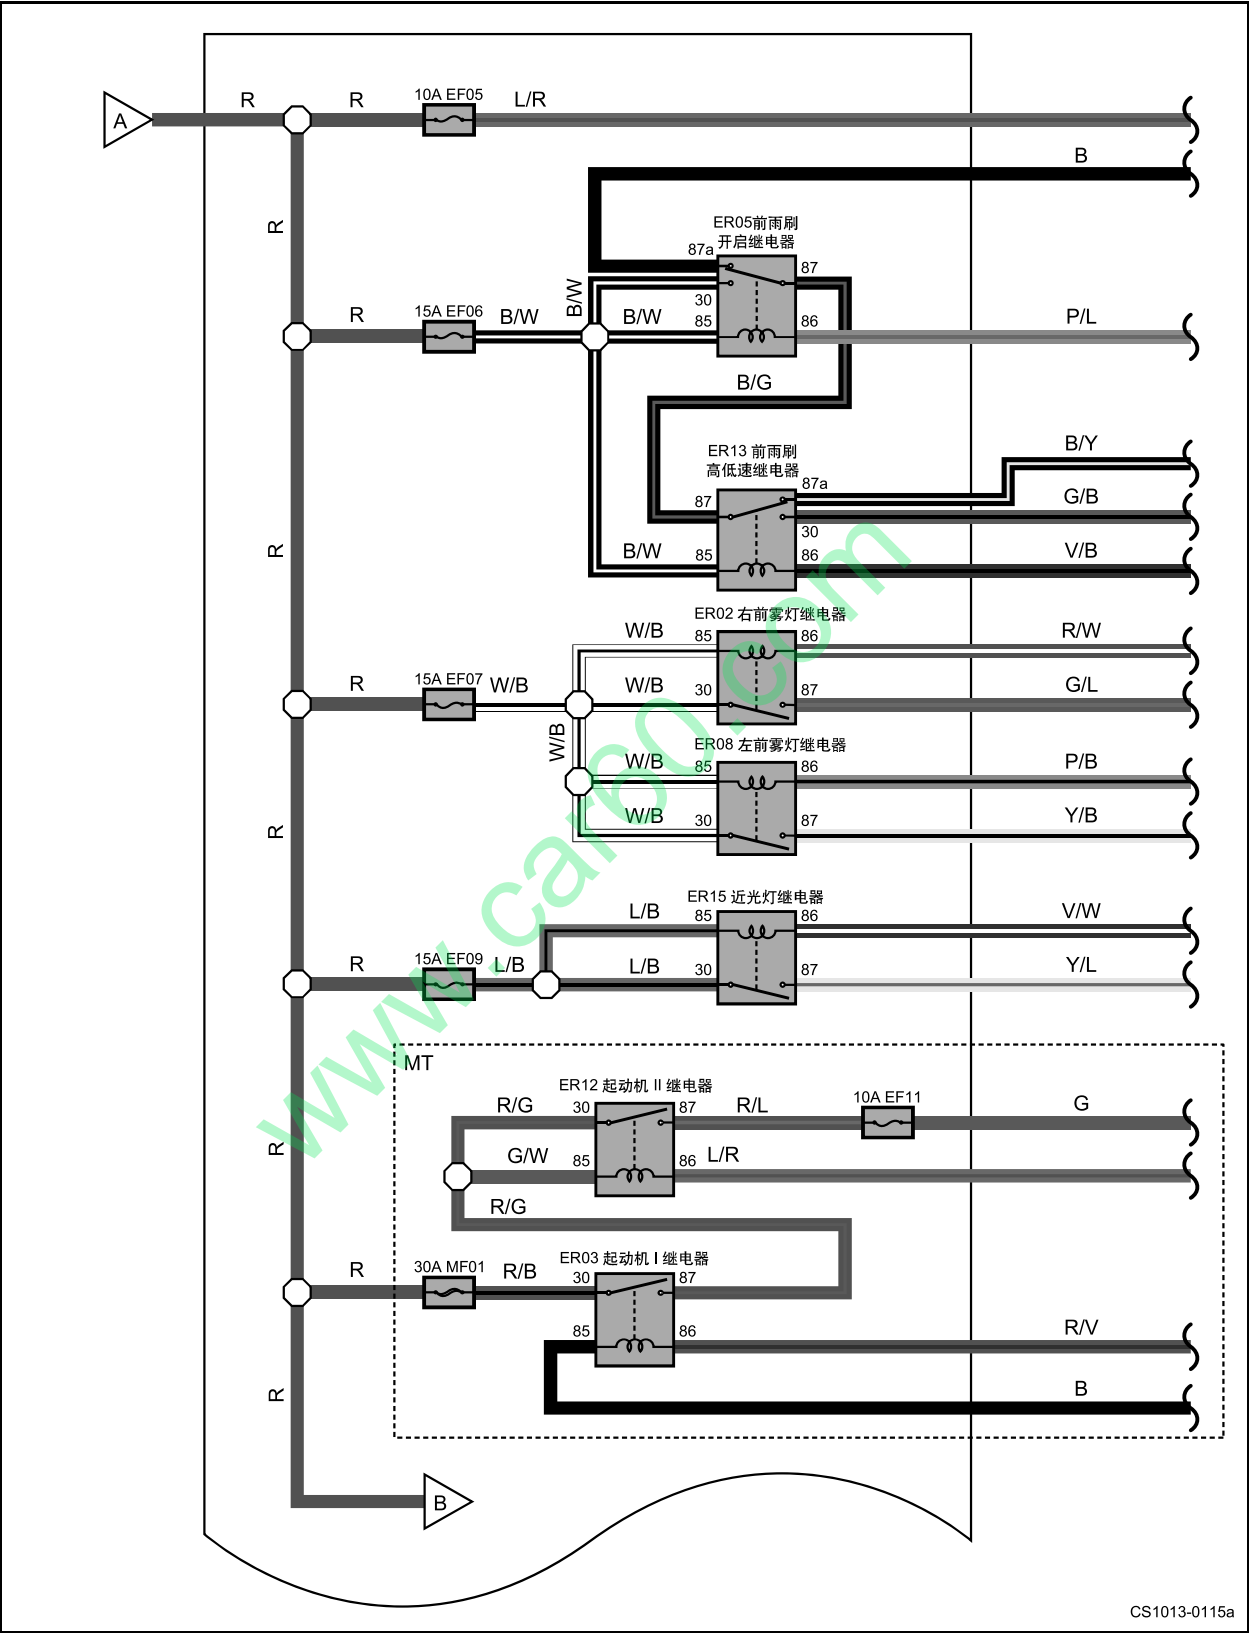

发动机舱保险丝、继电器盒内部线路图 (续 2)

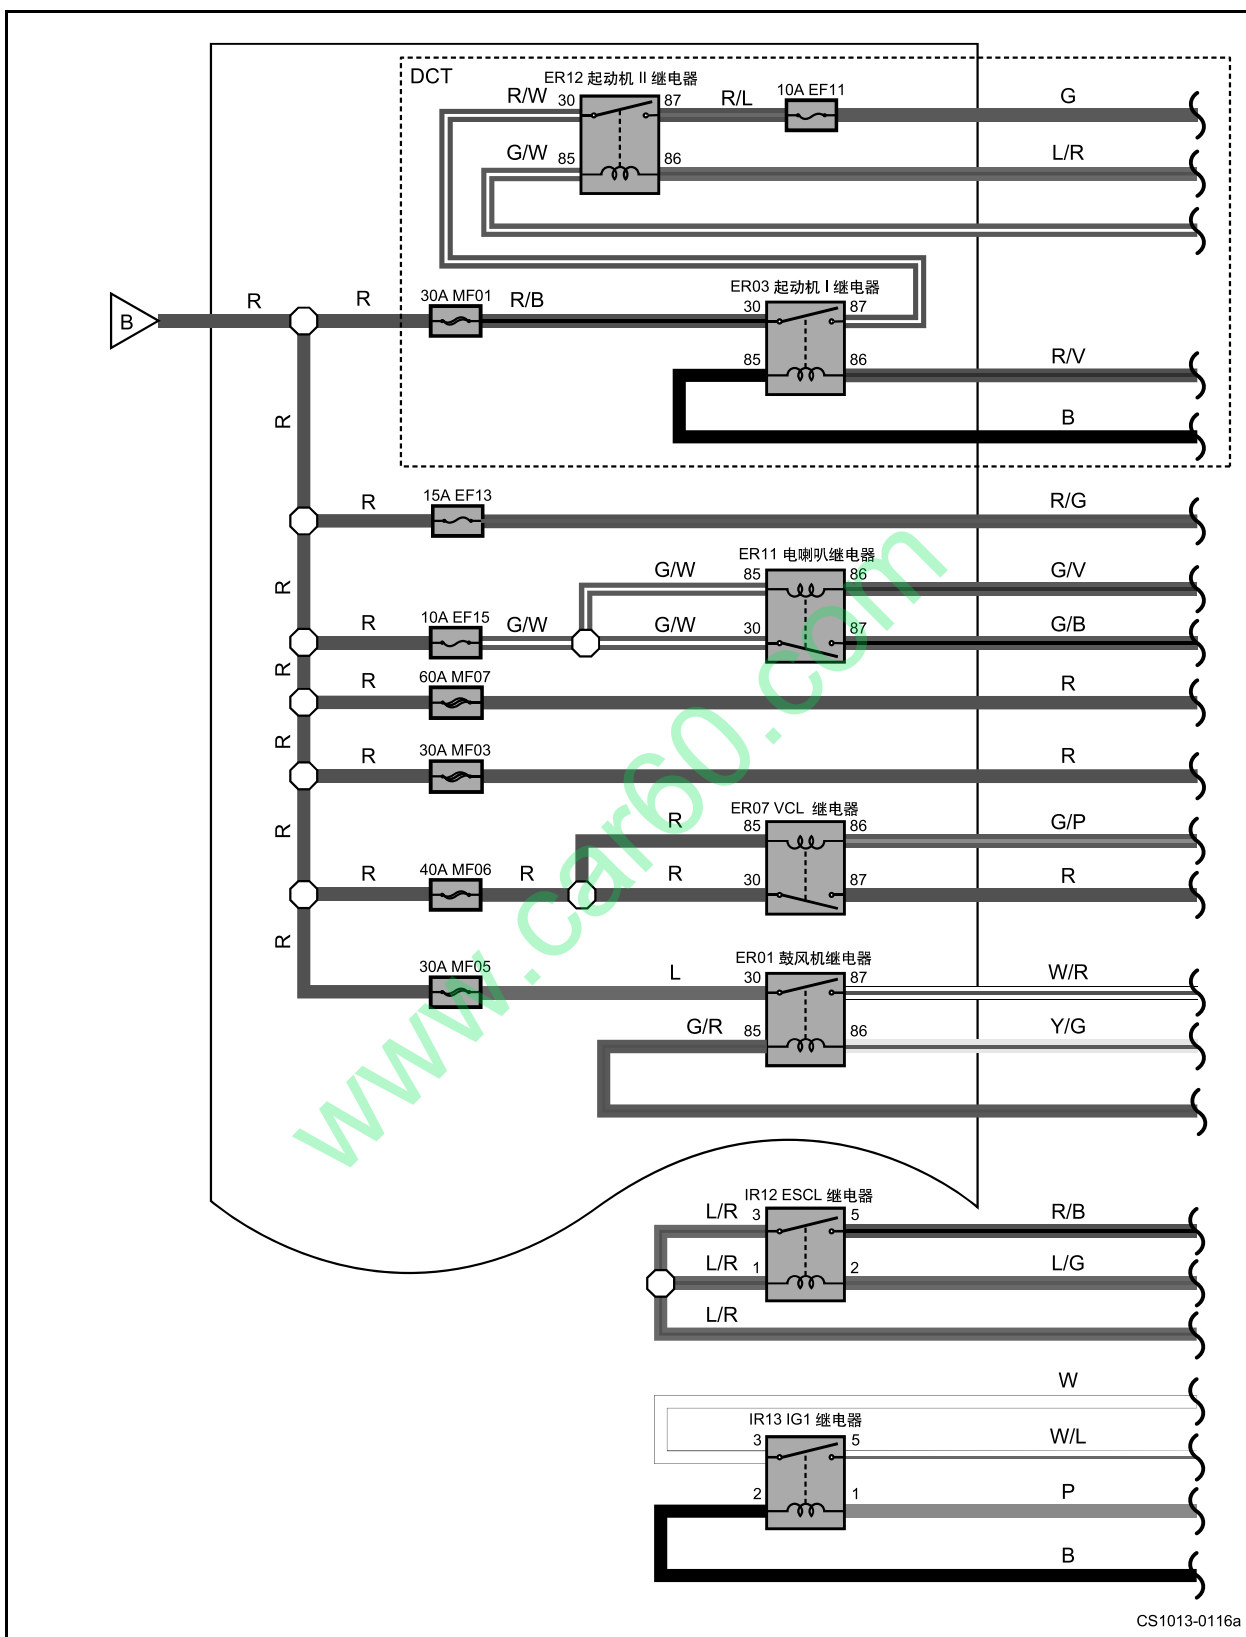

发动机舱保险丝列表

发动机舱保险丝继电器盒

编号	保险丝名称	额定电流 (安培)	说明
MF01	起动机保险丝	30A	-
MF02	预留	-	-
MF03	ABS 泵保险丝	30A	-
MF04	预留	-	-
MF05	鼓风机保险丝	30A	-
MF06	VLC 保险丝	40A	-
MF07	制动真空泵保险丝	26A	-
MF08	预留	27A	-
EF01	主继电器电源保险丝 1	20A	-
EF02	主继电器电源保险丝 2	20A	-
EF03	点火开关保险丝	20A	-
EF04	点火开关保险丝	10A	-
EF05	ECU BAT 保险丝	10A	-
EF06	前雨刮保险丝	15A	-
EF07	前雾灯保险丝	15A	-
EF08	压缩机保险丝	15A	-
EF09	近光灯保险丝	15A	-
EF10	预留	-	-
EF11	ECU 反馈信号保险丝	10A	-
EF12	制动灯保险丝	10A	-
EF13	TCU BAT 保险丝	15A	-
EF14	PCV 加热保险丝	10A	-
EF15	电喇叭保险丝	10A	-
EF16	预留	-	-
EF17	预留	-	-
EF18	远光灯保险丝	20A	-

继电器


编号	继电器名称	型号	数量 / 台
ER01	鼓风机继电器	-	1
ER02	右前雾灯继电器	-	1
ER03	起动机 I 继电器	-	1
ER04	预留	-	1
ER05	前雨刷开启继电器	-	1
ER06	主继电器	-	1
ER07	VLC 继电器	-	1
ER08	左前雾灯继电器	-	1
ER09	低速风扇继电器	-	1
ER10	远光灯继电器	-	1
ER11	电喇叭继电器	-	1
ER12	起动机 II 继电器	-	1
ER13	前雨刷高速继电器	-	1
ER14	燃油泵继电器	-	1
ER15	近光灯继电器	-	1
ER16	PCV 加热继电器	-	1
ER17	压缩机继电器	-	1
ER18	高速风扇继电器	-	1

五路电源保险丝盒


编号	保险丝名称	额定电流 (安培)	说明
SB01	起动机保险丝	250A	-
SB02	冷却风扇保险丝	80A	-
SB03	发动机舱保险丝盒保险丝	80A	-
SB04	BCM 保险丝	80A	-
SB05	EPS、EPB 保险丝	80A	-

室内保险丝、继电器盒

BCM 保险丝、继电器盒布置图

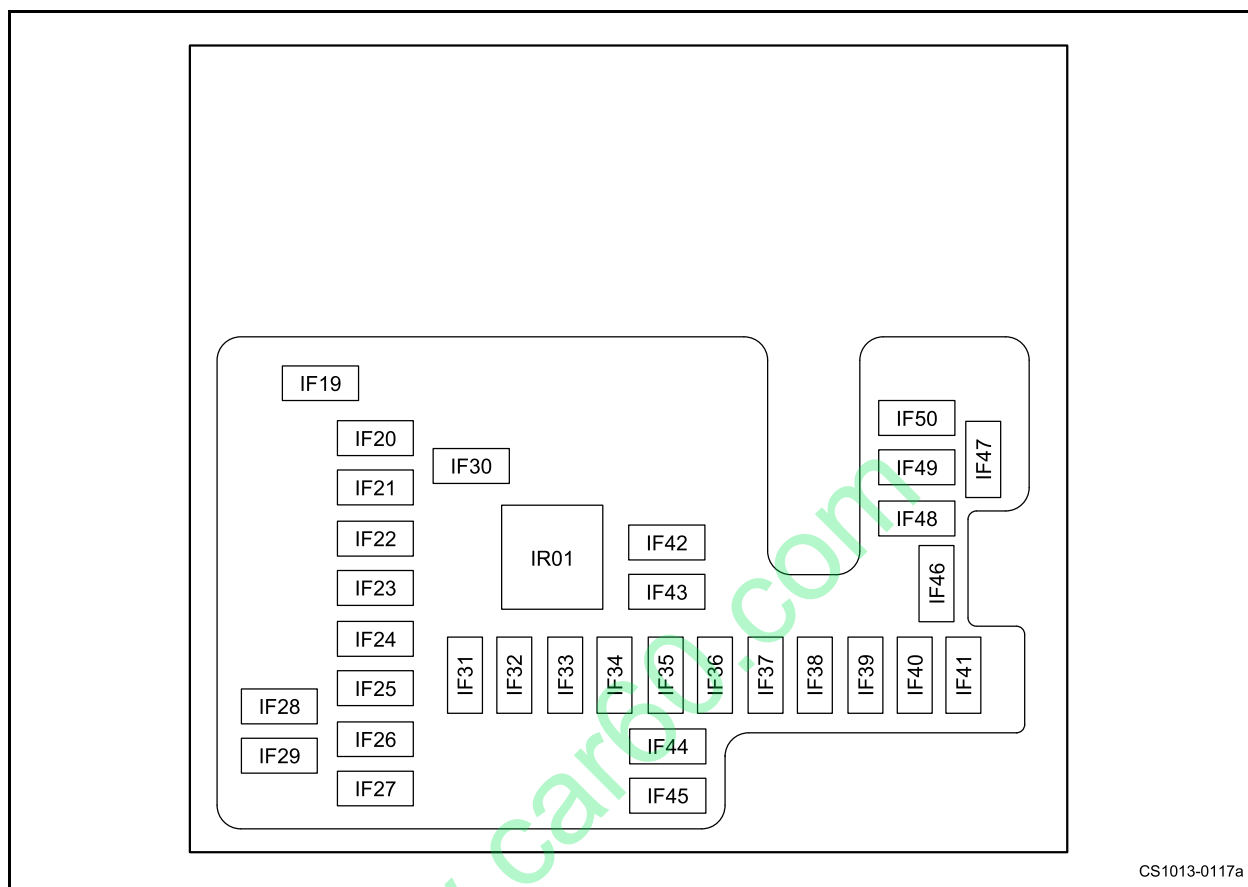

BCM 保险丝、继电器内部线路

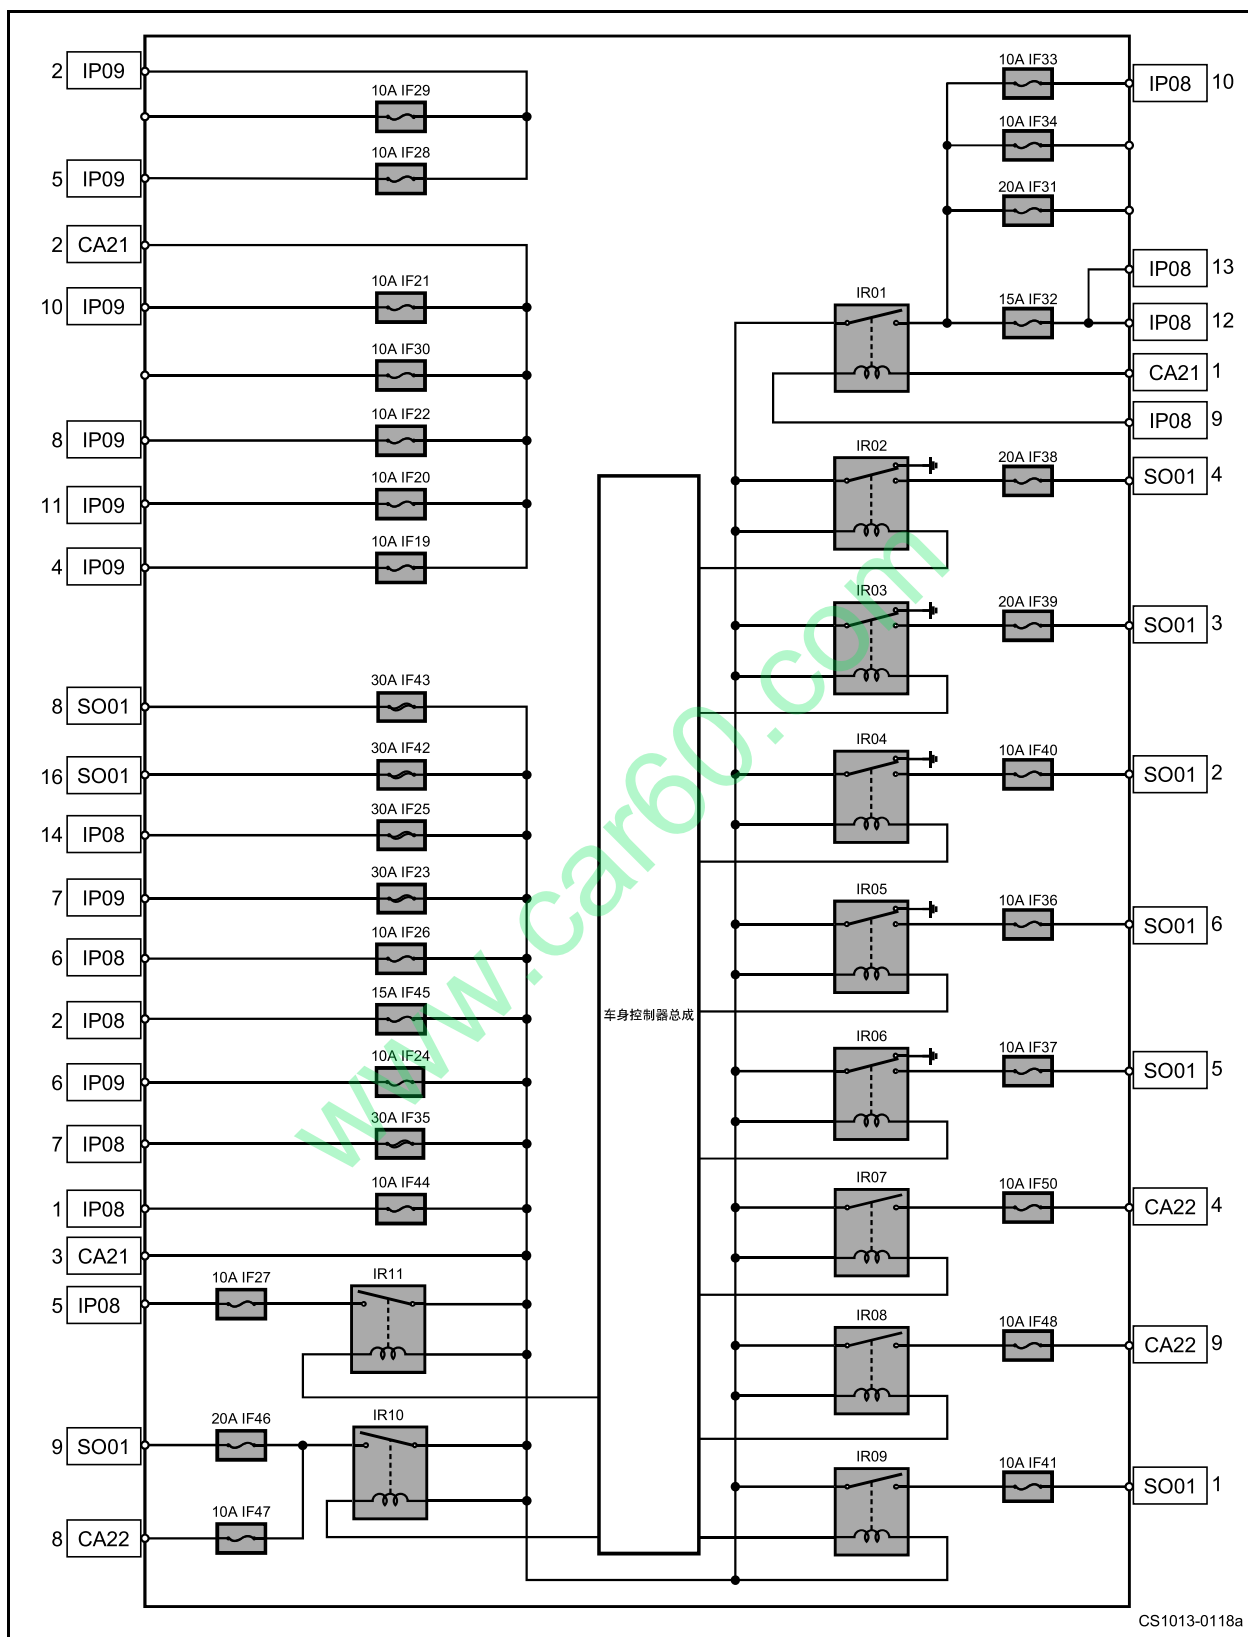

室内保险丝列表

保险丝

编号	名称	额定电流 (安培)	说明
IF19	电子驻车、电动转向、TPMS、换挡机构 P 档解锁、网关、换挡机构开关系统、座椅加热系统保险丝	10A	-
IF20	环车影像、泊车辅助保险丝	10A	-
IF21	空气质量传感器、发动机控制模块、组合仪表、TCU 总成、启停开关保险丝	10A	-
IF22	安全气囊 ECU 保险丝	10A	-
IF23	左门窗保险丝	30A	-
IF24	组合仪表保险丝	10A	-
IF25	右门窗保险丝	30A	-
IF26	组合仪表、PEPS ECU、空调控制器、雨量传感器保险丝	10A	-
IF27	阅读灯保险丝	10A	-
IF28	空调控制器保险丝	10A	-
IF29	预留	10A	-
IF30	预留	10A	-
IF31	预留	20A	-
IF32	点烟器保险丝	15A	-
IF33	防眩目后视镜、化妆镜灯、音响模块、PEPS ECU、T-BOX 保险丝	10A	-
IF34	预留	10A	-
IF35	天窗 ECU 保险丝	30A	-
IF36	左前门闭锁器开锁保险丝	10A	-
IF37	左前门闭锁器闭锁保险丝	10A	-
IF38	车门闭锁器开锁保险丝	20A	-
IF39	车门闭锁器闭锁保险丝	20A	-
IF40	尾门闭锁器开锁保险丝	10A	-
IF41	后雨刮电机保险丝	10A	-
IF42	座椅加热 (BAT) 保险丝	30A	-
IF43	电动座椅保险丝	30A	-
IF44	EPB 开关、T-BOX 保险丝	10A	-
IF45	组合仪表、音响模块保险丝	15A	-

编号	名称	额定电流 (安培)	说明
IF46	后除霜保险丝	20A	-
IF47	左、右后视镜加热器保险丝	10A	-
IF48	前洗涤电机保险丝	10A	-
IF49	预留	10A	-
IF50	后洗涤电机保险丝	10A	-

继电器

编号	名称	型号	说明
IR01	ACC 继电器	30A	-
IR02	车门开锁继电器	20A	-
IR03	车门闭锁继电器	20A	-
IR04	尾门开锁继电器	10A	-
IR05	左前门开锁继电器	10A	-
IR06	左前门闭锁继电器	10A	-
IR07	后洗涤器继电器	10A	-
IR08	前洗涤器继电器	10A	-
IR09	后雨刮继电器	10A	-
IR10	除霜继电器	30A	-
IR11	前阅读灯 BAT 继电器	10A	-

外挂继电器

编号	名称	型号	说明
IR12	ESCL 继电器		-
IR13	IG1 继电器		-