



发动机控制系统(GW4C20NT)


发动机控制系统-1

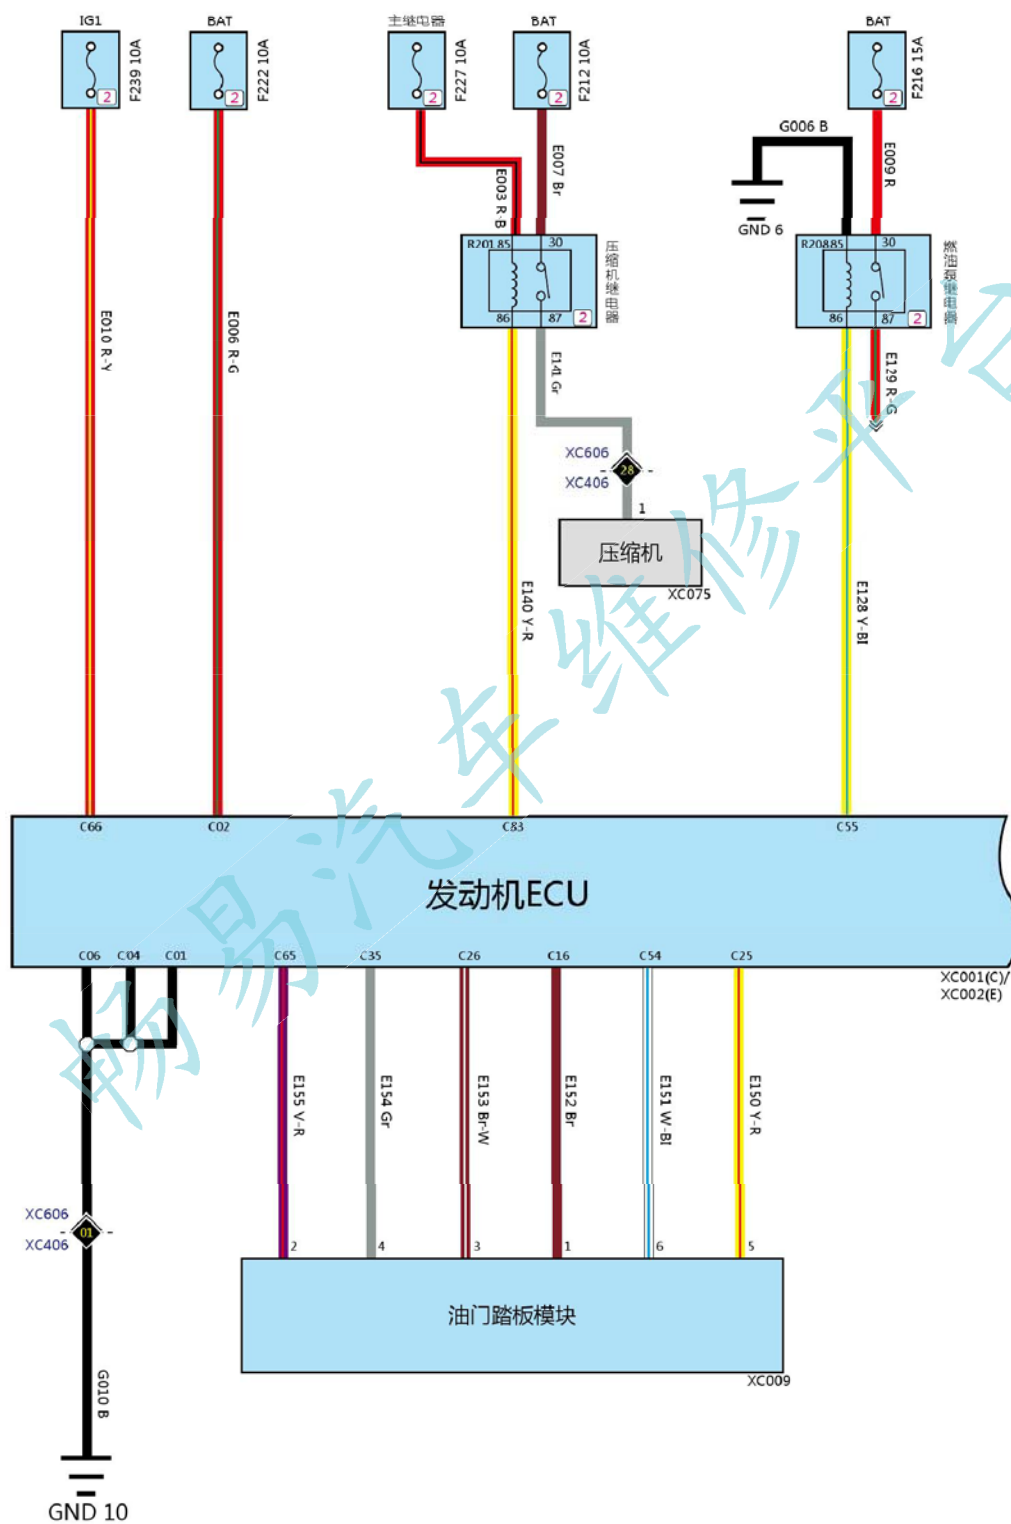


发动机控制系统-2

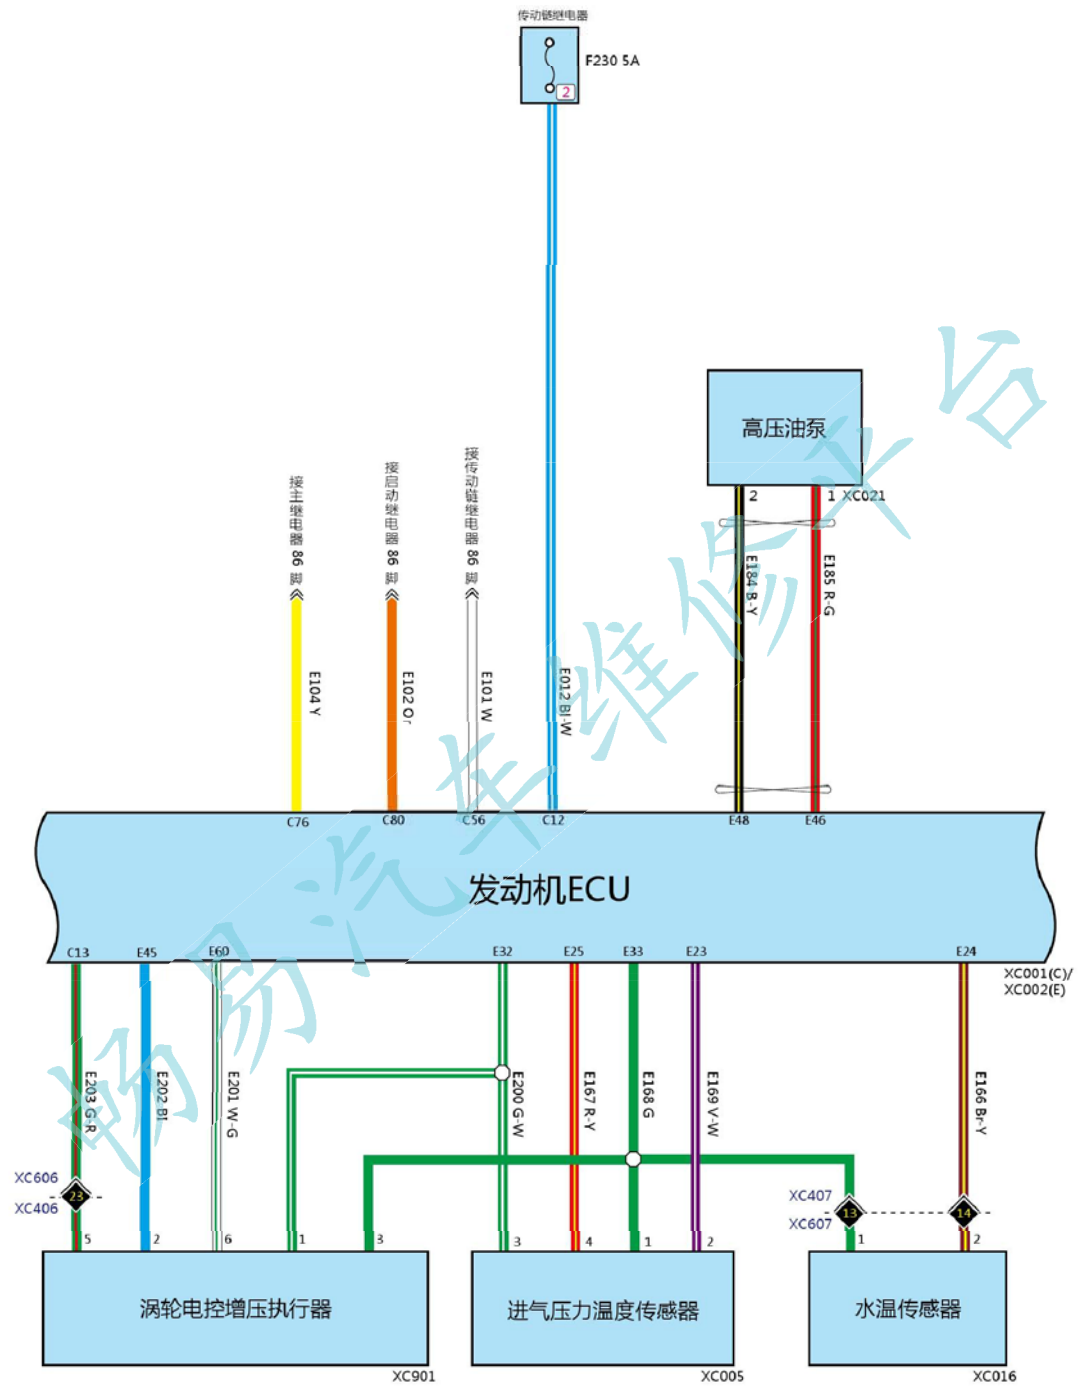


发动机控制系统-3

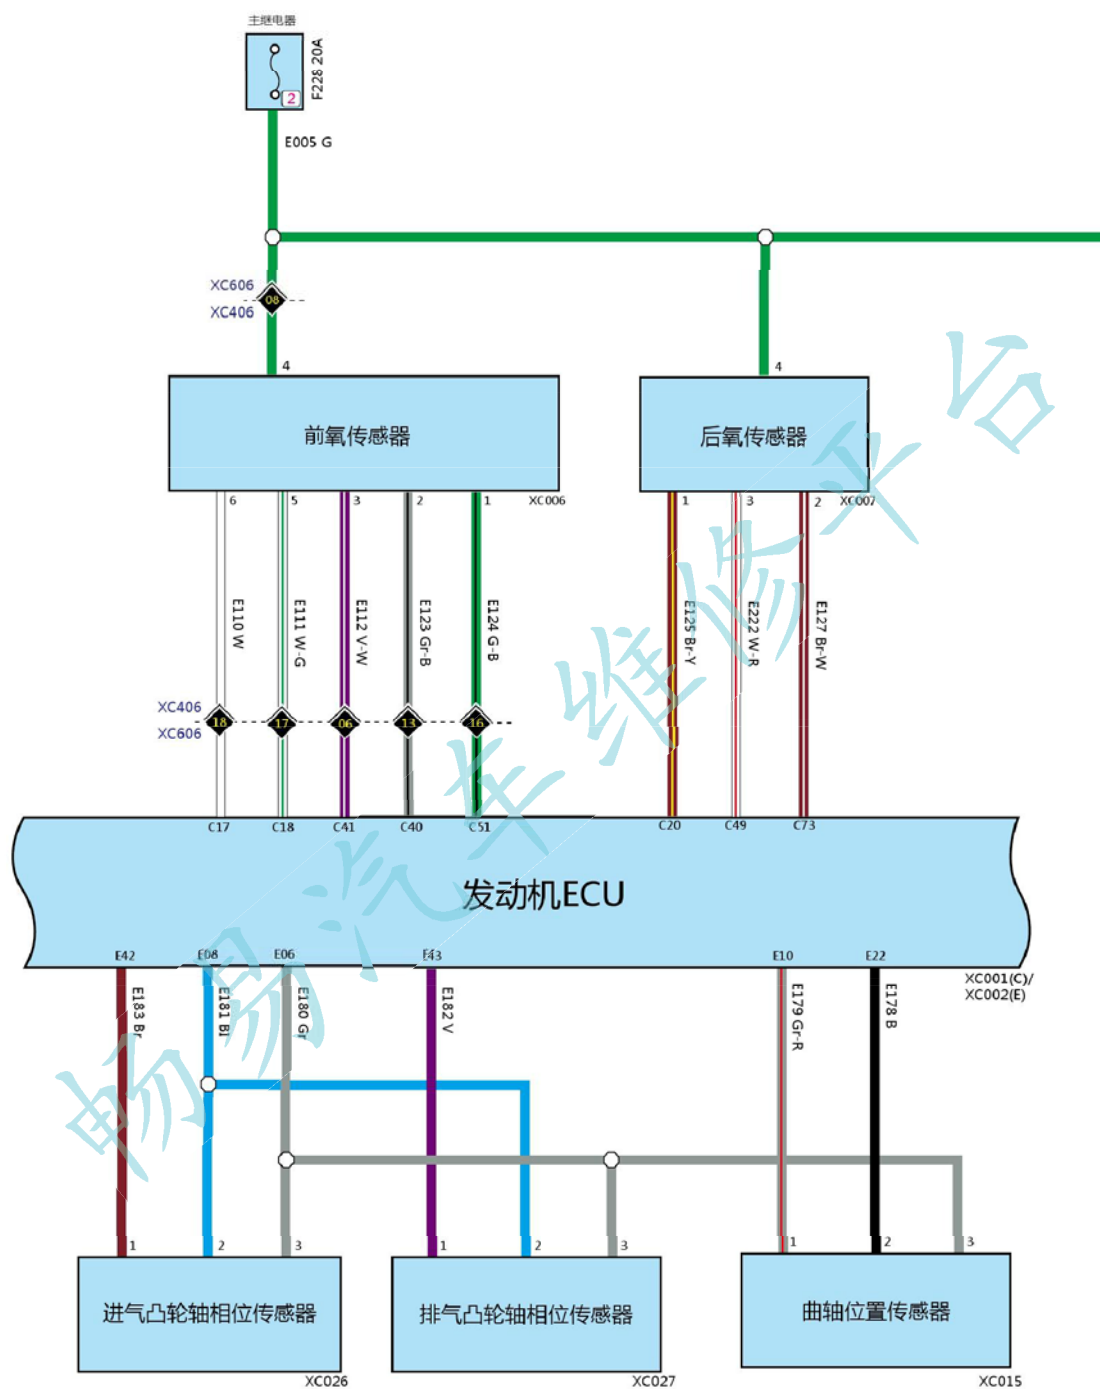


发动机控制系统-4

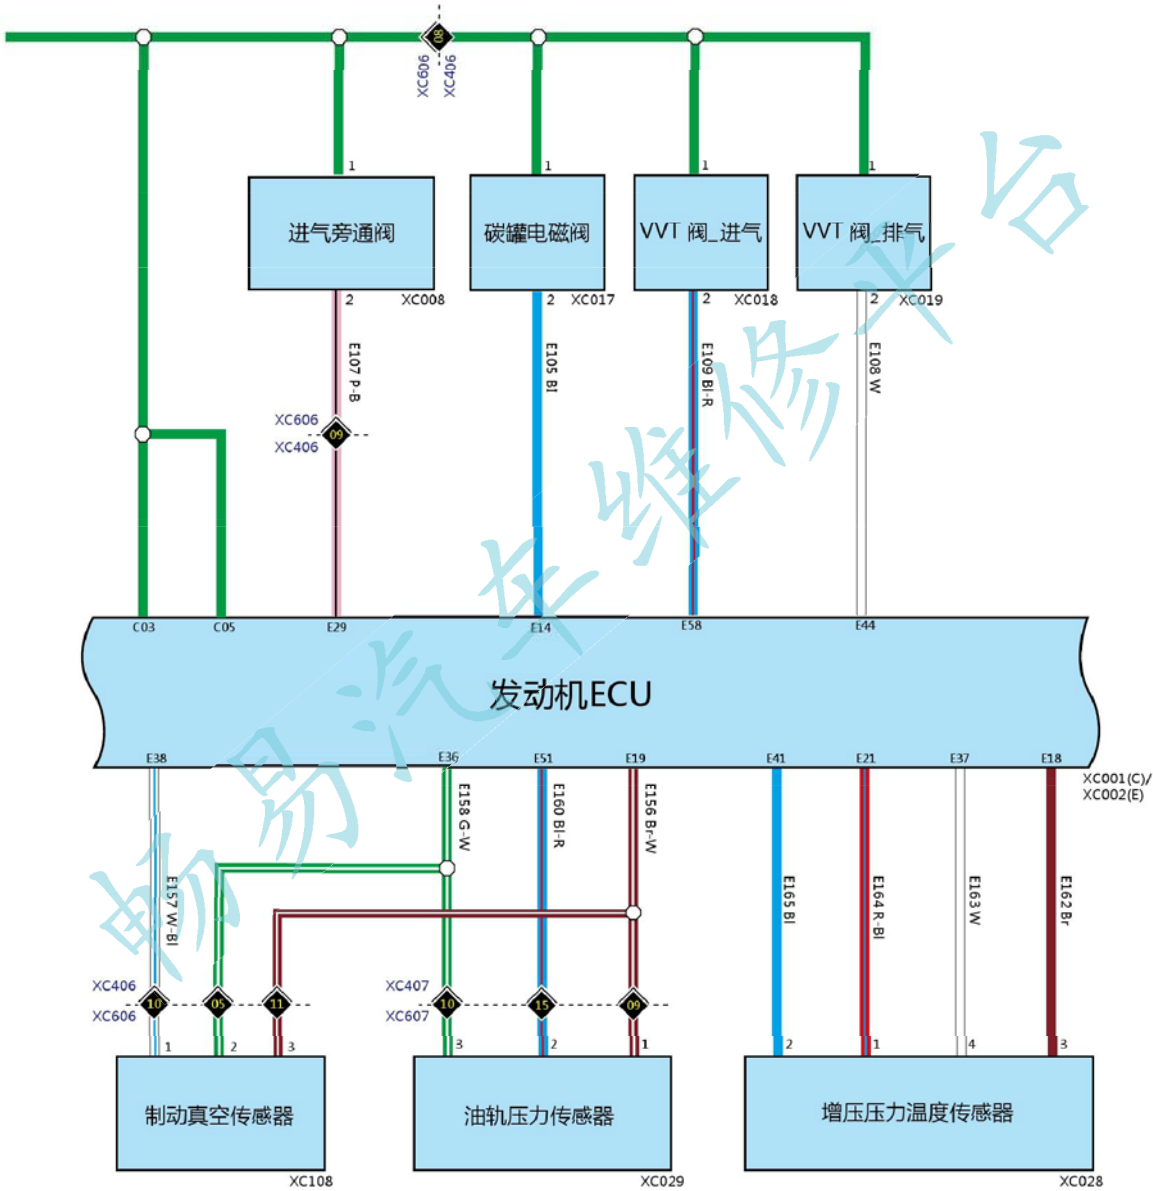


发动机控制系统-5

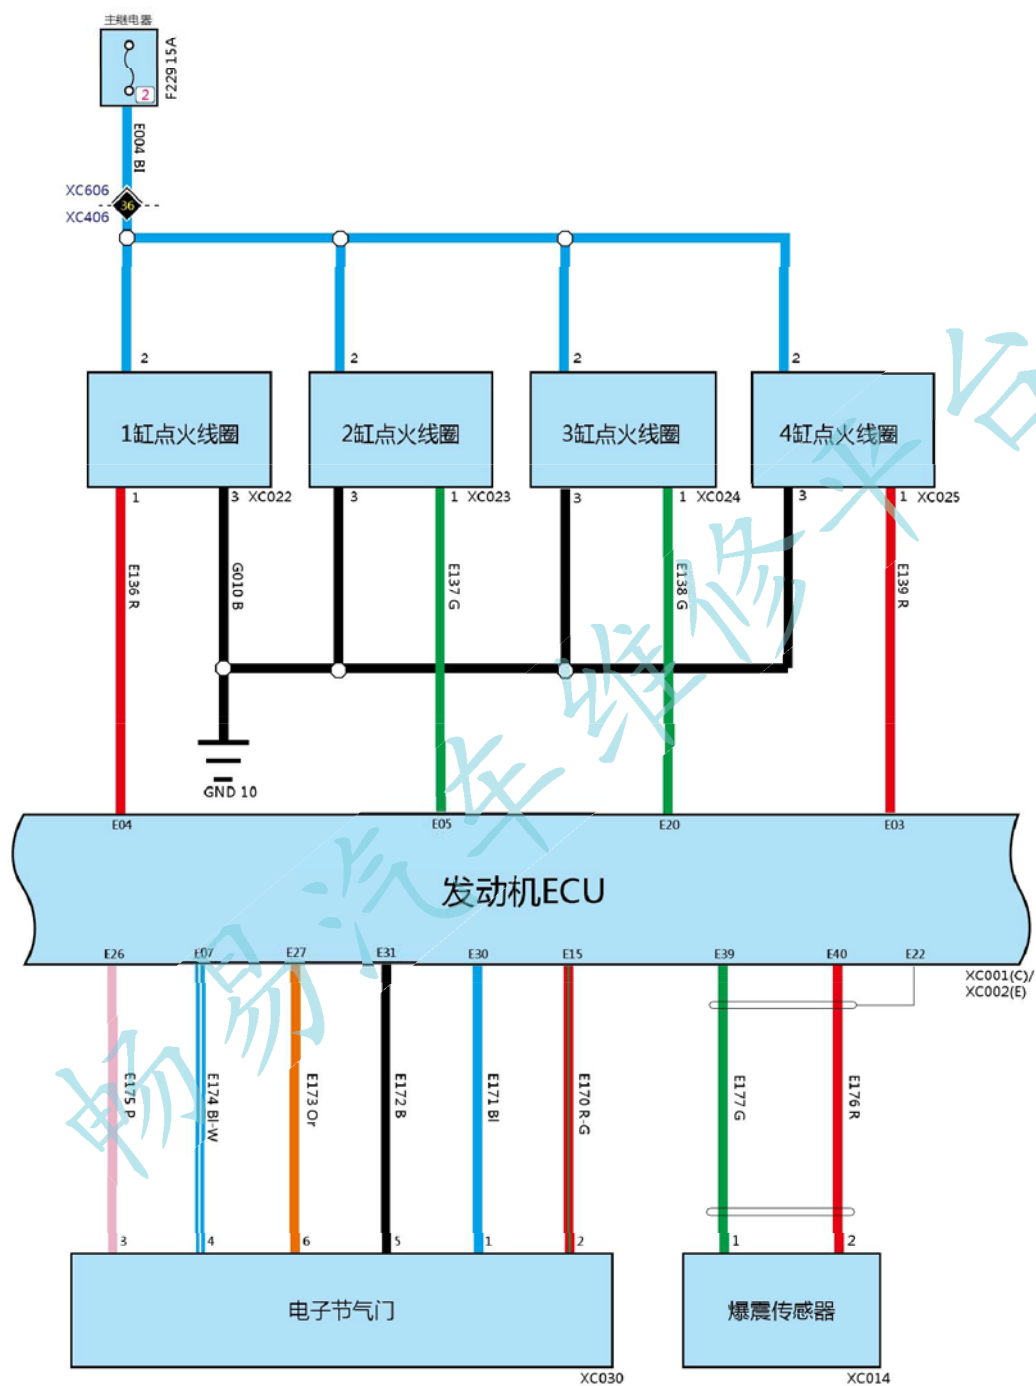

发动机控制系统-6

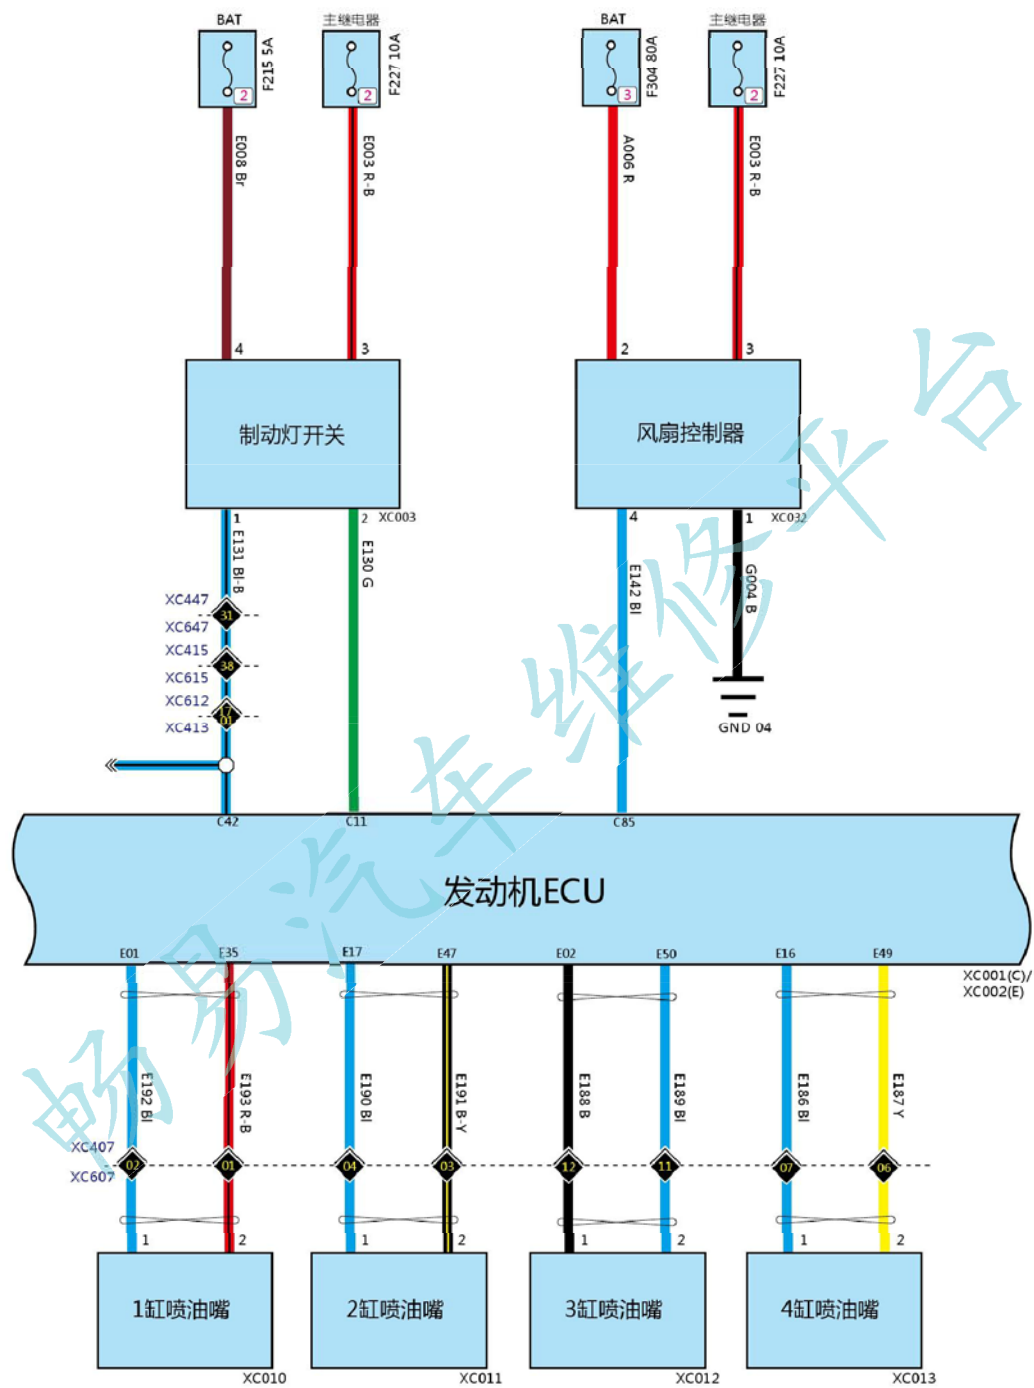

发动机控制系统-7

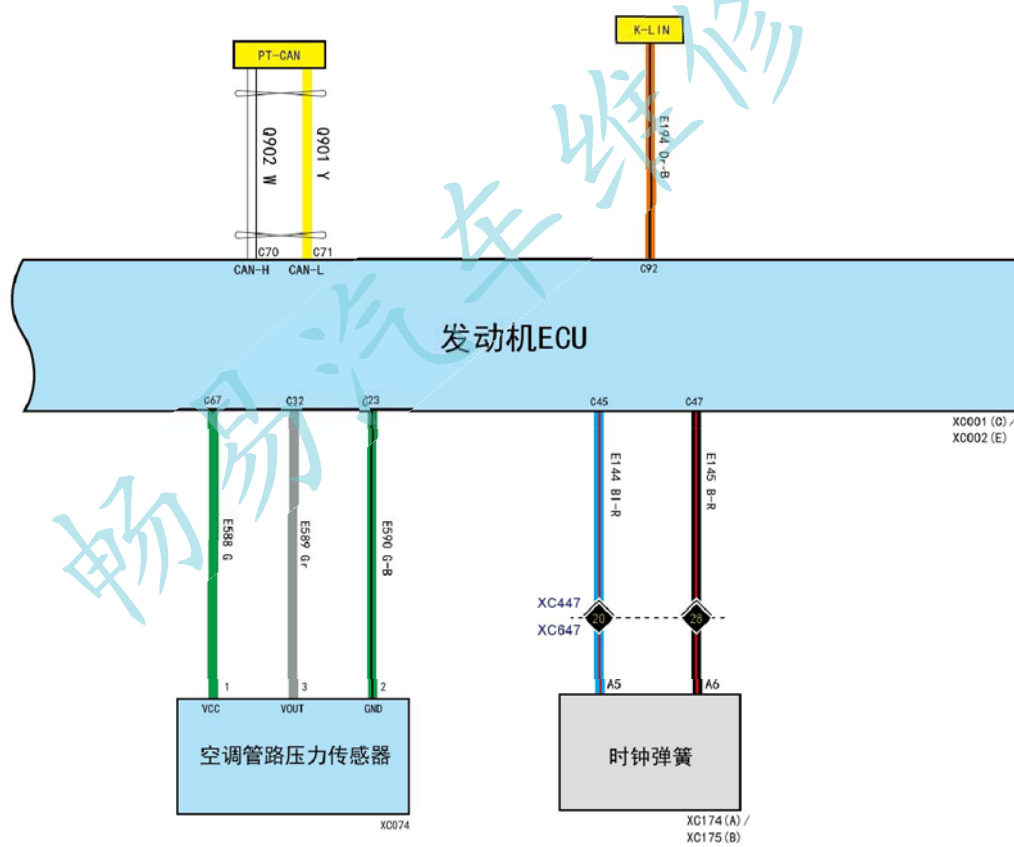

参考链接

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
XC001	发动机线束 P58	XC002	前线束 P53
XC003	前线束 P53	XC005	发动机线束 P58
XC006	发动机线束 P57	XC007	前线束 P53
XC008	前线束 P56	XC009	前线束 P56
XC010	发动机线束 P58	XC011	发动机线束 P58
XC012	发动机线束 P58	XC013	发动机线束 P58
XC014	发动机线束 P57	XC015	发动机线束 P57
XC016	发动机线束 P58	XC017	发动机线束 P58
XC018	发动机线束 P57	XC019	发动机线束 P57
XC021	发动机线束 P57	XC022	发动机线束 P58
XC023	发动机线束 P58	XC024	发动机线束 P57
XC025	发动机线束 P57	XC026	发动机线束 P57
XC027	发动机线束 P58	XC028	发动机线束 P57
XC029	发动机线束 P58	XC030	发动机线束 P58
XC032	前线束 P56	XC074	前线束 P55
XC075	发动机线束 P57	XC108	前线束 P55
XC174	仪表板线束 P62	XC175	仪表板线束 P61
XC901	发动机线束 P58		

保险丝

保险丝编号	位置参考	原理参考
F212、F215、F216、F222、F227、F228、F229、F230、F239	机舱保险盒 P17	机舱保险盒 P117
F304	蓄电池正极保险盒 P15	蓄电池正极保险盒 P112

继电器

继电器编号	位置参考	原理参考
R201、R208	机舱保险盒 P17	机舱保险盒 P117

搭铁点

搭铁编号	位置参考	原理参考
GND04	前线束 P24	共用搭铁部件 P28
GND10	发动机线束 P23	共用搭铁部件 P32