




外后视镜
电动外后视镜-1

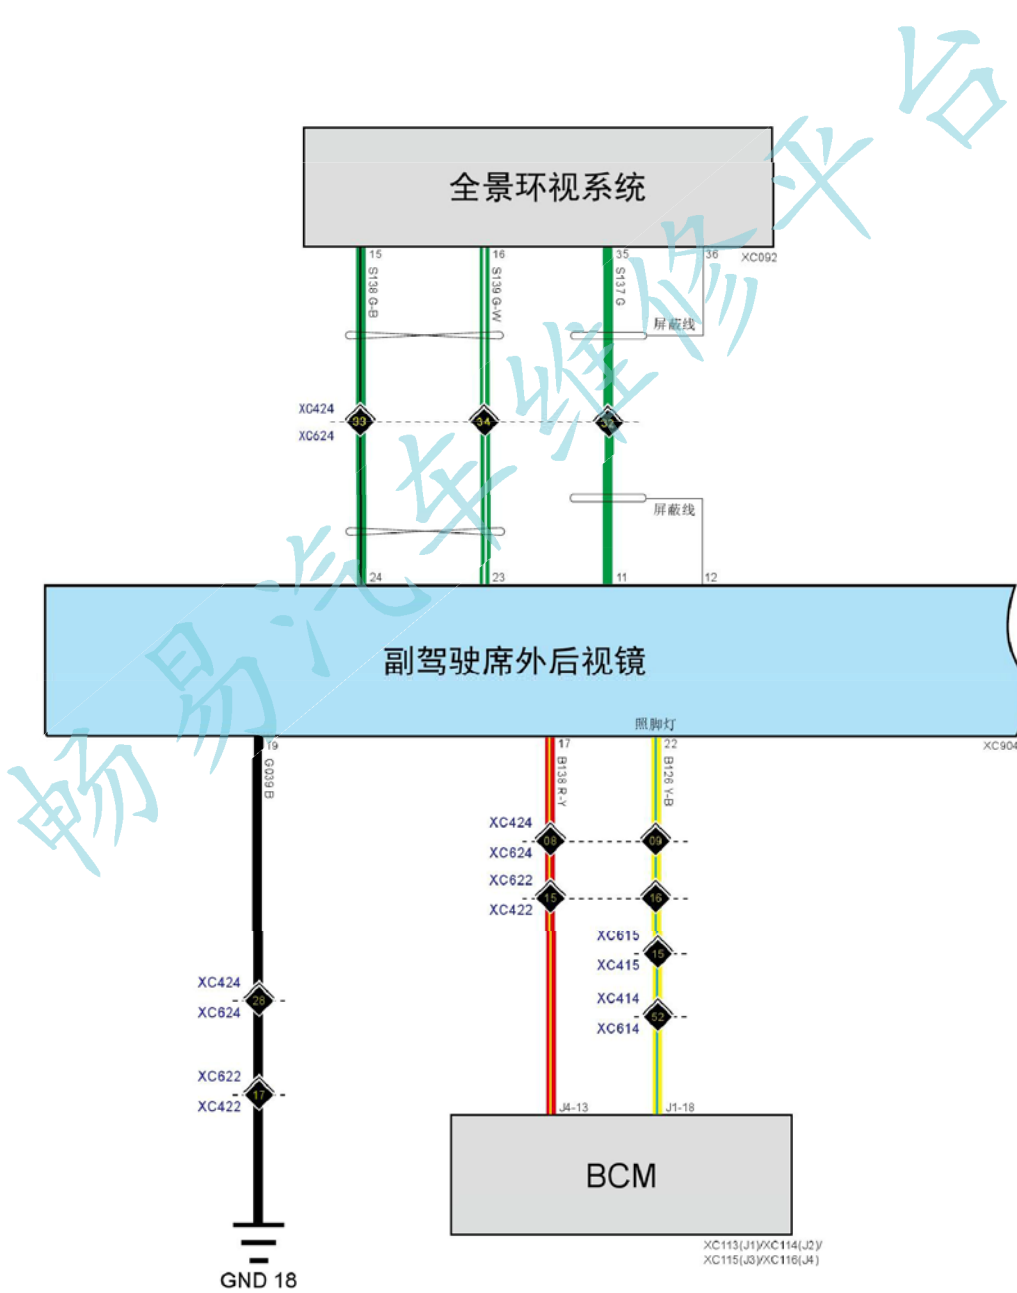


电动外后视镜-2

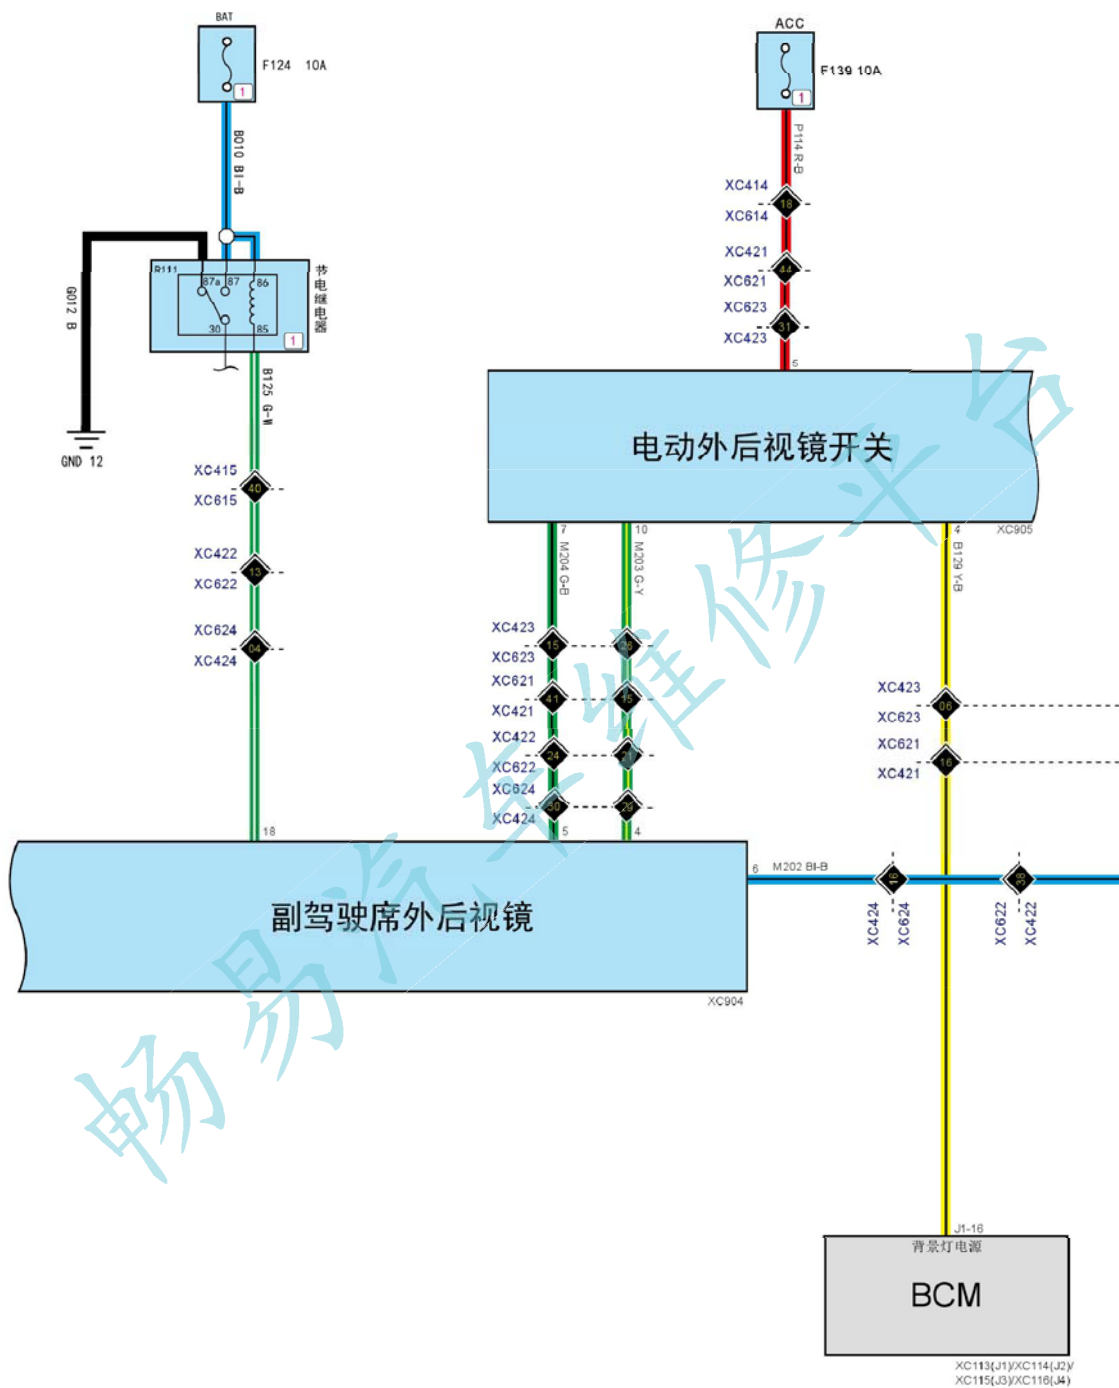


电动外后视镜-3

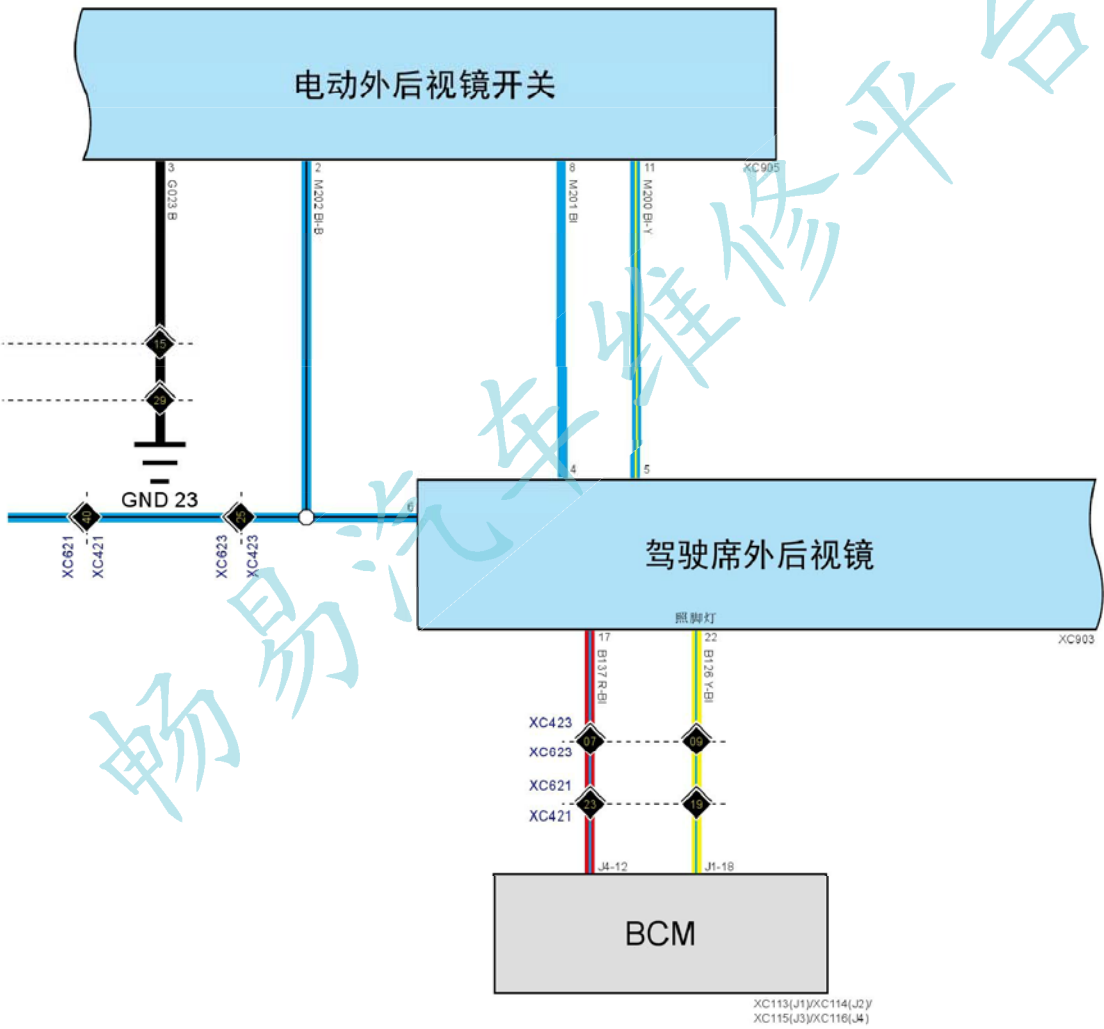


电动外后视镜-4

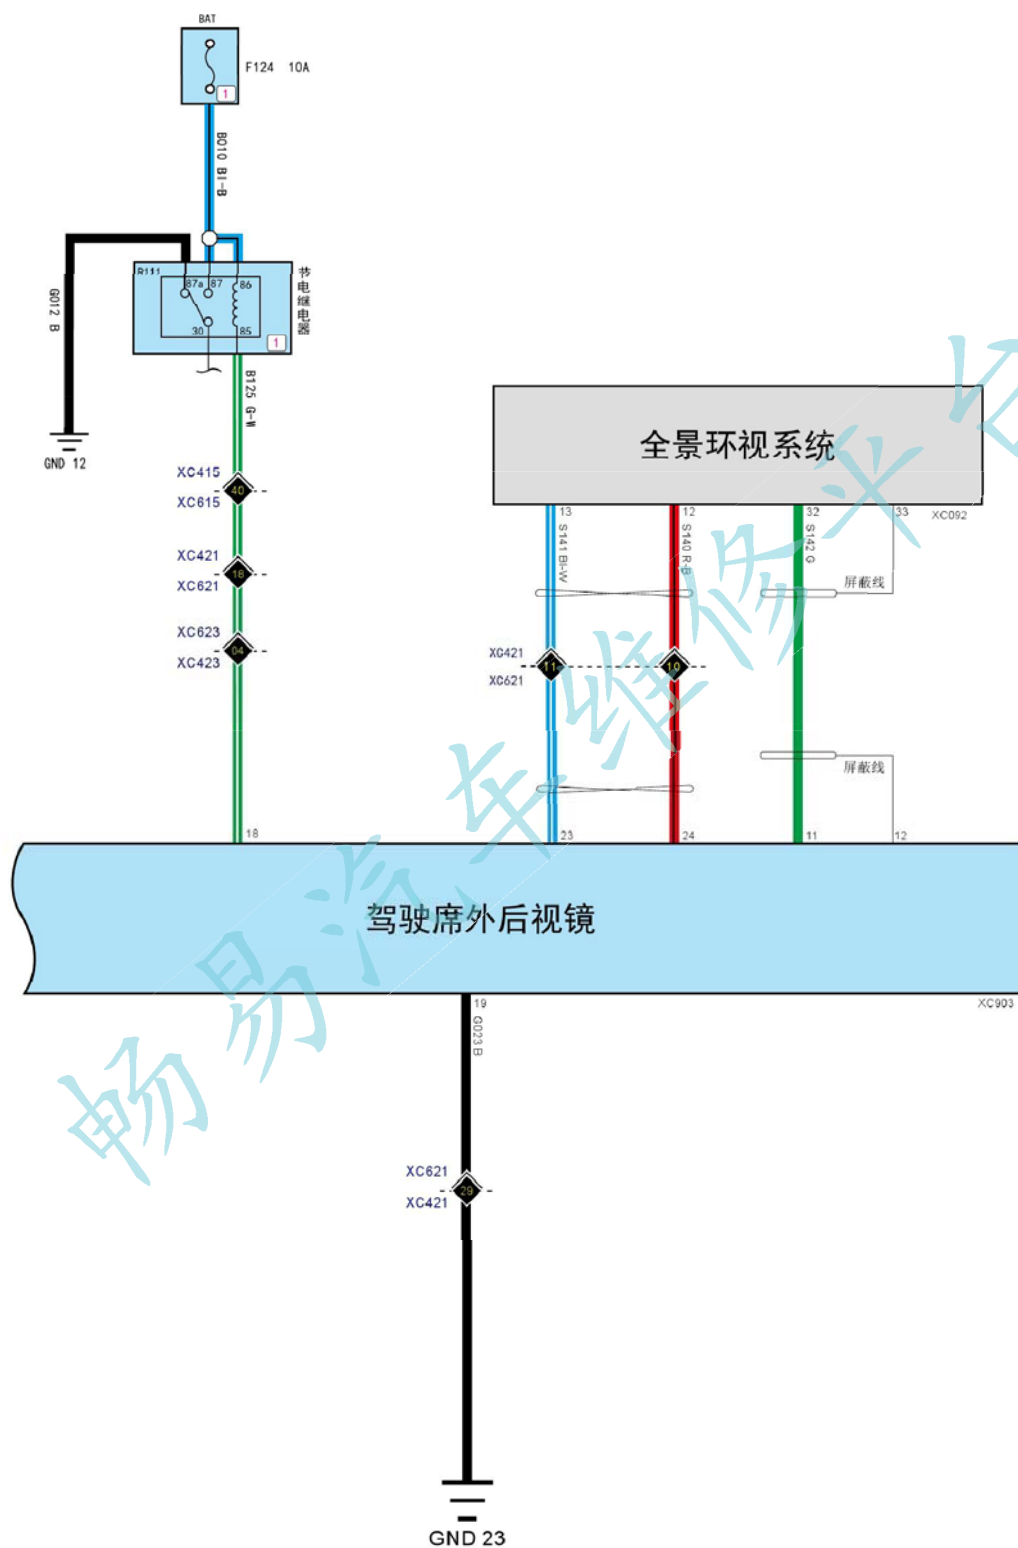


电动外后视镜-5

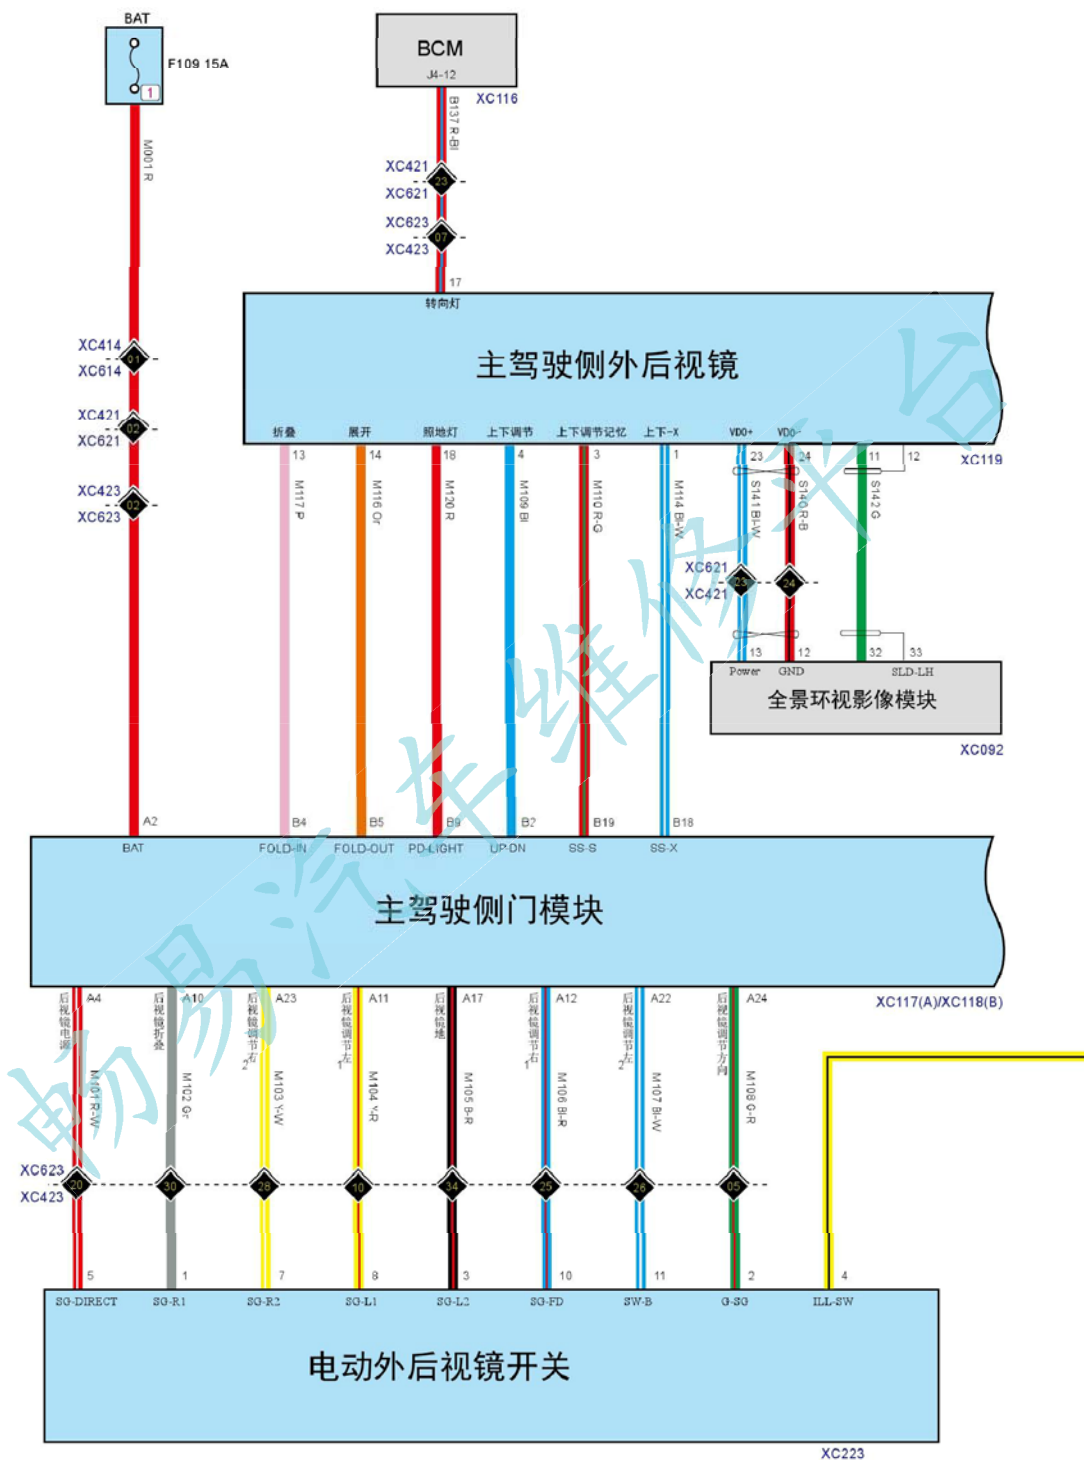


电动外后视镜-6

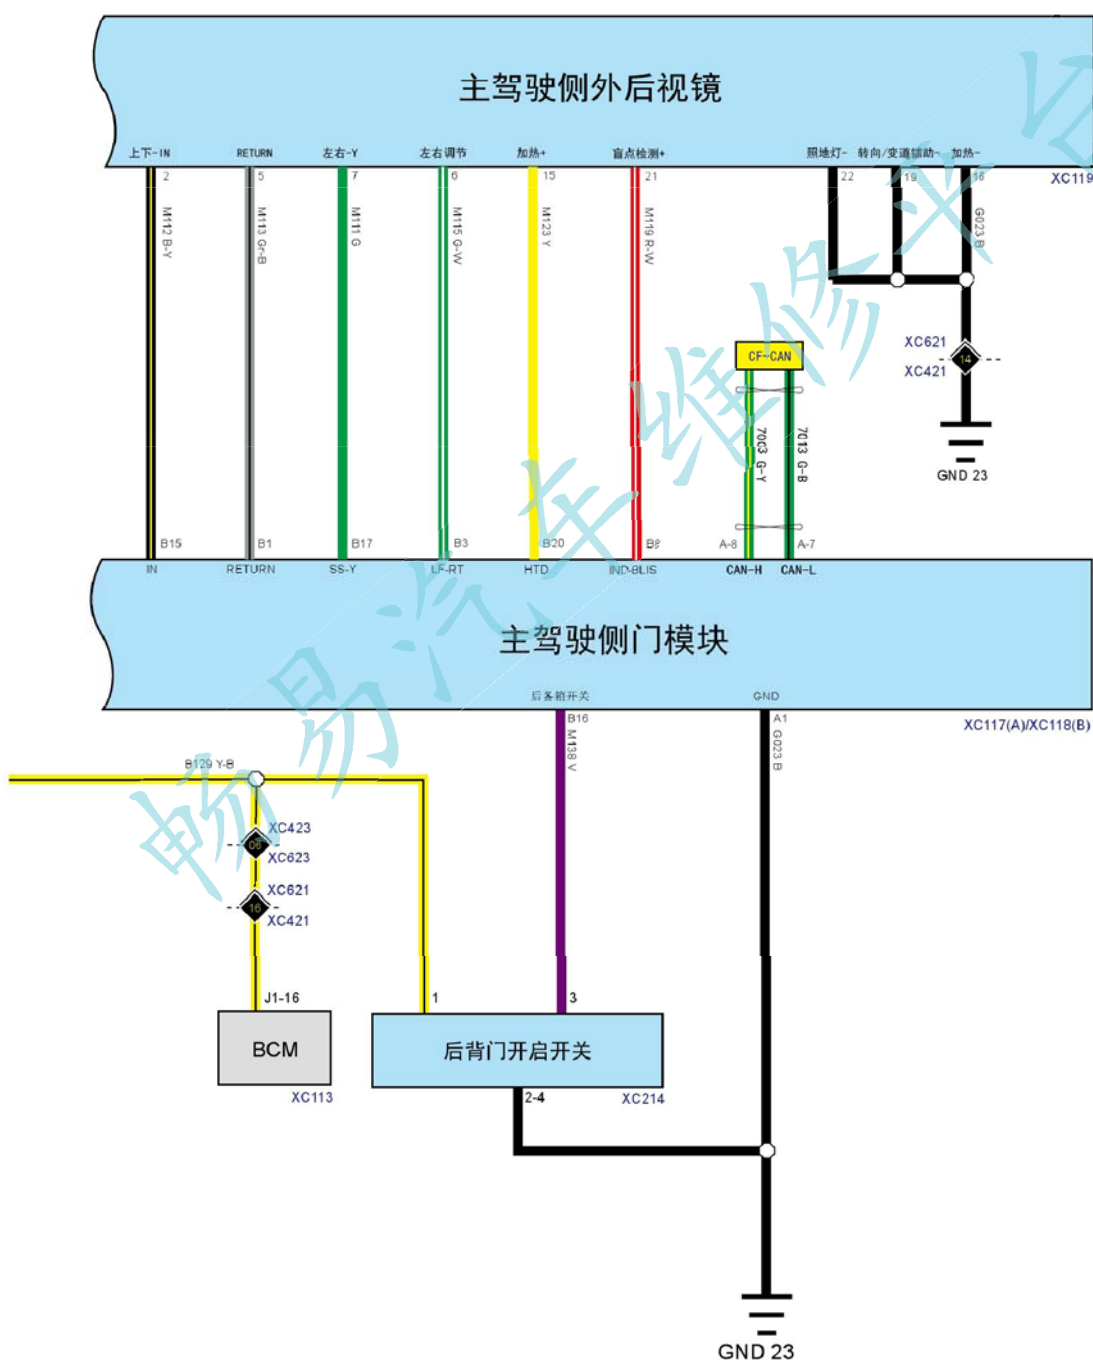

电动外后视镜-7

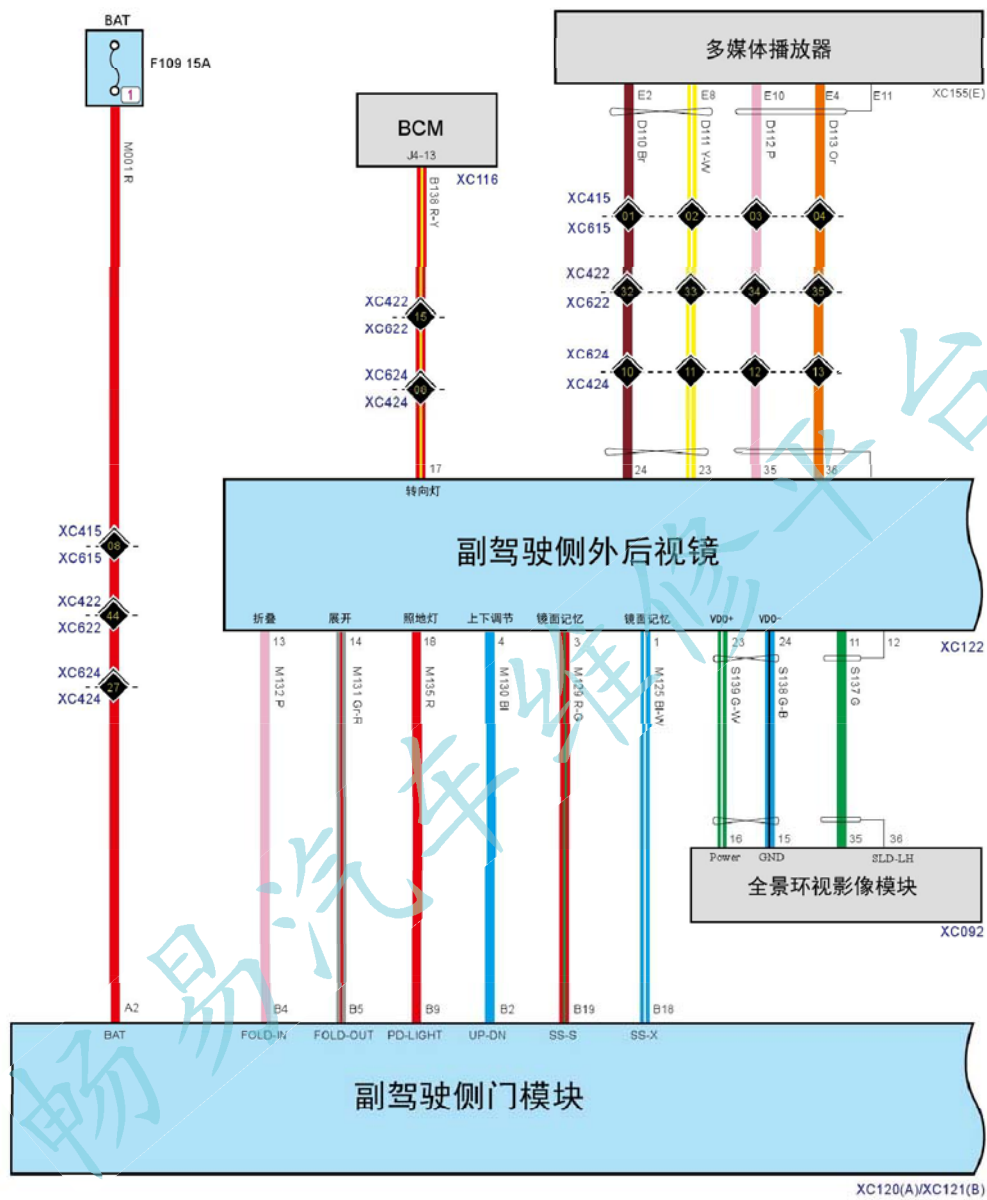

电动外后视镜-8

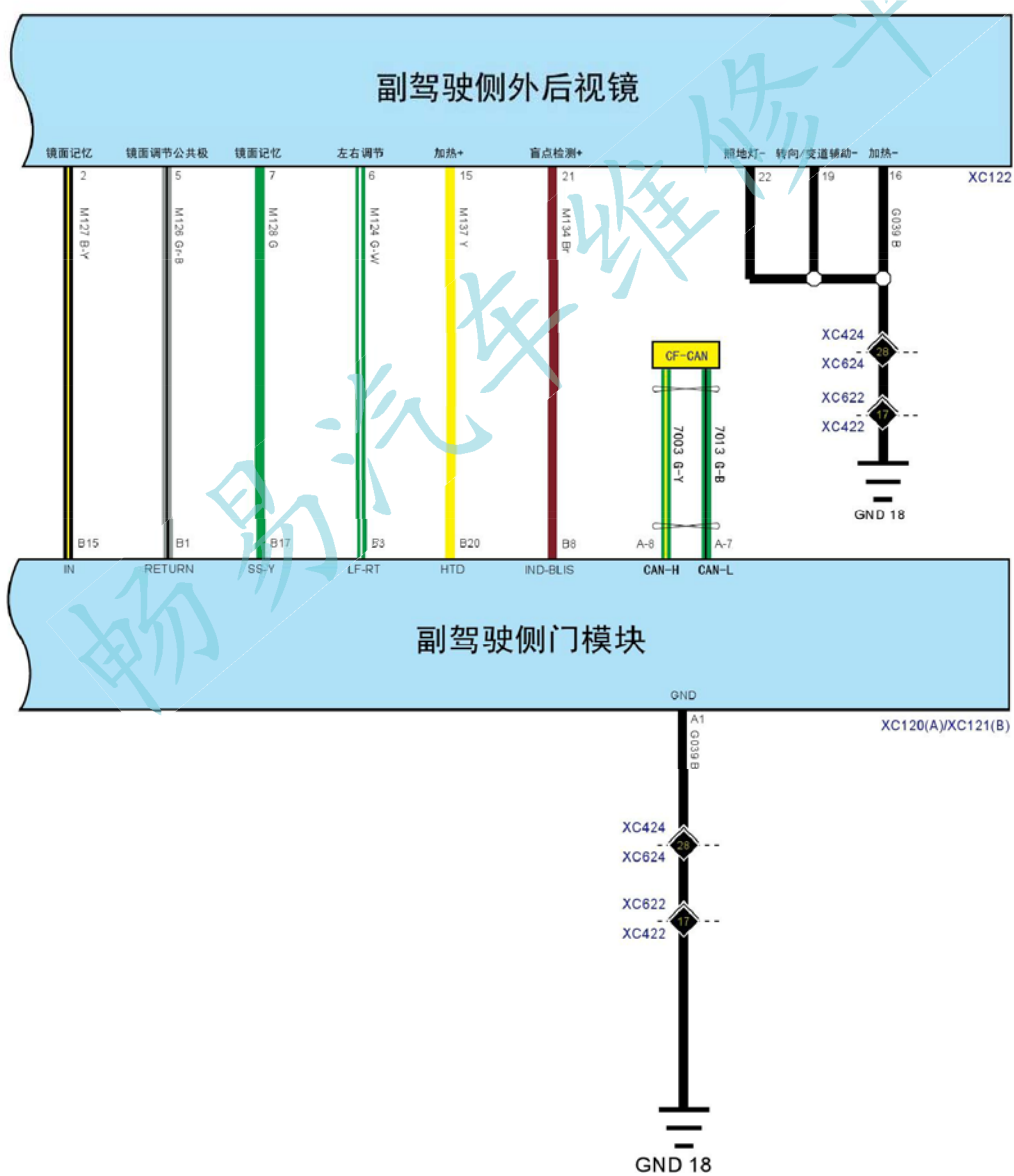

参考链接

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
XC092	座舱线束 P68	XC113	座舱线束 P70
XC116	座舱线束 P70	XC117	车门线束 P75
XC118	车门线束 P78	XC119	车门线束 P78
XC120	车门线束 P78	XC121	车门线束 P76
XC122	车门线束 P76	XC155	仪表板线束 P63
XC214	车门线束 P75	XC223	车门线束 P76
XC903	车门线束 P78	XC904	车门线束 P76
XC905	车门线束 P76		

保险丝

保险丝编号	位置参考	原理参考
F109、F124、F139	仪表板保险盒 P20	仪表板保险盒 P113

继电器

继电器编号	位置参考	原理参考
R111	仪表板保险盒 P20	仪表板保险盒 P113

搭铁点

搭铁编号	位置参考	原理参考
GND18	座舱线束 P26	共用搭铁部件 P40
GND23	座舱线束 P26	共用搭铁部件 P45