


碳罐空滤器 结构图

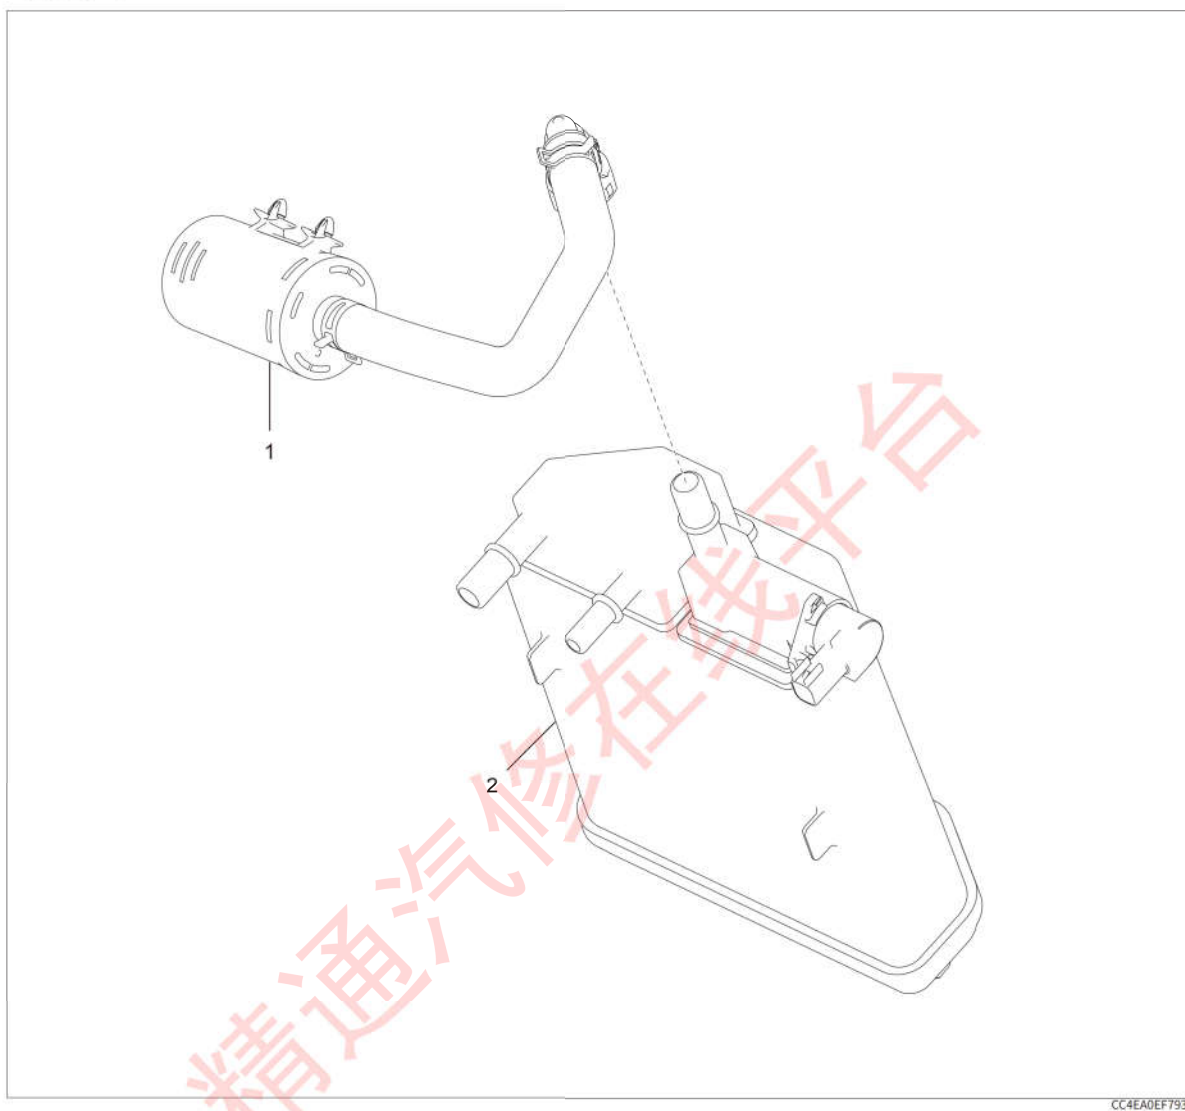

CC4EA0EF7935

1. 碳罐空滤器


2. 碳罐总成

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

拆卸/安装

拆卸

1. 拆卸左后轮
2. 拆卸左后轮防溅垫
3. 断开碳罐空滤器管路

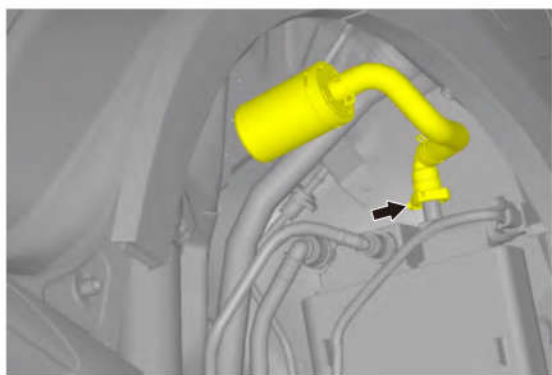

1D1B6F8C1B47

⚠ 注意

- › 必须马上对断开的管路或接口处做防护处理，以免进入杂物。

4. 分离 2 个卡接点，拆下碳罐空滤器




58D7692809C3

⚠ 注意

- › 保证碳罐空滤器两个卡子完整性。


安装

1. 安装碳罐空滤器

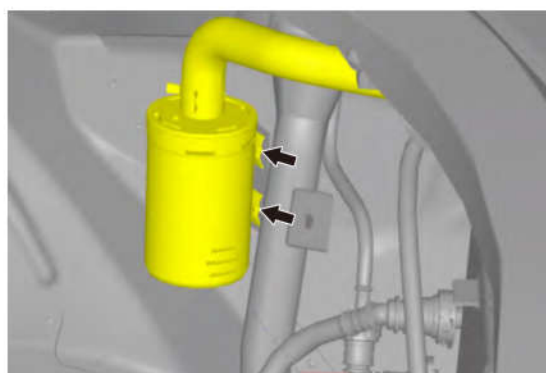

58D7692809C3

2. 连接碳罐空滤器管路

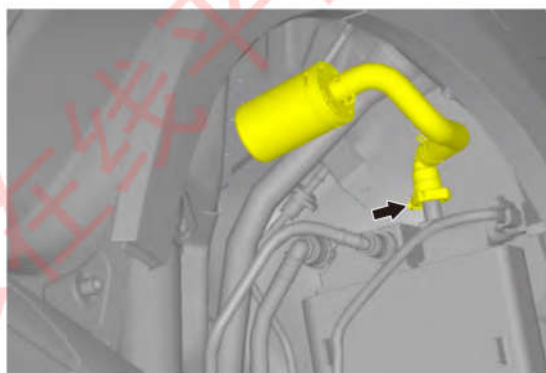

1D1B6F8C1B47

⚠ 注意

- › 安装管路前，确保管路或接口处无杂物。
- › 安装完成后，确保管路接头处连接牢靠。

3. 安装左后轮防溅垫

4. 安装左后轮



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验