


压滤器滤芯 结构图

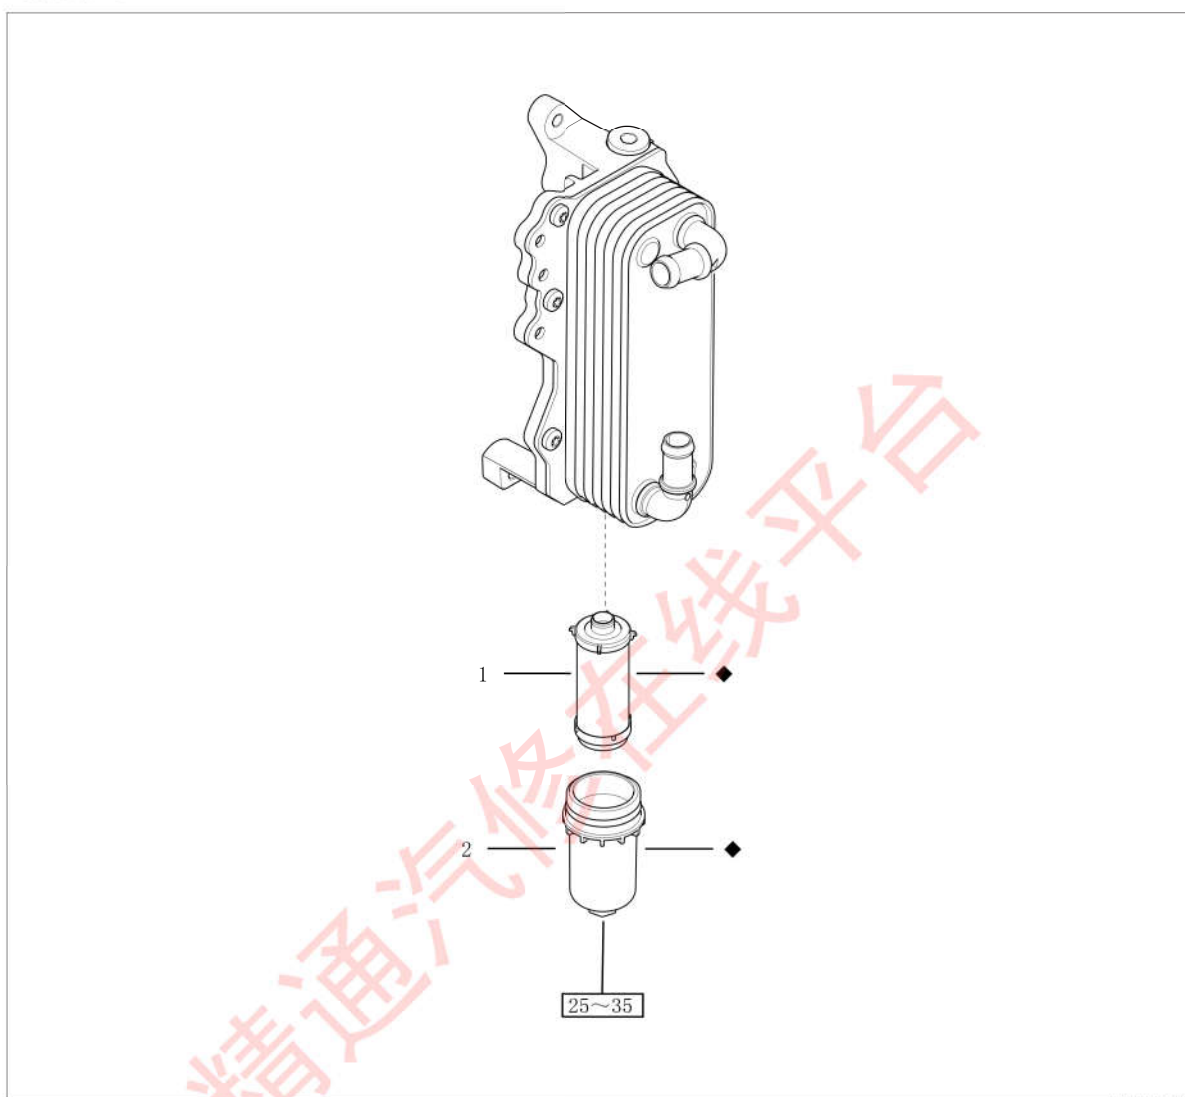

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

规定力矩

名称	紧固零件	拧紧力矩 (N·m)	数量	备注
压滤器壳体	压滤器壳体×连接座	25~35	1	—

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

更换

i 提示


- › 该维修服务过程中应遵守所有适用的安全及环境相关的法律法规。
- › 更换压滤器滤芯时，需要同时更换自动变速器油。
- › 因为自动变速器油是液压系统的一部分，操作过程中请特别注意清洁以免污染变速器。
- › 拆装压滤器的过程中避免变速器油洒到、滴到罩盖分总成与壳体结合面的缝隙中，以免造成漏油假象。
- › 在成功进行自动变速器油及压滤器滤芯更换后，必须进行正确油位的设置。
- › 不建议通过高压气流等方法排出油冷器中的残油（约 0.2L ~ 0.3L），以免损坏油冷器。
- › 变速器需安装到整车上，确保变速器内部通畅，来保证油品快速的流动。

! 警告

- › 避免直接接触自动变速器油，因其可导致潜在的皮肤反应。
- › 变速器油温 20°C~40°C 才可以放油，防止烫伤身体。

1. 对接整车诊断工具，测量实际变速器油温
2. 检测是否有故障代码，记录并响应
3. 整车处于水平状态，关闭发动机
4. 车辆处于 P/N 挡，并施加电子驻车制动
5. 举升车辆到合适位置
6. 拆卸前轮
7. 拆卸车身下导流板
8. 拆卸车身下前防护板
9. 排放变速器润滑油

10. 拆下压滤器壳体

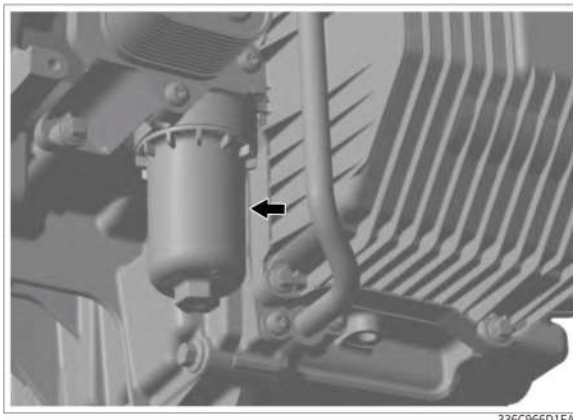

336C966D1EA2

11. 拆下压滤器滤芯

12. 在压滤器滤芯密封圈处和压滤器底座对应的孔处涂抹自动变速器油



72FC54C30749

13. 将压滤器滤芯装入压滤器壳体内

14. 安装压滤器壳体

i 提示

- › 压滤器壳体密封圈需涂抹适量润滑油。

15. 添加润滑油并设置正确的油位

i 提示

- › 参照加油步骤设置正确油位。

16. 目视检查变速器及周边的清洁情况，清除残油

17. 安装车身下前防护板

18. 安装车身下导流板

19. 安装前轮

20. 降下车辆

21. 清空变速器相关的故障代码

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验