


内外循环风门电机

拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸杂物箱
3. 断开线束接插件，拆下 2 个螺钉

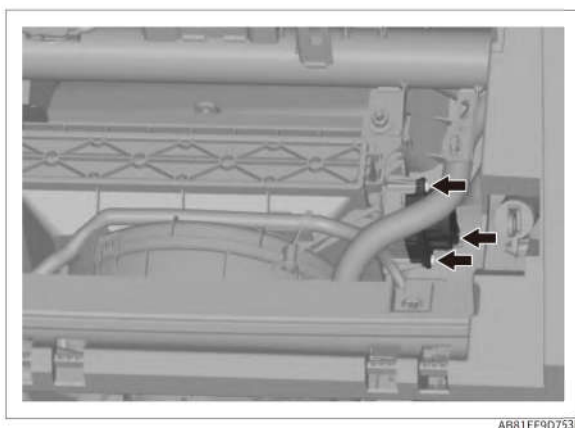

4. 取下内外循环风门电机

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验