


鼓风机风扇

拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 断开线束接插件，拆下 3 个螺钉

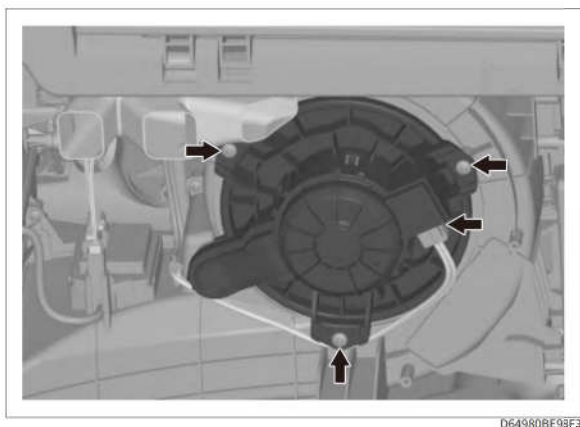

3. 取下鼓风机风扇

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验