

# 巡航系统

定速巡航系统 .....	56-1
系统描述 .....	56-1
系统图 .....	56-2
定速巡航开关 .....	56-3
拆卸/安装 .....	56-3

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台  
99 元 VIP 包年体验

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台  
99 元 VIP 包年体验

## 定速巡航系统

### 系统描述

定速巡航(Cruise Control)是能够自动控制车辆行驶速度的装置。在驾车行驶过程中，驾驶员可以启动定速巡航，之后不需再踩油门，车辆既可以按照一定的速度前进。

定速巡航系统由操作开关、传感器、巡航控制 ECU(集成在发动机控制单元 ECU)和执行器等组成。

### 注意事项


- 在交通拥堵、陡峭斜坡、有急转弯、冰雪覆盖、打滑的道路上不要使用定速巡航系统。
- 在巡航控制系统启动状态下行驶在下坡路段且提高车速时，须小心驾驶。

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台  
99 元 VIP 包年体验

## 系统图

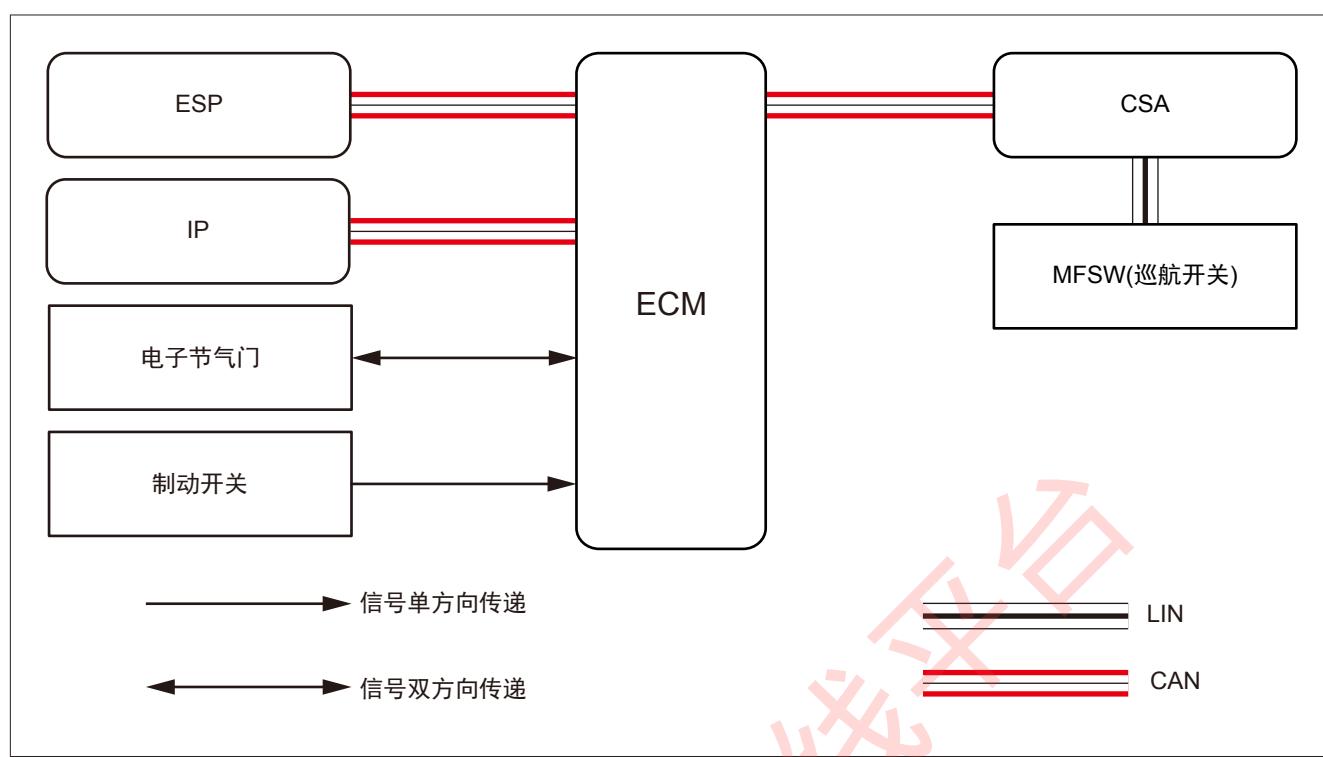

精通汽修在线平台  
99 元 VIP 包年体验

## 定速巡航开关

### 拆卸/安装

#### 拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸方向盘多功能开关

**i 提示**

- › 定速巡航开关集成在方向盘多功能开关。

#### 安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台  
99 元 VIP 包年体验

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台  
99元VIP包年体验