

副安全气囊开关


拆卸/安装

拆卸


i 提示

- › 戴上手套以保护双手。
- › 不要损坏其它车内装饰件。

1. 关闭点火开关
2. 断开蓄电池负极,等待 90s
3. 拆下部分前门门框密封条
4. 拆下仪表板右端盖板,断开线束插件

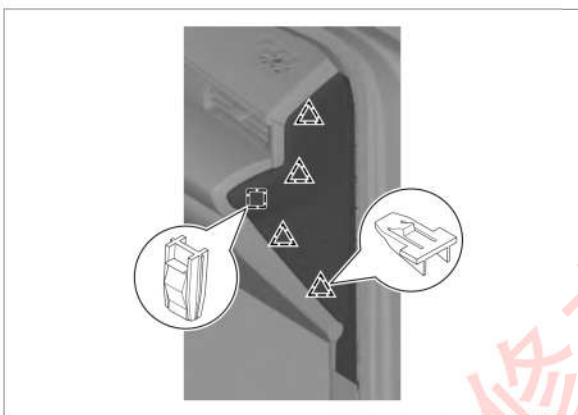

5. 拆下副安全气囊开关

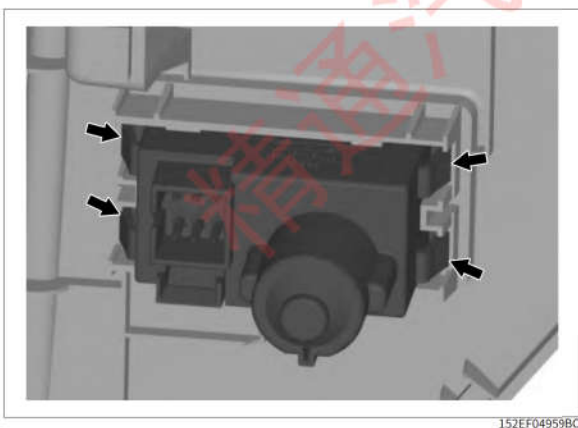

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验