


麦克风

拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸阅读灯
3. 断开线束接插件
4. 分离麦克风前盖与麦克风后盖的各 3 处卡接

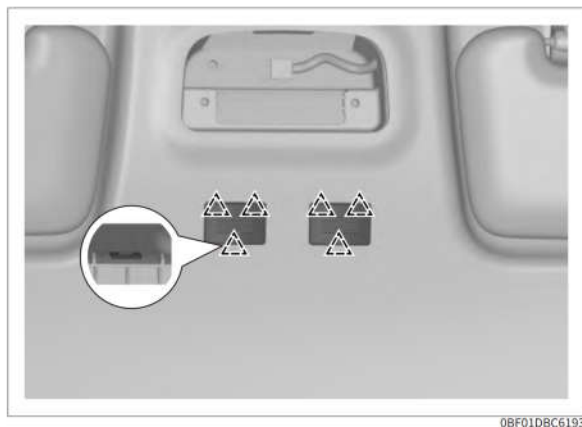

5. 向内推动麦克风，从阅读灯处取下麦克风

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

麦克风

拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸阅读灯

i 提示

› 麦克风集成于阅读灯，拆卸方法参见阅读灯。

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验