


USB 面板(7DCT)

拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸副仪表板，将副仪表板向后移动到合适位置
3. 分离 USB 面板与 USB 线束的连接
4. 分离 4 处卡接，拆下 USB 面板

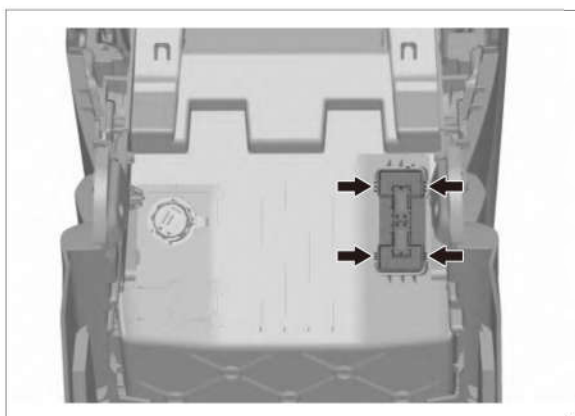

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验