

加油口

- 加油口门 30-1
 - 位置图 30-1
 - 拆卸/安装 30-2
- 加油口固定座 30-3
 - 拆卸/安装 30-3

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

加油口门 位置图



1. 加油口门外板及加油口固定座总成



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验


30-2

加油口

拆卸/安装

拆卸

1. 将加油口门定位至全开位置，用小一字改锥将铰链臂上的限位卡勾翘起，在加油口施加轻微压力向外滑动

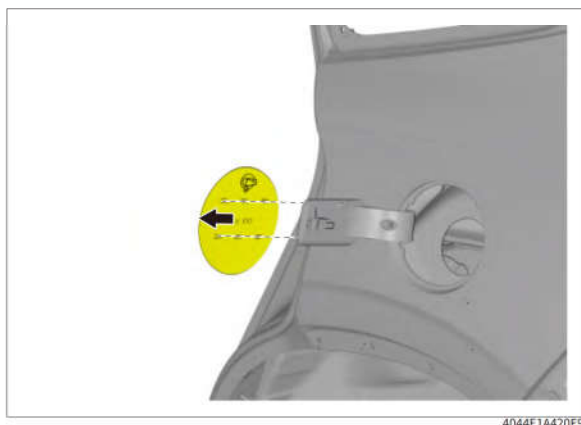

4044E1A420E9

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

精通汽修在线平台


精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

加油口固定座

拆卸/安装


拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 打开加油口门
3. 拆下油箱盖
4. 使用能插入 4 个凹孔的平刃工具，轻微施加压力穿过这 4 个凹孔，然后将卡夹撬起以将加油口固定座从车身侧围外板上脱开

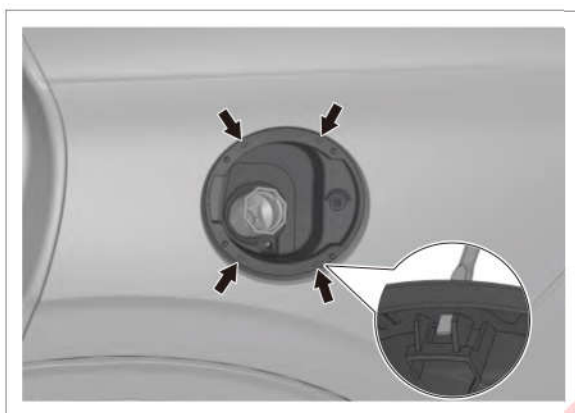

449F7841E416

5. 拆下加油口盖电机，断开线束插件

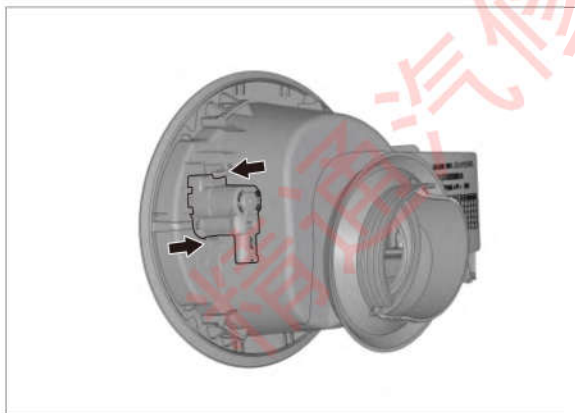

8C4CC9E00D1D

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

i 提示

- › 加油口固定座一旦被拆下就不能再使用，必须更换一个新的加油口固定座。

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

30-4

加油口

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验