

座椅

驾驶员座椅-手动六向	35-1
结构图	35-1
规定力矩	35-2
拆卸/安装	35-3
分解/组装	35-4
驾驶员座椅-电动六向	35-8
结构图	35-8
规定力矩	35-9
拆卸/安装	35-10
分解/组装	35-11
驾驶员座椅-电动六向+加热	35-15
结构图	35-15
规定力矩	35-16
拆卸/安装	35-17
分解/组装	35-18
驾驶员座椅-电动六向+加热+通风	35-22
结构图	35-22
规定力矩	35-23
拆卸/安装	35-24
分解/组装	35-25
副驾驶员座椅-手动四向	35-29
结构图	35-29
规定力矩	35-30
拆卸/安装	35-31
分解/组装	35-32
副驾驶员座椅-手动四向+加热	35-36
结构图	35-36
规定力矩	35-37
拆卸/安装	35-38
分解/组装	35-39
后排左座椅靠背-不带中间头枕/中央扶手	35-43
结构图	35-43
拆卸/安装	35-44
分解/组装	35-45
后排左座椅靠背-带中间头枕/中央扶手	35-47
结构图	35-47
拆卸/安装	35-48
分解/组装	35-49
后排右座椅靠背	35-52
结构图	35-52
拆卸/安装	35-52



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

分解/组装 35—54

后排座椅座垫 35—56

结构图 35—56

拆卸/安装 35—57

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

驾驶员座椅-手动六向 结构图



1. 驾驶员座椅座垫总成

2. 驾驶员座椅靠背总成

3. 驾驶员座椅头枕总成

A8540924D3B7



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

规定力矩

名称	紧固零件	拧紧力矩 (N·m)	数量	备注
螺栓	驾驶员座椅×地板	45±5	4	—

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意

- › 将点火开关切换到“LOCK”位置，且蓄电池负极至少断开 90s 后才能开始工作。
- › 在座椅的拆卸、搬运与安装过程中应注意安全，不要被座椅划伤或压伤。
- › 注意安装、搬运过程中对内饰件的保护，不要划伤旁侧板。
- › 安装完毕后，应对安装螺栓的拧紧力矩进行校核。
- › 以驾驶员座椅为例，副驾驶员座椅的拆卸方法与之相似。

7. 将座椅靠背向前折叠

8. 断开蓄电池负极

9. 断开线束插件

10. 取下座椅

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

1. 拆卸座椅头枕
2. 移动座椅至最后端
3. 拆下座椅前端的 2 个螺栓



370720493C91

4. 移动座椅至最前端
5. 拆下后端的 2 个螺栓



881DACAE3215

6. 移动座椅至合适位置



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

分解/组装

分解

⚠ 注意

- › 座椅靠背罩的任何破缝或磨损点不可维修。
- › 不要撕裂接缝或损坏座椅。


1. 在助手的帮助下，用工具插入头枕导套解锁位置孔内，向上提，取下头枕




💡 提示

- › 两个头枕导套须同时解锁，否则无法取下头枕。


2. 拆卸驾驶员座椅靠背调节手柄

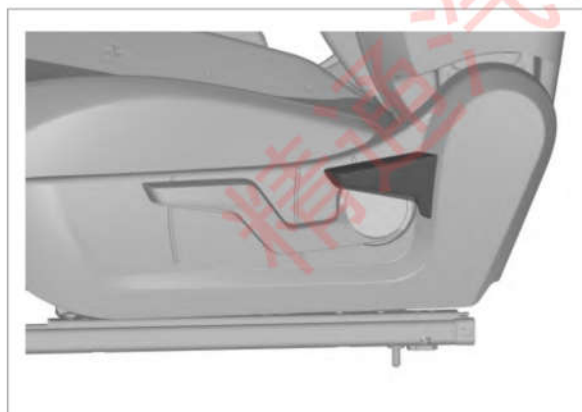

3. 拆卸驾驶员座椅高度调节手柄堵盖

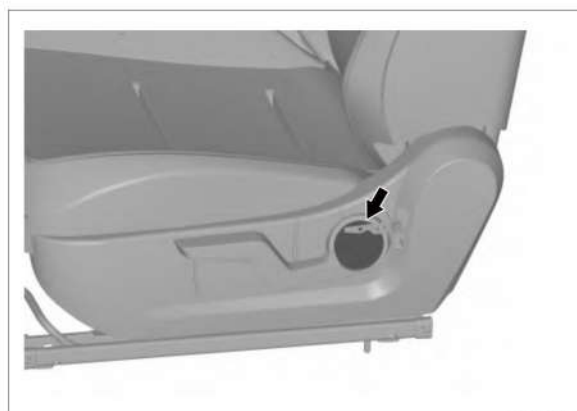

4. 拆下 2 个紧固螺钉，取下驾驶员座椅高度调节手柄总成

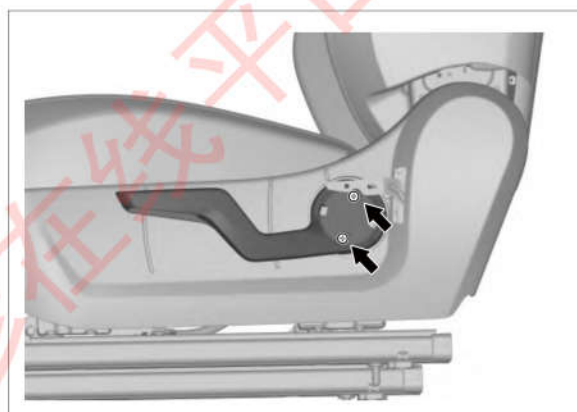


5. 拆下驾驶员座椅左外装饰板前侧 1 个螺钉




精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

6. 分离靠背皮筋

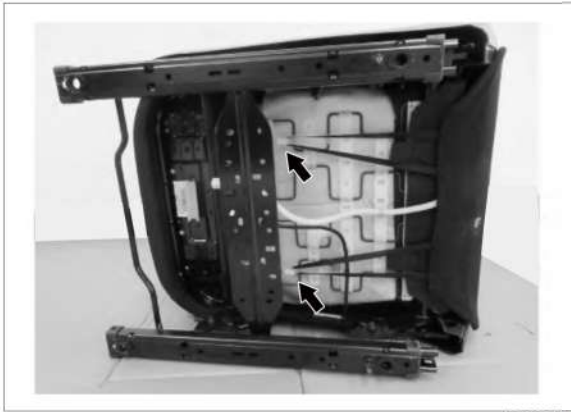


4EB07697F586

9. 拆下驾驶员座椅右内护板前侧 1 个螺钉

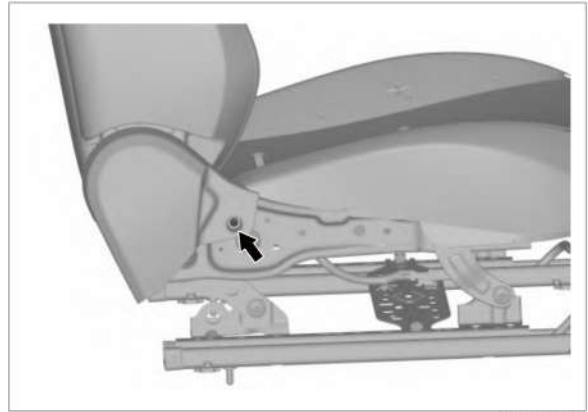

7F61BD00DD0E

7. 拆下后侧 1 个螺钉

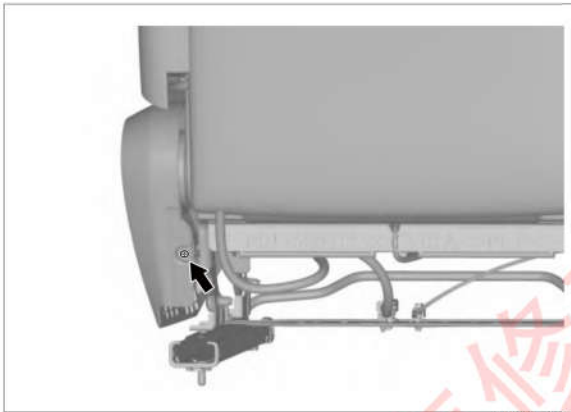


AAD8D17C6FF2

10. 拆下后侧 1 个螺钉，取下驾驶员座椅右内护板



6FF945A5EB77

8. 分离 1 个卡子，取下驾驶员座椅左外装饰板总成

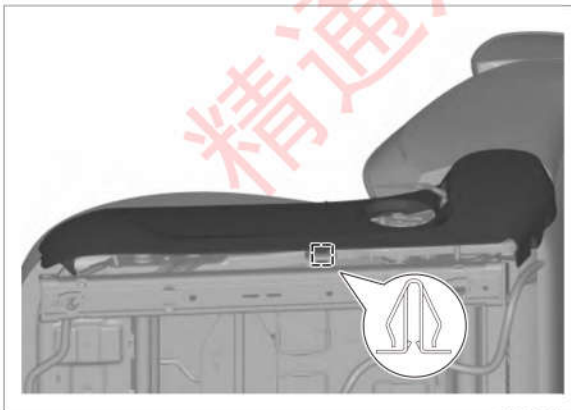

4B882D2327C3

11. 分离靠背扣条



A5BD4B2F50EA



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验


35-6

座椅

12. 打开靠背两侧拉链



13. 分离靠背蒙皮与靠背骨架连接的 4 个卡扣

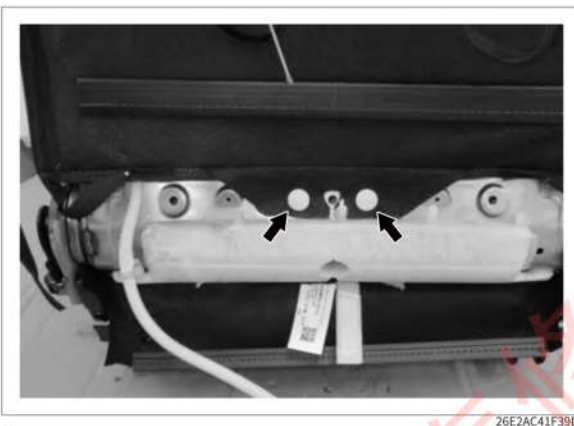


14. 从两侧向中间用力挤压导套，再向外用力，取出头枕导套



15. 断开线束与座椅的连接

16. 拆下驾驶员靠背骨架与侧气囊连接的 2 个螺母

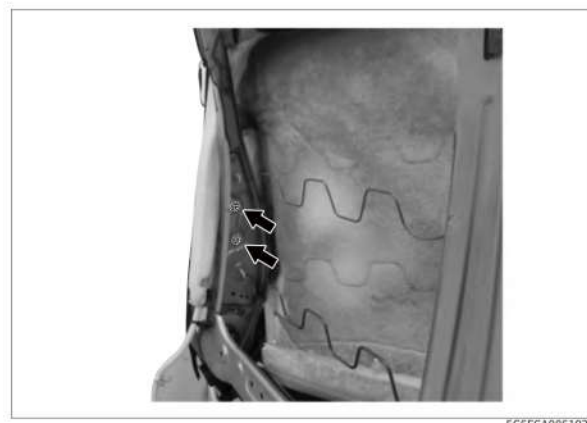


17. 向上提，取下靠背软垫总成




精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

18. 分离座垫软垫卡扣

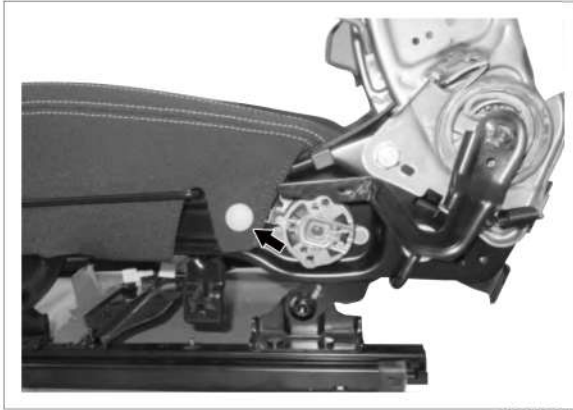

16BAF5249A85

22. 拆下左侧 2 螺栓，分离座垫骨架与靠背骨架

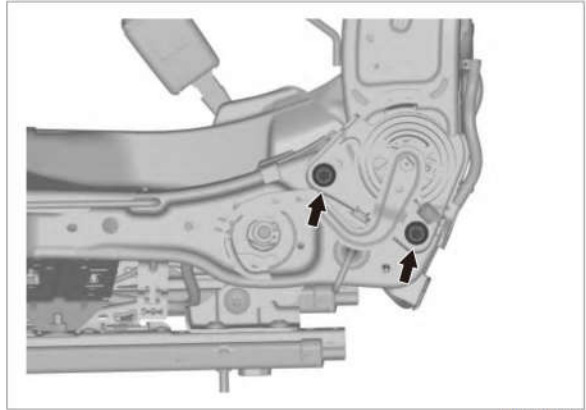

DD6703205FA4

19. 断开线束与座椅的连接

20. 分离座垫软垫周围的扣条，取下座垫软垫总成




38EA7E885A15

组装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

21. 拆下右侧 2 个螺栓

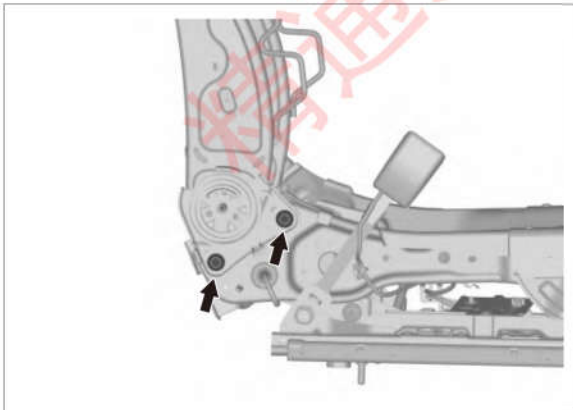

371318BE0B47



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

驾驶员座椅-电动六向 结构图



1. 驾驶员座椅座垫总成

2. 驾驶员座椅靠背总成

3. 驾驶员座椅头枕总成

3AE746BC94E6



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

规定力矩

名称	紧固零件	拧紧力矩 (N·m)	数量	备注
螺栓	驾驶员座椅×地板	45±5	4	—

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

拆卸/安装

拆卸

▲ 注意

- › 将点火开关切换到“LOCK”位置，且蓄电池负极至少断开 90s 后才能开始工作。
- › 在座椅的拆卸、搬运与安装过程中应注意安全，不要被座椅划伤或压伤。
- › 注意安装、搬运过程中对内饰件的保护，不要划伤旁侧板。
- › 安装完毕后，应对安装螺栓的拧紧力矩进行校核。
- › 以驾驶员座椅为例，副驾驶员座椅的拆卸方法与之相似。

1. 拆卸座椅头枕
2. 移动座椅至最后端
3. 拆下座椅前端的 2 个螺栓



370720493C91

4. 移动座椅至最前端
5. 拆下后端的 2 个螺栓



881DACAE3215

6. 移动座椅至合适位置

7. 将座椅靠背向前折叠

8. 断开蓄电池负极

9. 断开线束插件

10. 取下座椅

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

分解/组装

分解

⚠ 注意

- › 座椅靠背罩的任何破缝或磨损点不可维修。
- › 不要撕裂接缝或损坏座椅。


1. 在助手的帮助下，用工具插入头枕导套解锁位置孔内，向上提，取下头枕




i 提示

- › 两个头枕导套须同时解锁，否则无法取下头枕。


2. 拆下驾驶员座椅左外装饰板前侧 1 个螺钉

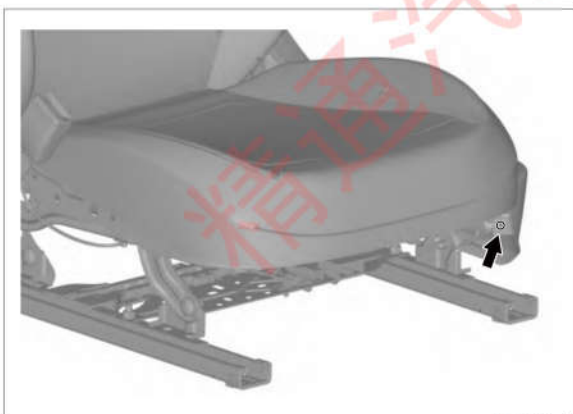


3. 分离靠背皮筋

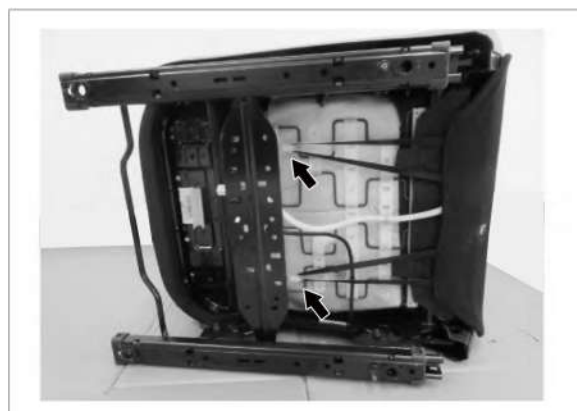

4. 拆下后侧 1 个螺钉

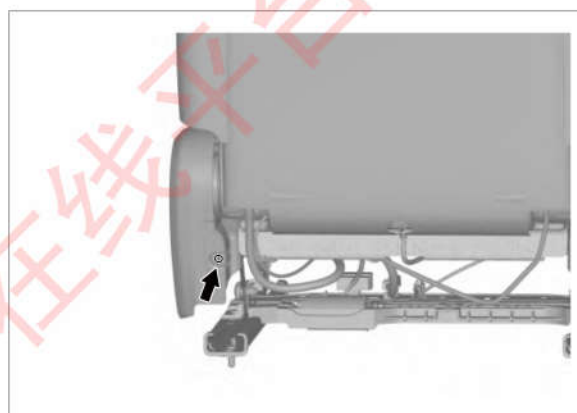

5. 分离 1 个卡子，断开线束插件，取下驾驶员座椅左外装饰板总成

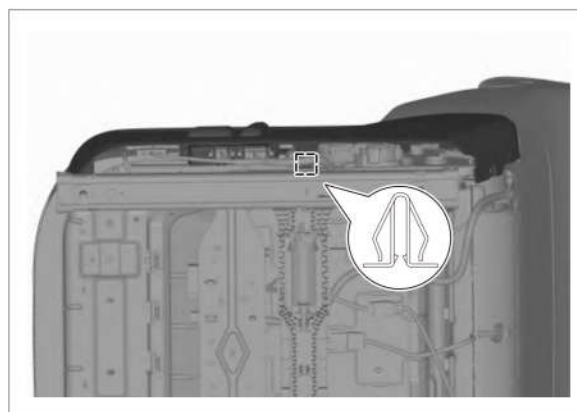


精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

35-12

座椅

6. 拆下驾驶员座椅右内护板前侧 1 个螺钉

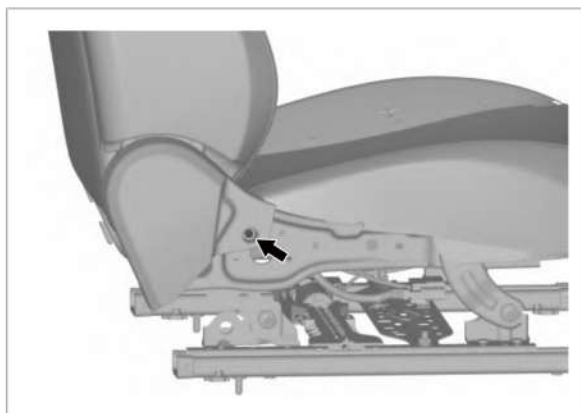


DFC413DEBF46

9. 打开靠背两侧拉链




5F45EA3F0E71

7. 拆下后侧 1 个螺钉，取下驾驶员座椅右内护板

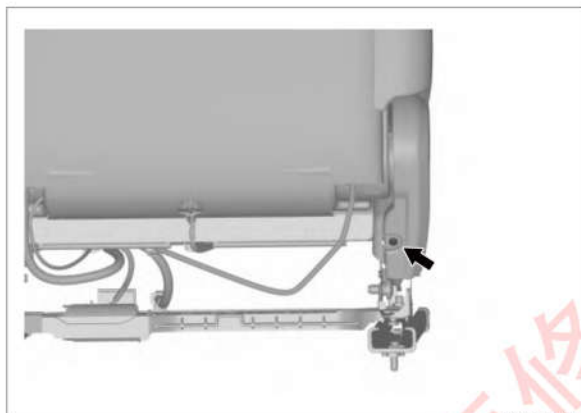

53B931E5860C

10. 分离靠背蒙皮与靠背骨架连接的 4 个卡扣

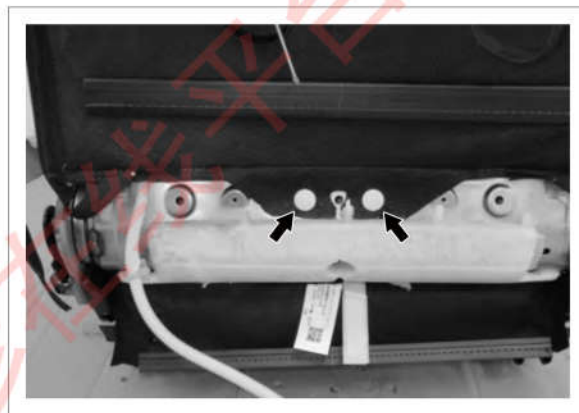

26E2AC41F39D

8. 分离靠背扣条



A5BD4B2F50EA



C4C7C6C0C44C



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验



2ECADEC9E176


11. 从两侧向中间用力挤压导套，再向外用力，取出头枕导套



ECBF11D6A28D

12. 断开线束与座椅的连接


13. 拆下驾驶员靠背骨架与侧气囊连接的 2 个螺母

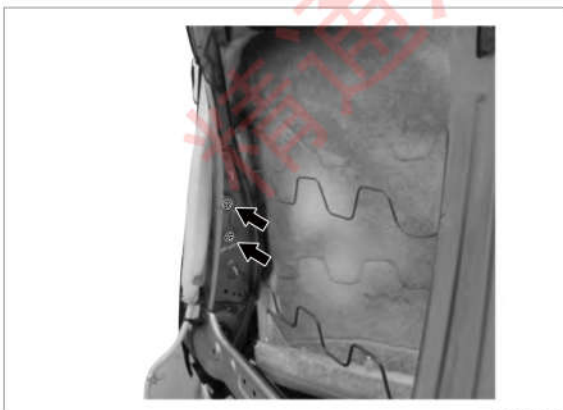

5C6FCA086102

14. 向上提，取下靠背软垫总成


15. 分离座垫软垫卡扣

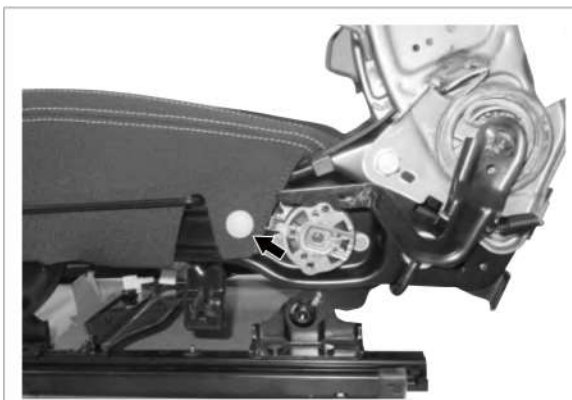

16BAF5249A85


16. 断开线束与座椅的连接

17. 分离座垫软垫周围的扣条，取下座垫软垫总成

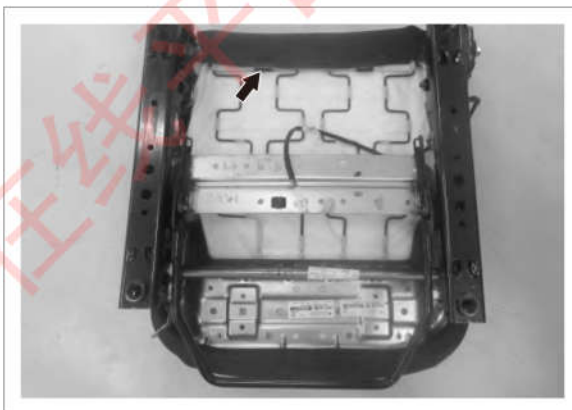

38EATE885A15

18. 拆下右侧 2 个螺栓

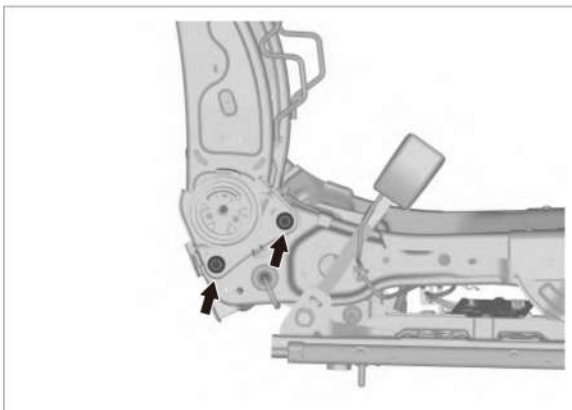


371318BE0847



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

19. 拆下左侧 2 个螺栓，分离座垫骨架与靠背骨架

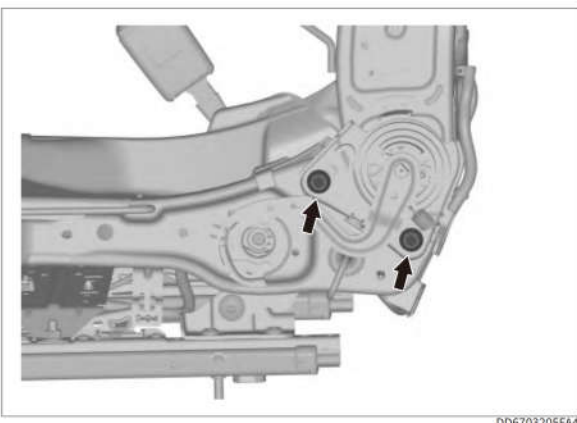

组装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

驾驶员座椅-电动六向+加热 结构图



1. 驾驶员座椅座垫总成

2. 驾驶员座椅靠背总成

3. 驾驶员座椅头枕总成

3AE746BC94E6



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

规定力矩

名称	紧固零件	拧紧力矩 (N·m)	数量	备注
螺栓	驾驶员座椅×地板	45±5	4	—

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意

- › 将点火开关切换到“LOCK”位置，且蓄电池负极至少断开 90s 后才能开始工作。
- › 在座椅的拆卸、搬运与安装过程中应注意安全，不要被座椅划伤或压伤。
- › 注意安装、搬运过程中对内饰件的保护，不要划伤旁侧板。
- › 安装完毕后，应对安装螺栓的拧紧力矩进行校核。
- › 以驾驶员座椅为例，副驾驶员座椅的拆卸方法与之相似。

7. 将座椅靠背向前折叠

8. 断开蓄电池负极

9. 断开线束插件

10. 取下座椅

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

1. 拆卸座椅头枕
2. 移动座椅至最后端
3. 拆下座椅前端的 2 个螺栓



370720493C91

4. 移动座椅至最前端
5. 拆下后端的 2 个螺栓



881DACAE3215

6. 移动座椅至合适位置



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

分解/组装

分解

⚠ 注意

- › 座椅靠背罩的任何破缝或磨损点不可维修。
- › 不要撕裂接缝或损坏座椅。


1. 在助手的帮助下，用工具插入头枕导套解锁位置孔内，向上提，取下头枕




💡 提示

- › 两个头枕导套须同时解锁，否则无法取下头枕。


2. 拆下驾驶员座椅左外装饰板前侧 1 个螺钉

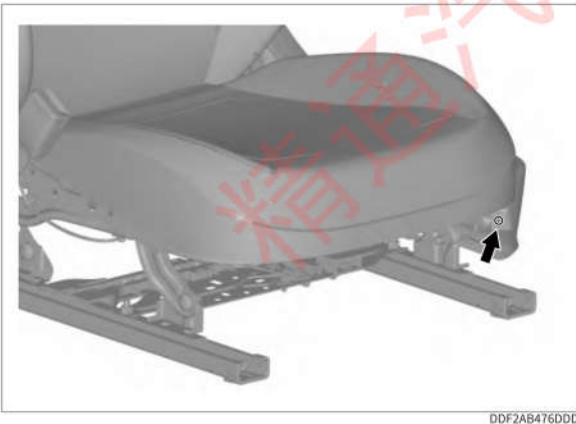


3. 分离靠背皮筋

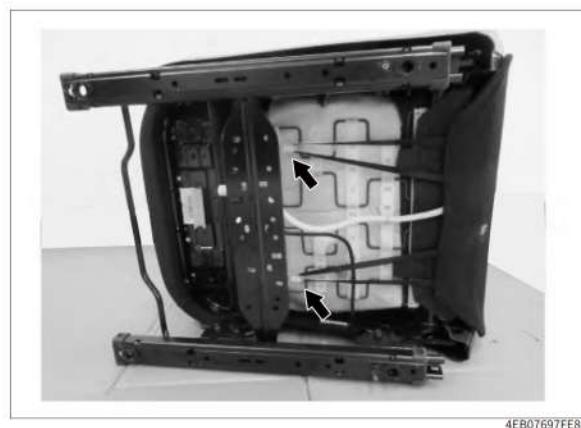

4. 拆下后侧 1 个螺钉

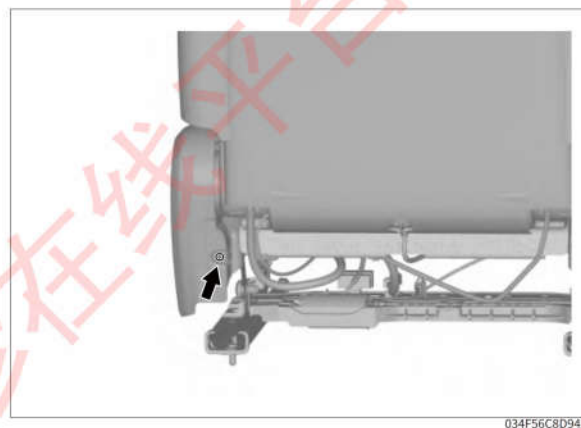


5. 分离 1 个卡子，断开线束插件，取下驾驶员座椅左外装饰板总成

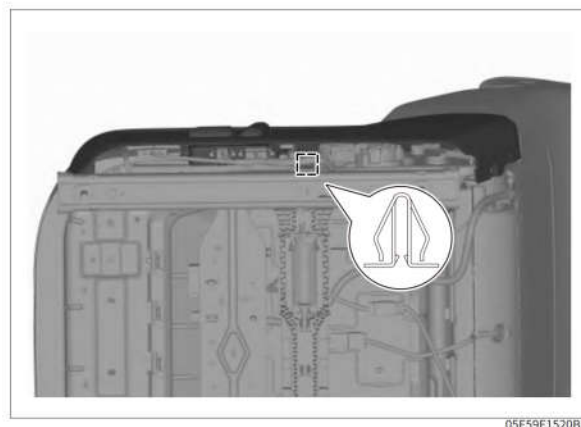

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

6. 拆下驾驶员座椅右内护板前侧 1 个螺钉

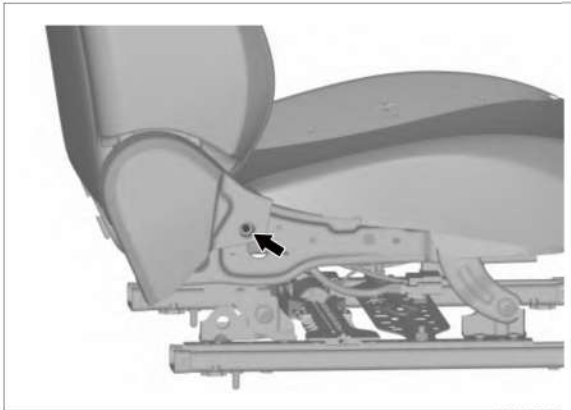


DFC413DEBF46

9. 打开靠背两侧拉链




5F45EA3F0E71

7. 拆下后侧 1 个螺钉，取下驾驶员座椅右内护板

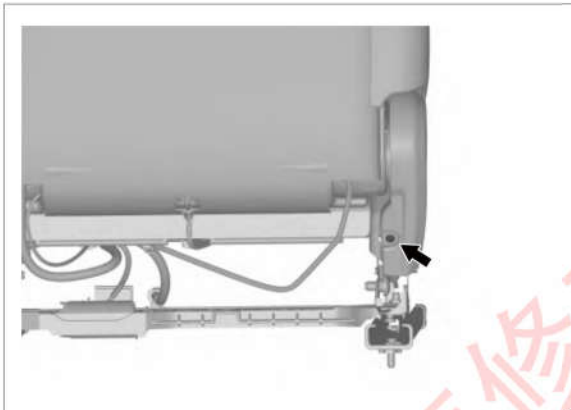

53B931E5860C

10. 分离靠背蒙皮与靠背骨架连接的 4 个卡扣

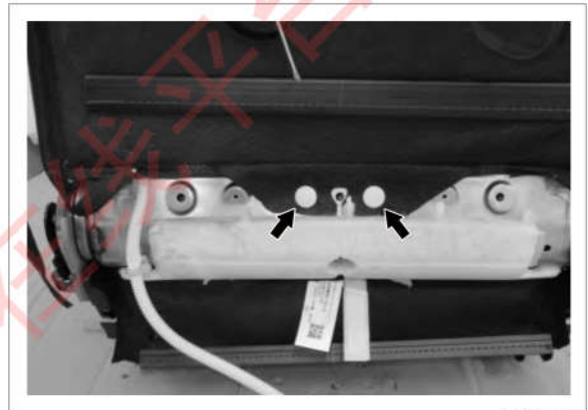

26E2AC41F39D

8. 分离靠背扣条



A5BD4B2F50EA



C4C7C6C0C44C



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验



2ECADEC9E176

11. 从两侧向中间用力挤压导套，再向外用力，取出头枕导套



ECBF11D6A28D

12. 断开线束与座椅的连接


13. 拆下驾驶员靠背骨架与侧气囊连接的 2 个螺母



5C6FCA086102

14. 向上提，取下靠背软垫总成

15. 分离座垫软垫卡扣

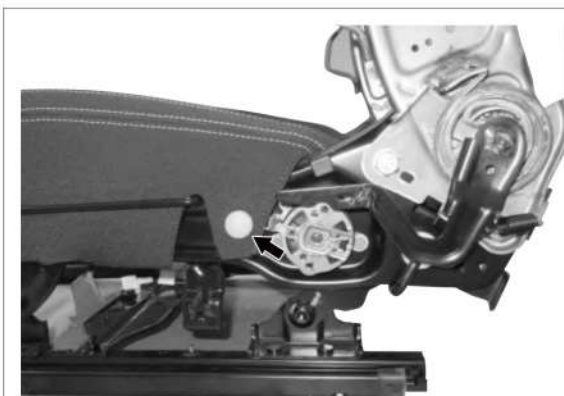

16BAF5249A85


16. 断开线束与座椅的连接

17. 分离座垫软垫周围的扣条，取下座垫软垫总成



38EA7E885A15

18. 拆下右侧 2 个螺栓

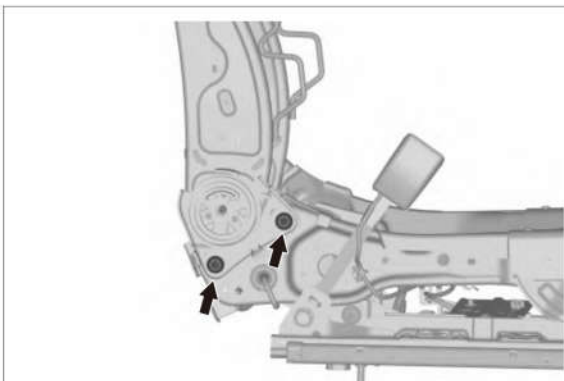


371318BE0B47



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

19. 拆下左侧 2 个螺栓，分离座垫骨架与靠背骨架

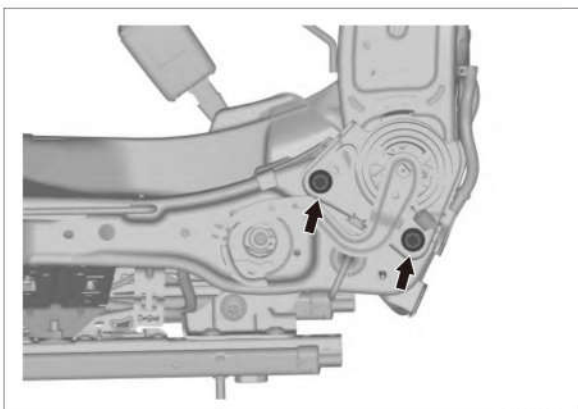

DD6703205FA4

组装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

驾驶员座椅-电动六向+加热+通风 结构图



1. 驾驶员座椅座垫总成

3. 驾驶员座椅头枕总成

2. 驾驶员座椅靠背总成



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

规定力矩

名称	紧固零件	拧紧力矩 (N·m)	数量	备注
螺栓	驾驶员座椅×地板	45±5	4	—

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意

- › 将点火开关切换到“LOCK”位置，且蓄电池负极至少断开 90s 后才能开始工作。
- › 在座椅的拆卸、搬运与安装过程中应注意安全，不要被座椅划伤或压伤。
- › 注意安装、搬运过程中对内饰件的保护，不要划伤旁侧板。
- › 安装完毕后，应对安装螺栓的拧紧力矩进行校核。
- › 以驾驶员座椅为例，副驾驶员座椅的拆卸方法与之相似。

1. 拆卸座椅头枕
2. 移动座椅至最后端
3. 拆下座椅前端的 2 个螺栓



370720493C91

4. 移动座椅至最前端
5. 拆下后端的 2 个螺栓



881DACAE3215

6. 移动座椅至合适位置

7. 将座椅靠背向前折叠

8. 断开蓄电池负极

9. 断开线束插件

10. 取下座椅

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

分解/组装

分解

⚠ 注意

- › 座椅靠背罩的任何破缝或磨损点不可维修。
- › 不要撕裂接缝或损坏座椅。


1. 在助手的帮助下，用工具插入头枕导套解锁位置孔内，向上提，取下头枕




i 提示

- › 两个头枕导套须同时解锁，否则无法取下头枕。


2. 拆下驾驶员座椅左外装饰板前侧 1 个螺钉

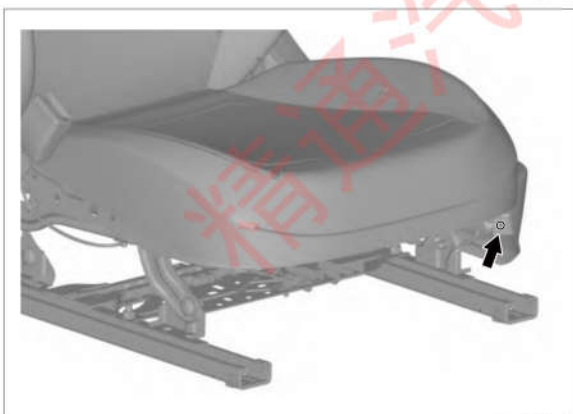


3. 分离靠背皮筋

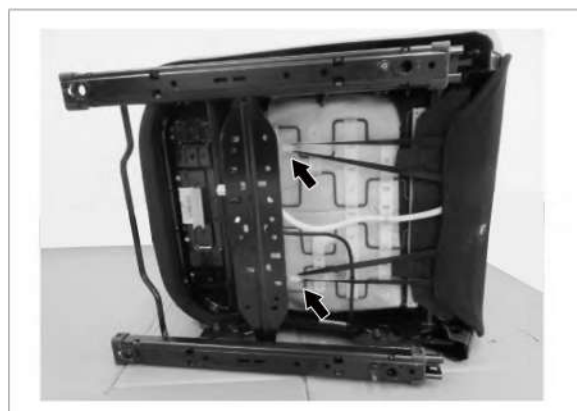

4. 拆下后侧 1 个螺钉

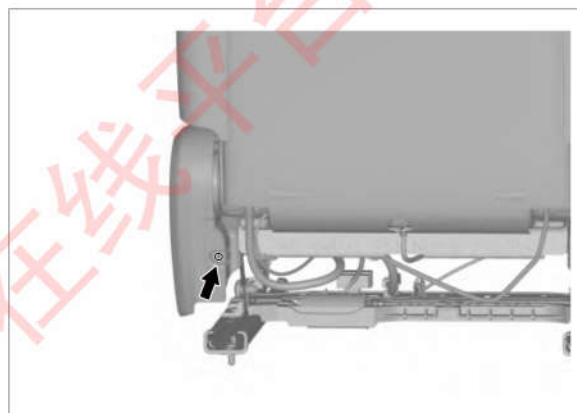

5. 分离 1 个卡子，断开线束插件，取下驾驶员座椅左外装饰板总成

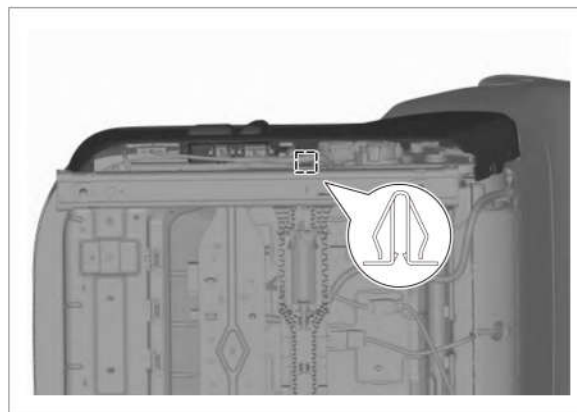


精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

35-26

座椅

6. 拆下驾驶员座椅右内护板前侧 1 个螺钉

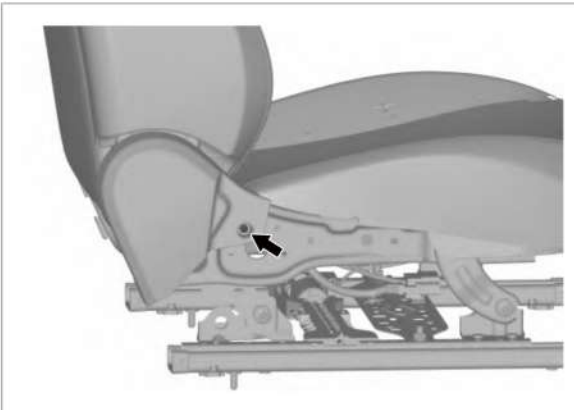


DFC413DEBF46

9. 打开靠背两侧拉链




5F45EA3F0E71

7. 拆下后侧 1 个螺钉，取下驾驶员座椅右内护板

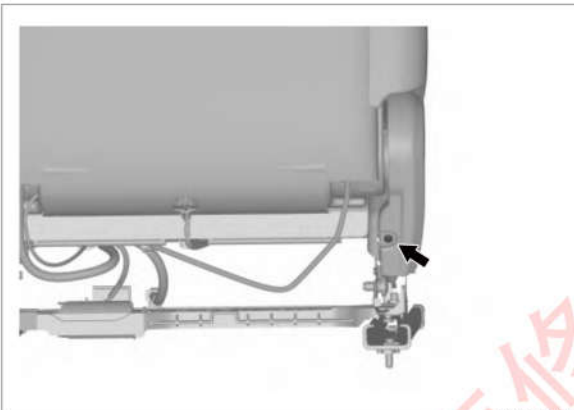

53B931E5860C

10. 分离靠背蒙皮与靠背骨架连接的 4 个卡扣

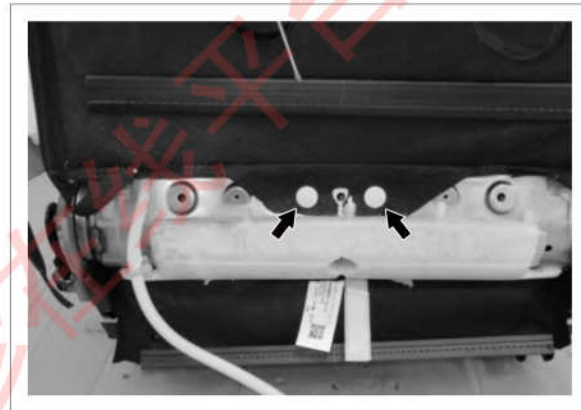

26E2AC41F39D

8. 分离靠背扣条



A5BD4B2F50EA



C4C7C6C0C44C



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验



2ECADEC9E176


11. 从两侧向中间用力挤压导套，再向外用力，取出头枕导套



ECBF11D6A28D

12. 断开线束与座椅的连接


13. 拆下驾驶员靠背骨架与侧气囊连接的 2 个螺母

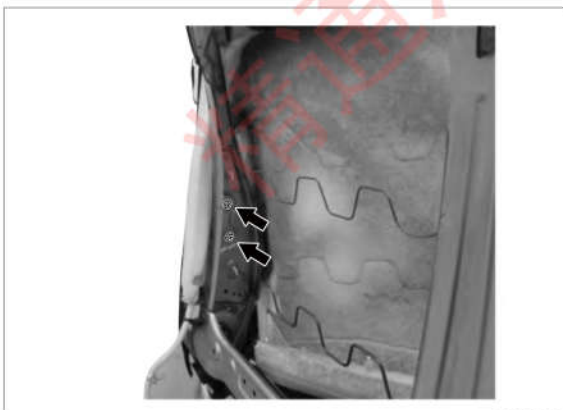

5C6FCA086102

14. 向上提，取下靠背软垫总成

15. 分离座垫软垫卡扣

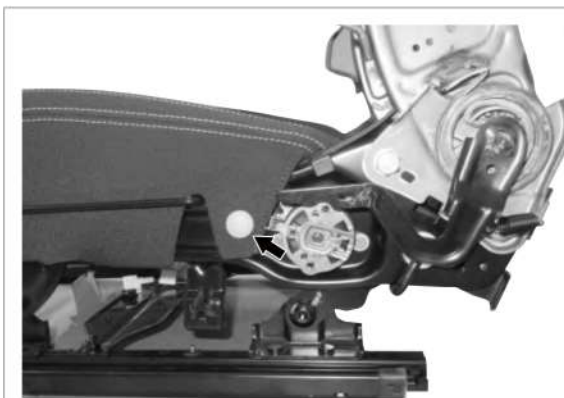

16BAF5249A85


16. 断开线束与座椅的连接

17. 分离座垫软垫周围的扣条，取下座垫软垫总成



38EAT885A15

18. 拆下右侧 2 个螺栓

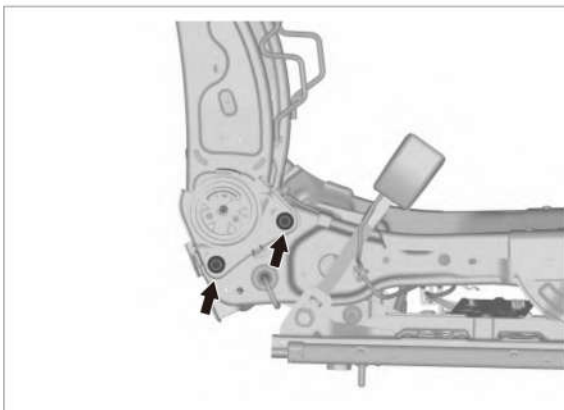


371318BE0847



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

19. 拆下左侧 2 个螺栓，分离座垫骨架与靠背骨架

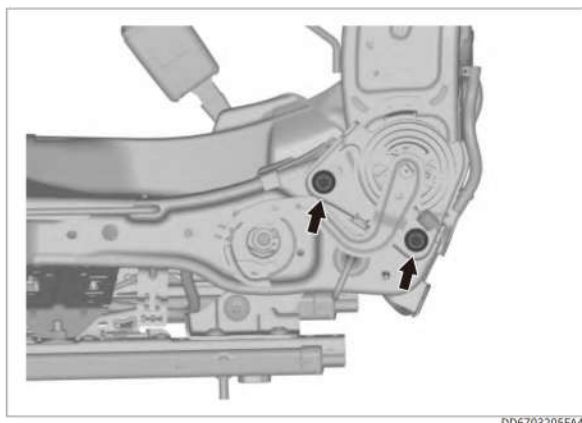

DD6703205FA4

组装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

副驾驶员座椅-手动四向 结构图



1. 副驾驶员座椅座垫总成

3. 前排座椅头枕总成

2. 副驾驶员座椅靠背总成

29BCB02EC8FD



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

规定力矩

名称	紧固零件	拧紧力矩 (N·m)	数量	备注
螺栓	副驾驶员座椅×地板	45±5	4	—

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意

- › 将点火开关切换到“LOCK”位置，且蓄电池负极至少断开 90s 后才能开始工作。
- › 在座椅的拆卸、搬运与安装过程中应注意安全，不要被座椅划伤或压伤。
- › 注意安装、搬运过程中对内饰件的保护，不要划伤旁侧板。
- › 安装完毕后，应对安装螺栓的拧紧力矩进行校核。
- › 以驾驶员座椅为例，副驾驶员座椅的拆卸方法与之相似。

7. 将座椅靠背向前折叠

8. 断开蓄电池负极

9. 断开线束插件

10. 取下座椅

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

1. 拆卸座椅头枕
2. 移动座椅至最后端
3. 拆下座椅前端的 2 个螺栓



370720493C91

4. 移动座椅至最前端
5. 拆下后端的 2 个螺栓



881DACAE3215

6. 移动座椅至合适位置



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

分解/组装

分解

⚠ 注意

- › 座椅靠背罩的任何破缝或磨损点不可维修。
- › 不要撕裂接缝或损坏座椅。


1. 在助手的帮助下，用工具插入头枕导套解锁位置孔内，向上提，取下头枕



💡 提示

- › 两个头枕导套须同时解锁，否则无法取下头枕。


2. 拆卸副驾驶员座椅靠背调节手柄

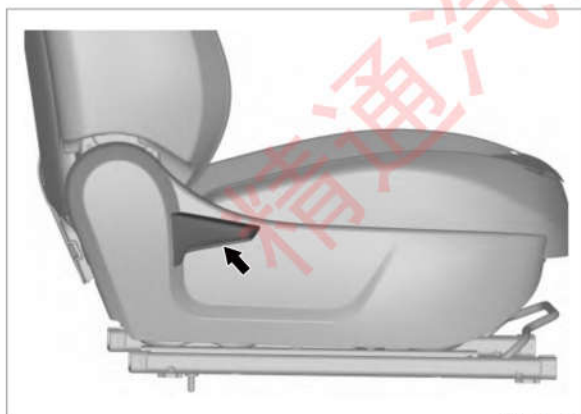

3. 拆下副驾驶员座椅右外装饰板前侧 1 个螺钉



4. 分离靠背皮筋

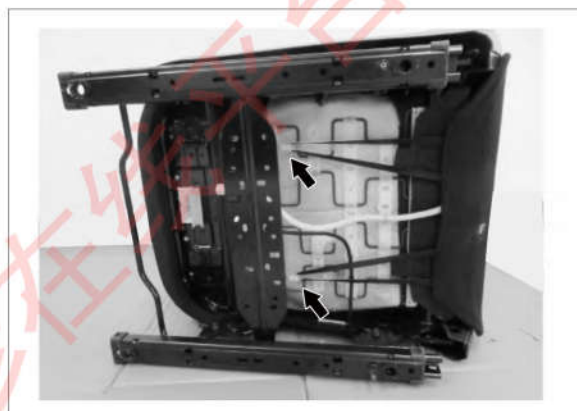


5. 拆下后侧 1 个螺钉



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验


6. 分离 1 个卡子，取下副驾驶员座椅右外装饰板总成

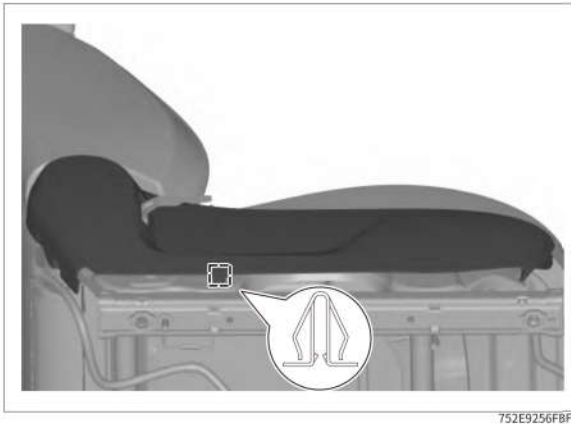

9. 分离靠背扣条




7. 拆下副驾驶员座椅左内护板前侧 1 个螺钉

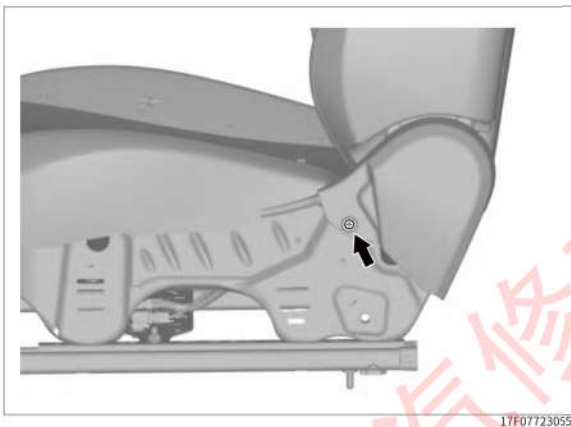


10. 打开靠背两侧拉链



8. 拆下后侧 1 个螺钉，取下副驾驶员座椅左内护板

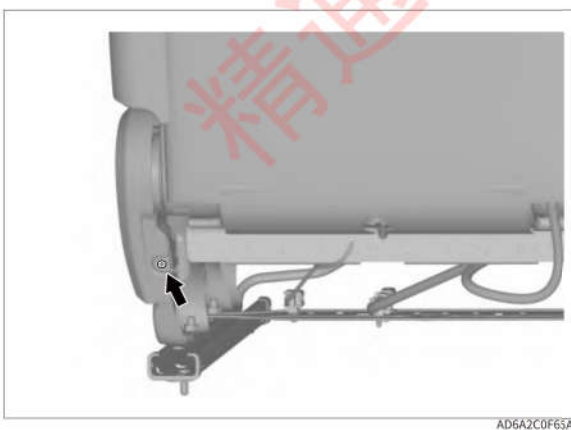

11. 分离靠背蒙皮与靠背骨架连接的 4 个卡扣

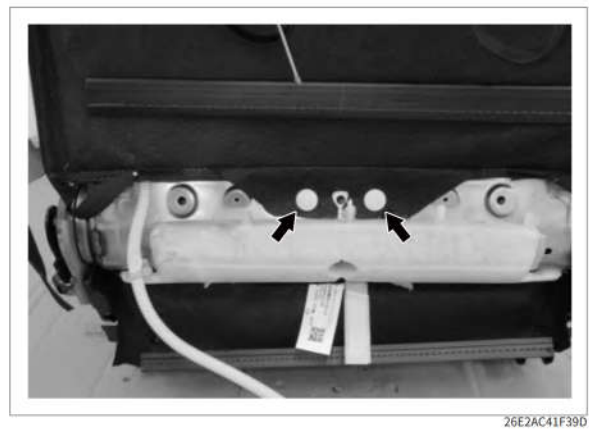

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验



C4C7C6C0C44C



2ECADEC9E176

12. 从两侧向中间用力挤压导套，再向外用力，取出头枕导套



ECBF11D6A28D

13. 断开线束与座椅的连接


14. 拆下副驾驶员靠背骨架与侧气囊连接的 2 个螺母



647D72871BA5

15. 向上提，取下靠背软垫总成

16. 分离座垫软垫卡扣

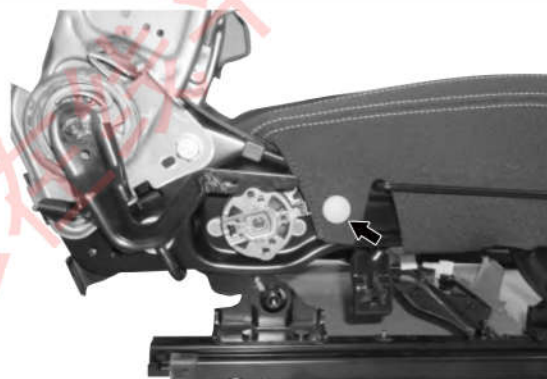

DCB8C5564643

17. 断开线束与座椅的连接

18. 分离座垫软垫周围的扣条，取下座垫软垫总成




38EATE885A15




精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

19. 拆下右侧 2 个螺栓

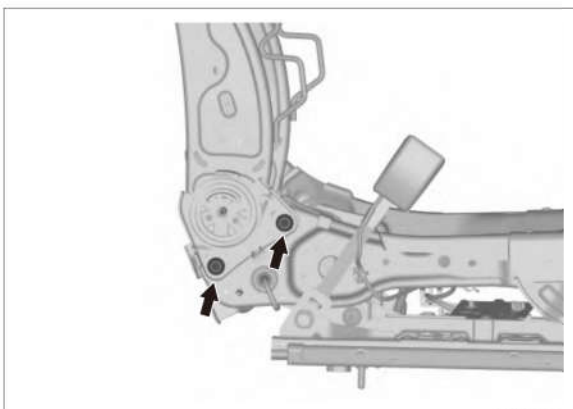

371318BE0847

20. 拆下左侧 2 个螺栓，分离座垫骨架与靠背骨架

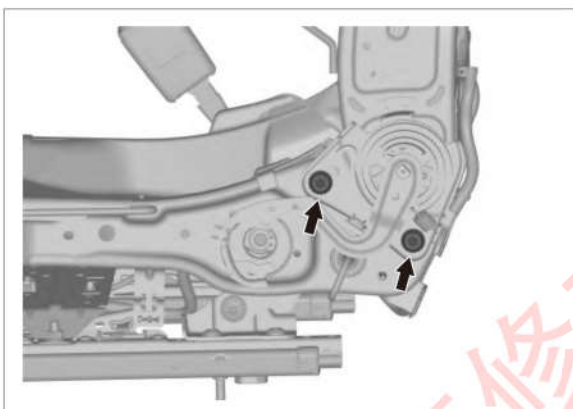

DD6703205FA4

组装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

副驾驶员座椅-手动四向+加热 结构图



1. 副驾驶员座椅座垫总成

3. 前排座椅头枕总成

2. 副驾驶员座椅靠背总成



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

规定力矩

名称	紧固零件	拧紧力矩 (N·m)	数量	备注
螺栓	副驾驶员座椅×地板	45±5	4	—

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意

- › 将点火开关切换到“LOCK”位置，且蓄电池负极至少断开 90s 后才能开始工作。
- › 在座椅的拆卸、搬运与安装过程中应注意安全，不要被座椅划伤或压伤。
- › 注意安装、搬运过程中对内饰件的保护，不要划伤旁侧板。
- › 安装完毕后，应对安装螺栓的拧紧力矩进行校核。
- › 以驾驶员座椅为例，副驾驶员座椅的拆卸方法与之相似。

1. 拆卸座椅头枕
2. 移动座椅至最后端
3. 拆下座椅前端的 2 个螺栓



370720493C91

4. 移动座椅至最前端
5. 拆下后端的 2 个螺栓



881DACAE3215

6. 移动座椅至合适位置

7. 将座椅靠背向前折叠
 8. 断开蓄电池负极
 9. 断开线束插件
 10. 取下座椅
- ### 安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

分解/组装

分解

⚠ 注意

- › 座椅靠背罩的任何破缝或磨损点不可维修。
- › 不要撕裂接缝或损坏座椅。


1. 在助手的帮助下，用工具插入头枕导套解锁位置孔内，向上提，取下头枕



i 提示

- › 两个头枕导套须同时解锁，否则无法取下头枕。


2. 拆卸副驾驶座椅靠背调节手柄

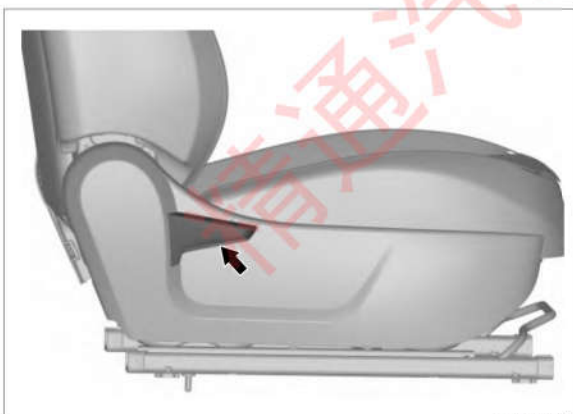

3. 拆下副驾驶座椅右外装饰板前侧 1 个螺钉



4. 分离靠背皮筋

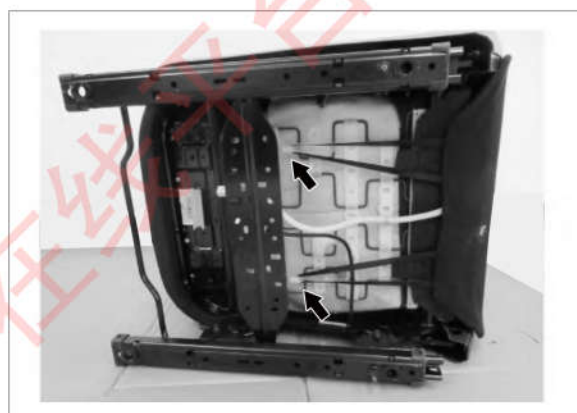

5. 拆下后侧 1 个螺钉




精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验


35-40

座椅


6. 分离 1 个卡子，取下副驾驶员座椅右外装饰板总成

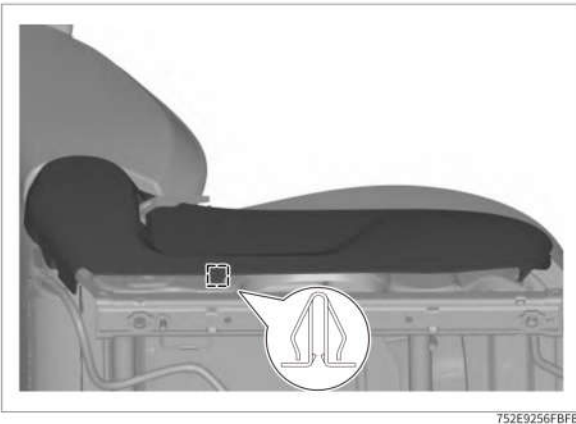

7. 拆下副驾驶员座椅左内护板前侧 1 个螺钉

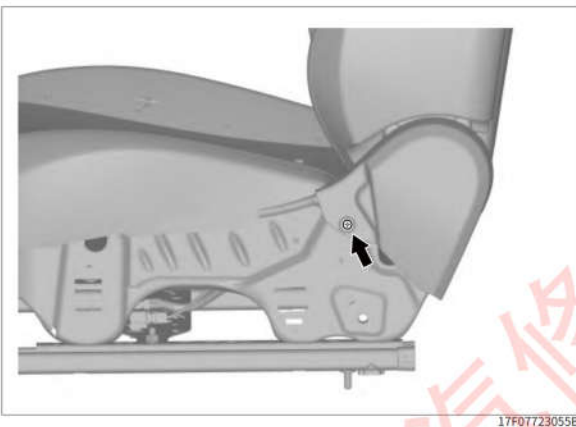

8. 拆下后侧 1 个螺钉，取下副驾驶员座椅左内护板

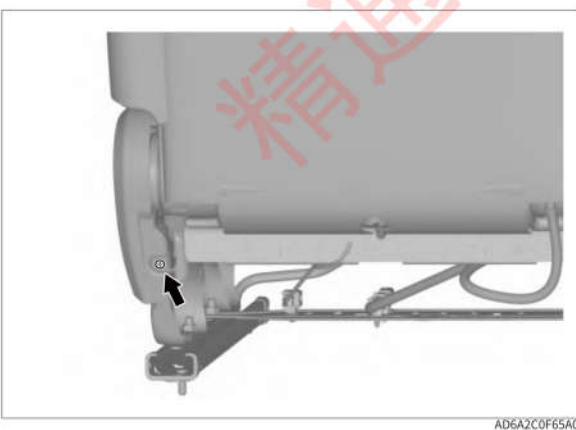


9. 分离靠背扣条



10. 打开靠背两侧拉链



11. 分离靠背蒙皮与靠背骨架连接的 4 个卡扣

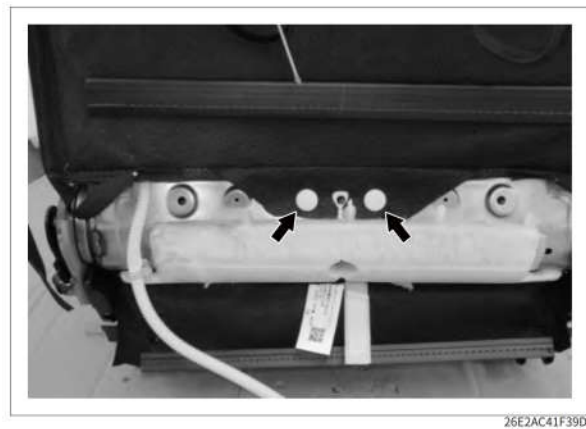

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验



C4C7C6C0C44C



2ECADEC9E176

12. 从两侧向中间用力挤压导套，再向外用力，取出头枕导套



ECBF11D6A28D

13. 断开线束与座椅的连接


14. 拆下副驾驶员靠背骨架与侧气囊连接的 2 个螺母



647D72871BA5

15. 向上提，取下靠背软垫总成


16. 分离座垫软垫卡扣

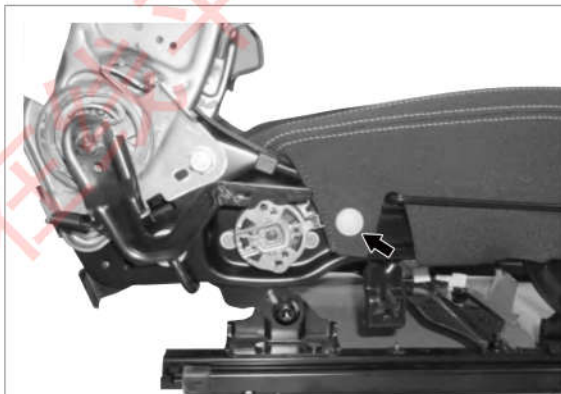

DCB8C5564643

17. 断开线束与座椅的连接

18. 分离座垫软垫周围的扣条，取下座垫软垫总成

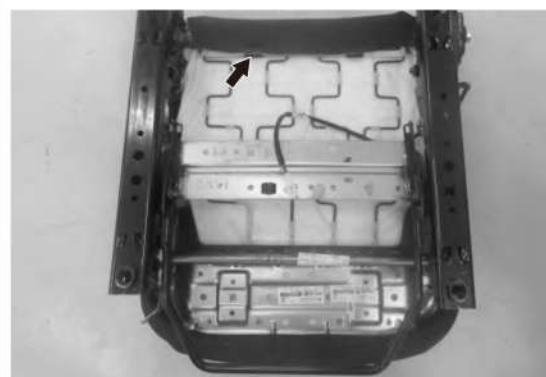


38EA7E885A15




精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

19. 拆下右侧 2 个螺栓

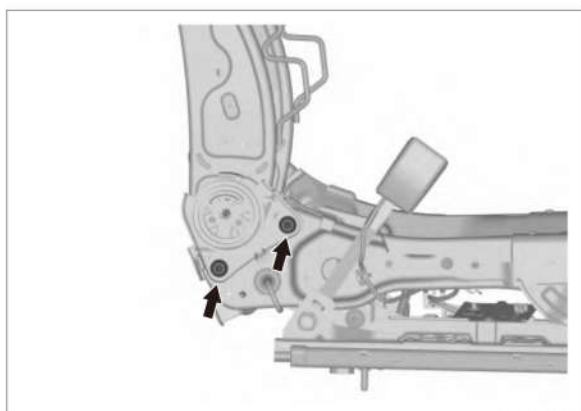

371318E0B47

20. 拆下左侧 2 个螺栓，分离座垫骨架与靠背骨架

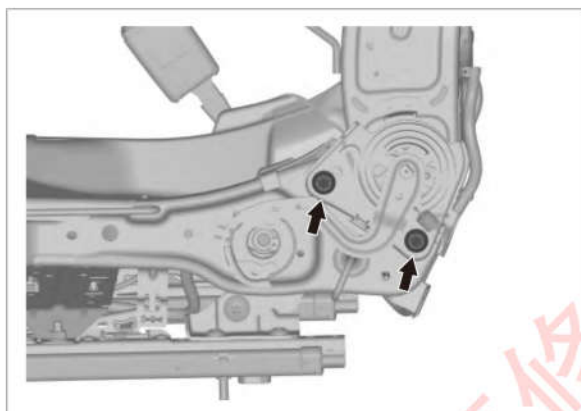

DD6703205FA4

组装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

后排左座椅靠背-不带中间头枕/中央扶手 结构图



- 1. 后排座椅座垫总成
- 2. 后排右座椅靠背总成

- 3. 后排座椅外侧头枕总成
- 4. 后排左座椅靠背总成



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意

- › 在座椅的拆卸、搬运与安装过程中应注意安全，不要被座椅划伤或压伤。
- › 注意安装、搬运过程中对内饰件的保护，不要划伤旁侧板。
- › 安装完毕后，应对安装螺栓的拧紧力矩进行校核。

1. 拆卸搁物板
2. 拆卸备胎垫块
3. 向上掀座垫，断开后排座座垫与 2 个卡套之间的连接



AB2CBA4F8AZ

i 提示

- › 卡套为一次性零部件，不可重复使用。

4. 断开后排座座垫与后侧 2 个卡钩之间的连接，断开线束插件，取下后排座座垫



E6D9933012E2

5. 拉动手提解锁拉带，向前折叠右靠背

6. 拆下 1 个螺栓，将左靠背锁止，从前端取下座椅转轴上支架



A53D77ADA094

7. 拉动手提解锁拉带，向前折叠左靠背

8. 向上抬起后排右座椅靠背内侧，使其与座椅转轴支架分离。再向机舱内侧用力，断开后排右座椅靠背与销子的连接，取下后排右座椅靠背



905FA8178650



ECA3C6B0347E



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

9. 拆下后排左座椅靠背安全带连接螺栓



FAFBEC2C0B9

10. 向上抬起后排左座椅靠背内侧，使其与座椅转轴支架分离。再向机舱内侧用力，断开后排左座椅靠背与销子的连接，取下后排左座椅靠背



10BD1E2FD34E



1D4785F4BEFD


分解/组装

分解

▲ 注意


- › 座椅靠背罩的任何破缝或磨损点不可维修。
- › 不要撕裂接缝或损坏座椅。

1. 取下后排左座椅外侧头枕总成

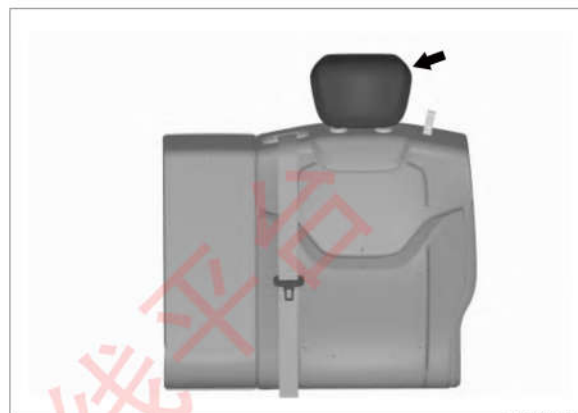

602TEA80578F

2. 拆下中排座儿童座椅上固定点罩壳

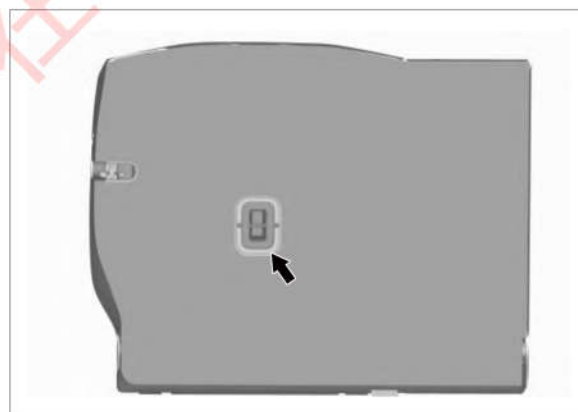

7EA32F403811

3. 分离下侧卡钩


4. 打开两侧拉链

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

5. 从两侧向中间挤压导套，再向外推，取出头枕自由导套、锁止导套

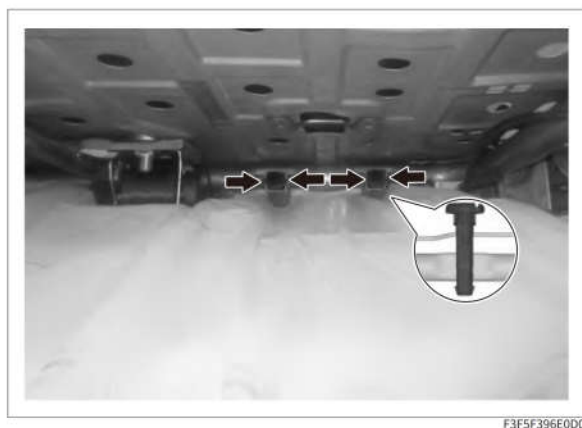

组装


1. 组装以分解相反的顺序进行

6. 分离后排座左靠背安全带出口外盖板与靠背骨架卡接的 2 个卡爪，取下后排座左靠背安全带出口外盖板




7. 分离后排座左靠背骨架及软垫

8. 断开后排座椅调角器解锁拉手与靠背锁的连接，拆下 2 个紧固螺栓，取下后排左靠背锁总成

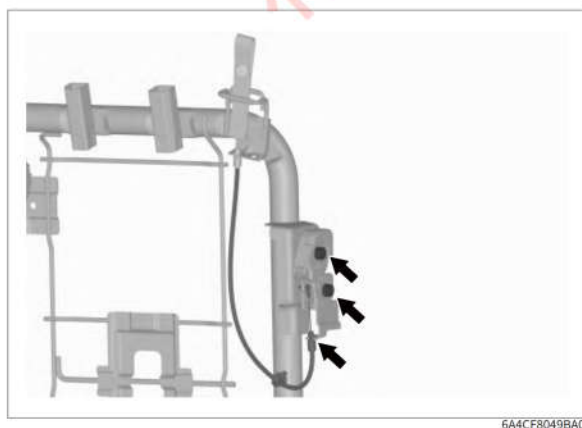

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

后排左座椅靠背-带中间头枕/中央扶手 结构图

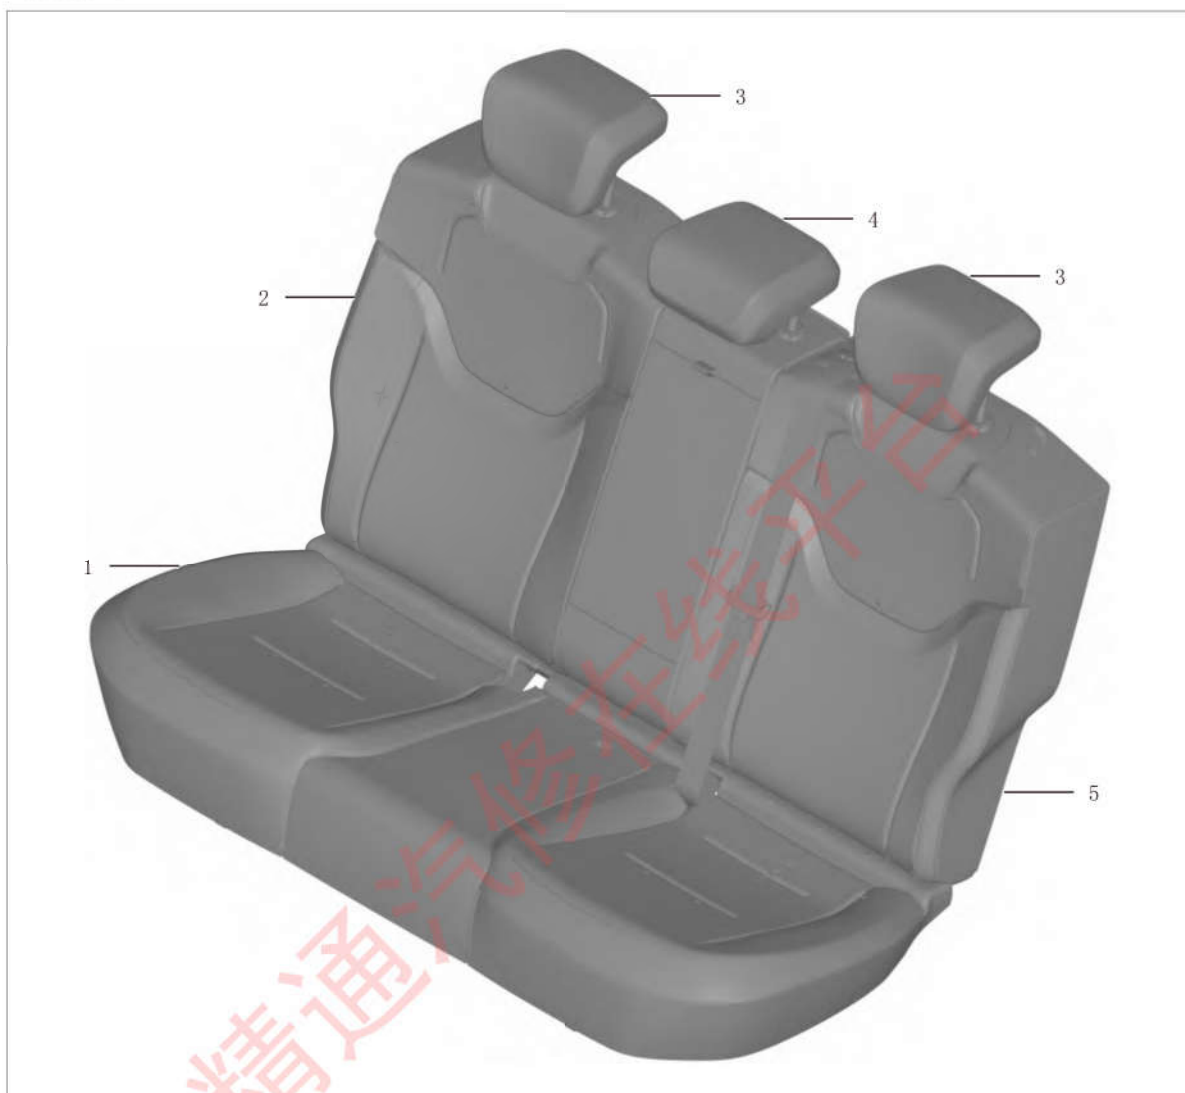

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意

- › 在座椅的拆卸、搬运与安装过程中应注意安全，不要被座椅划伤或压伤。
- › 注意安装、搬运过程中对内饰件的保护，不要划伤旁侧板。
- › 安装完毕后，应对安装螺栓的拧紧力矩进行校核。

1. 拆卸搁物板
2. 拆卸备胎垫块
3. 向上掀座垫，断开后排座座垫与 2 个卡套之间的连接



AB2CBCA4F8AZ

i 提示

- › 卡套为一次性零部件，不可重复使用。

4. 断开后排座座垫与后侧 2 个卡钩之间的连接，断开线束插件，取下后排座座垫



E6D9933012E2

5. 拉动手提解锁拉带，向前折叠右靠背

6. 拆下 1 个螺栓，将左靠背锁止，从前端取下座椅转轴上支架



A53D77ADA094

7. 拉动手提解锁拉带，向前折叠左靠背

8. 向上抬起后排右座椅靠背内侧，使其与座椅转轴支架分离。再向机舱内侧用力，断开后排右座椅靠背与销子的连接，取下后排右座椅靠背



905FA8178650



ECA3C6B0347E



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

9. 拆下后排左座椅靠背安全带连接螺栓



FAFBEC2C0B9

10. 向上抬起后排左座椅靠背内侧，使其与座椅转轴支架分离。再向机舱内侧用力，断开后排左座椅靠背与销子的连接，取下后排左座椅靠背



10BD1E2FD34E



1D4785F4BEFD

分解/组装

分解

⚠ 注意


- › 座椅靠背罩的任何破缝或磨损点不可维修。
- › 不要撕裂接缝或损坏座椅。

1. 取下后排左座椅中头枕、外侧头枕总成



E2911390C187

2. 拆下中排座儿童座椅上固定点罩壳

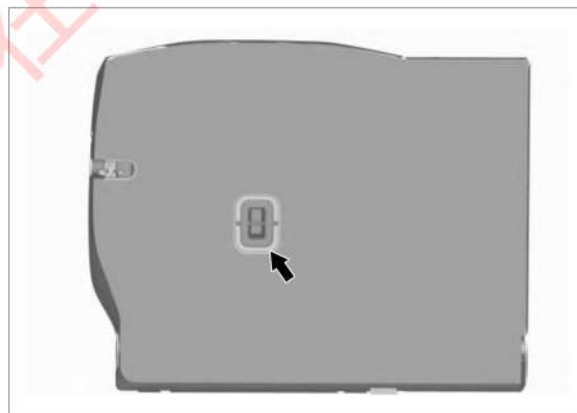

7EA32F403811

3. 分离下侧卡钩

4. 打开两侧拉链

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

35—50

座椅


5. 拆下 1 个螺钉，取下后排座椅扶手外侧饰板



6. 拆下 1 个螺栓，取下后排座椅扶手总成



7. 取下后排座椅扶手内侧饰板

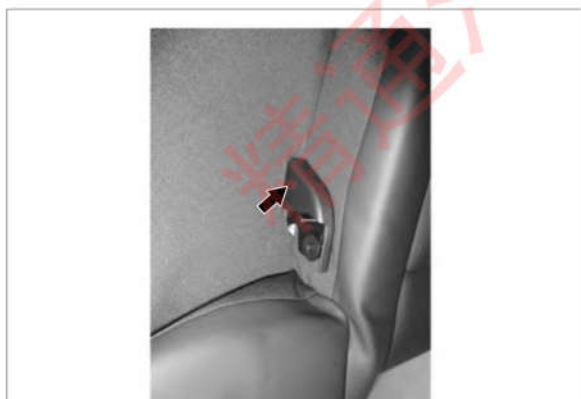

8. 从两侧向中间挤压导套，再向外推，取出头枕自由导套、锁止导套




9. 分离后排座左靠背安全带出口外盖板与靠背骨架卡接的 2 个卡爪，取下后排座左靠背安全带出口外盖板



10. 分离后排座左靠背骨架及软垫

11. 断开后排座椅调角器解锁拉手与靠背锁的连接，拆下 2 个紧固螺栓，取下后排左靠背锁总成

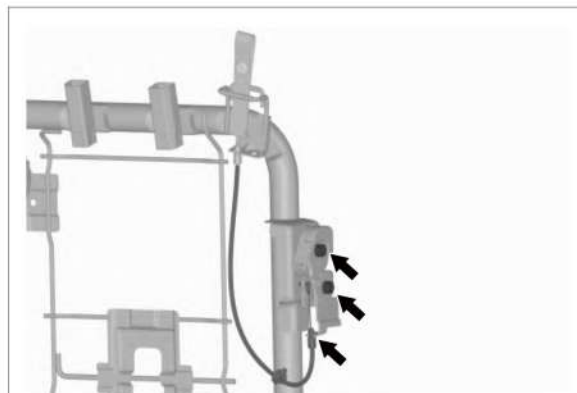精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

组装


1. 组装以分解相反的顺序进行

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

后排右座椅靠背 结构图

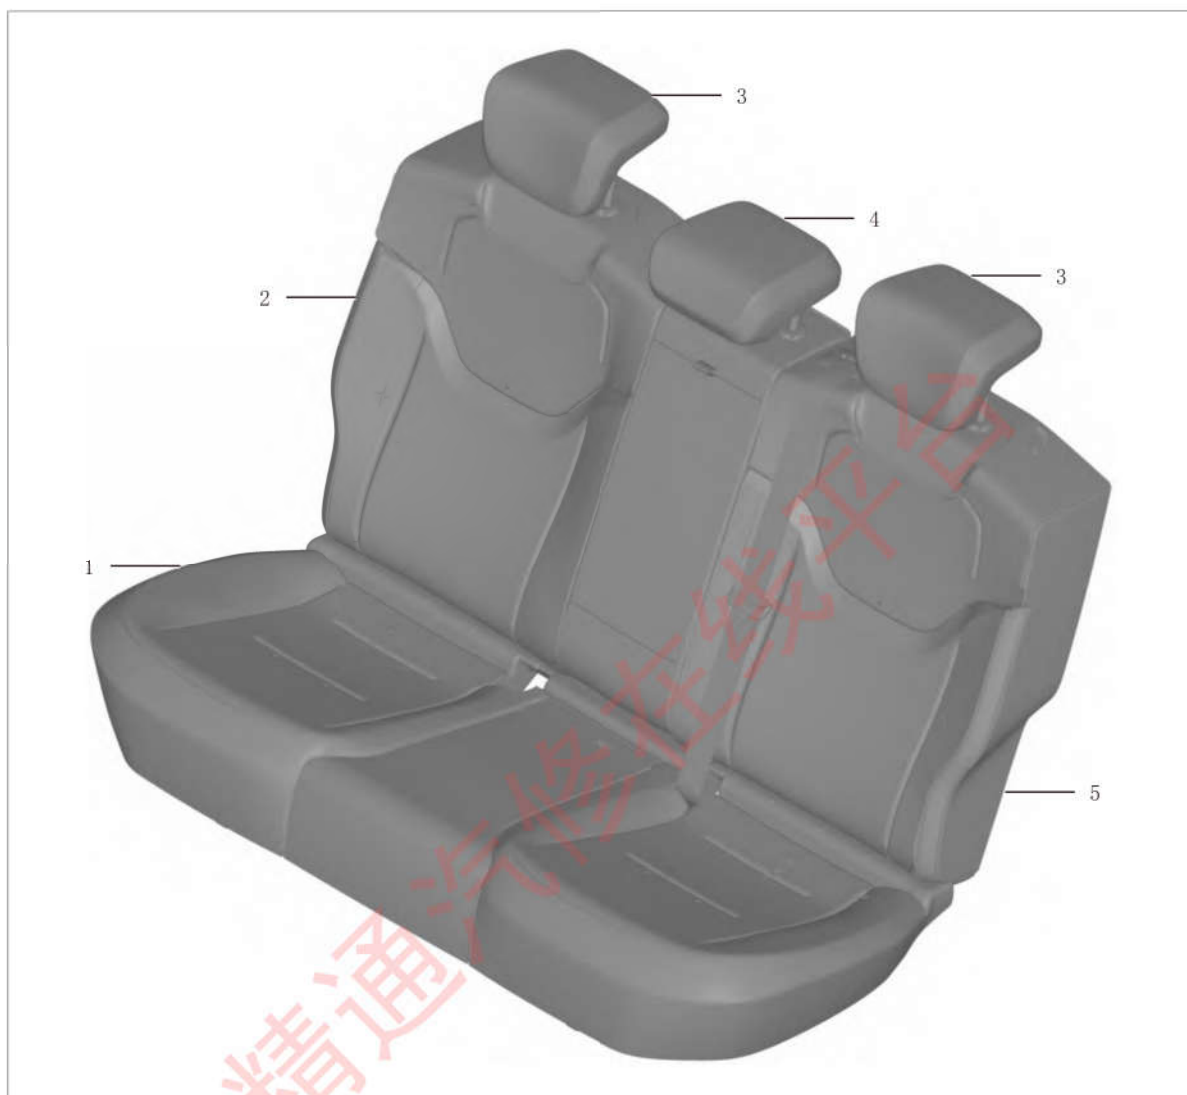

F2D1D82F0A06

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. 后排座椅座垫总成 | 4. 后排座椅中头枕总成 |
| 2. 后排右座椅靠背总成 | 5. 后排左座椅靠背总成 |
| 3. 后排座椅外侧头枕总成 | |



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验


拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意

- › 在座椅的拆卸、搬运与安装过程中应注意安全，不要被座椅划伤或压伤。
- › 注意安装、搬运过程中对内饰件的保护，不要划伤旁侧板。
- › 安装完毕后，应对安装螺栓的拧紧力矩进行校核。

1. 拆卸搁物板
2. 拆卸备胎垫块
3. 向上掀座垫，断开后排座座垫与 2 个卡套之间的连接

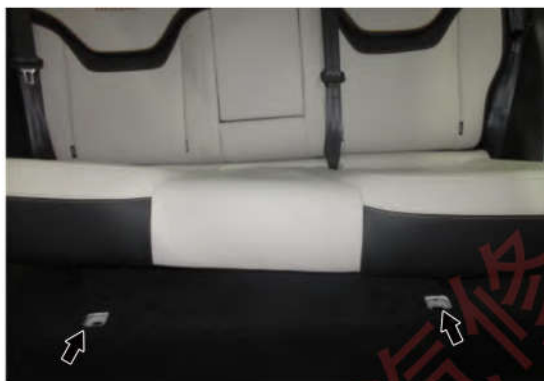

AB2CBCA4F8A2

i 提示

- › 卡套为一次性零部件，不可重复使用。

4. 断开后排座座垫与后侧 2 个卡钩之间的连接，断开线束插件，取下后排座座垫



E609933012E2

5. 拉动手提解锁拉带，向前折叠右靠背

6. 拆下 1 个螺栓，将左靠背锁止，从前端取下座椅转轴上支架



A53D77ADA094

7. 拉动手提解锁拉带，向前折叠左靠背

8. 向上抬起后排右座椅靠背内侧，使其与座椅转轴支架分离。再向机舱内侧用力，断开后排右座椅靠背与销子的连接，取下后排右座椅靠背



905FA8178650



ECA3C6B0347E



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

9. 拆下后排左座椅靠背安全带连接螺栓



FAFBEC2CDB9

10. 向上抬起后排左座椅靠背内侧，使其与座椅转轴支架分离。再向机舱内侧用力，断开后排左座椅靠背与销子的连接，取下后排左座椅靠背



10B01E2FD34E



1D4785F4BEFD

分解/组装

分解

⚠ 注意


- › 座椅靠背罩的任何破缝或磨损点不可维修。
- › 不要撕裂接缝或损坏座椅。

1. 取下后排右座椅外侧头枕总成



961FF9FEE070

2. 拆下中排座儿童座椅上固定点罩壳

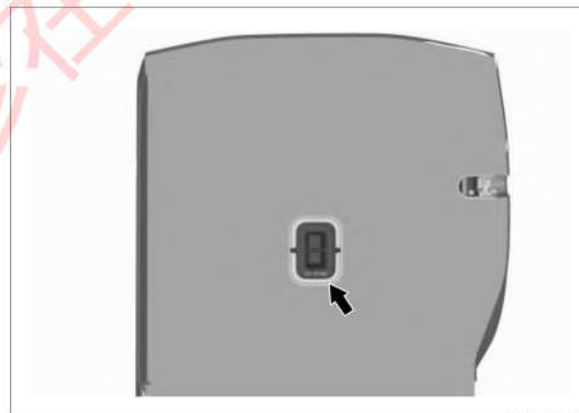

976680A08EBA

3. 分离下部卡钩

4. 打开两侧拉链


安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行




精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

5. 从两侧向中间挤压导套，再向外推，取出头枕自由导套、锁止导套

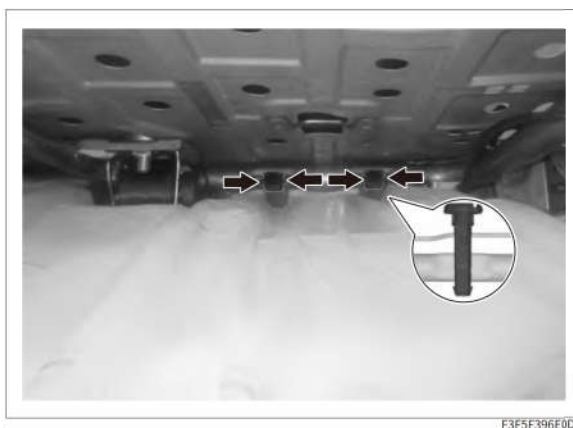

6. 分离后排座右靠背骨架及软垫
7. 断开后排座椅调角器解锁拉手与靠背锁的连接，拆下 2 个紧固螺栓，取下后排右靠背锁总成

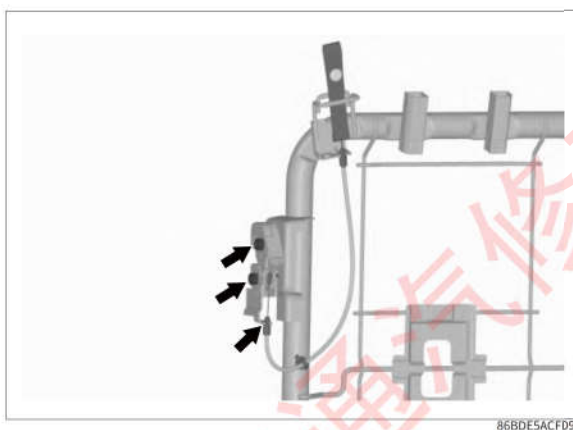


组装

1. 组装以分解相反的顺序进行



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

后排座椅座垫 结构图

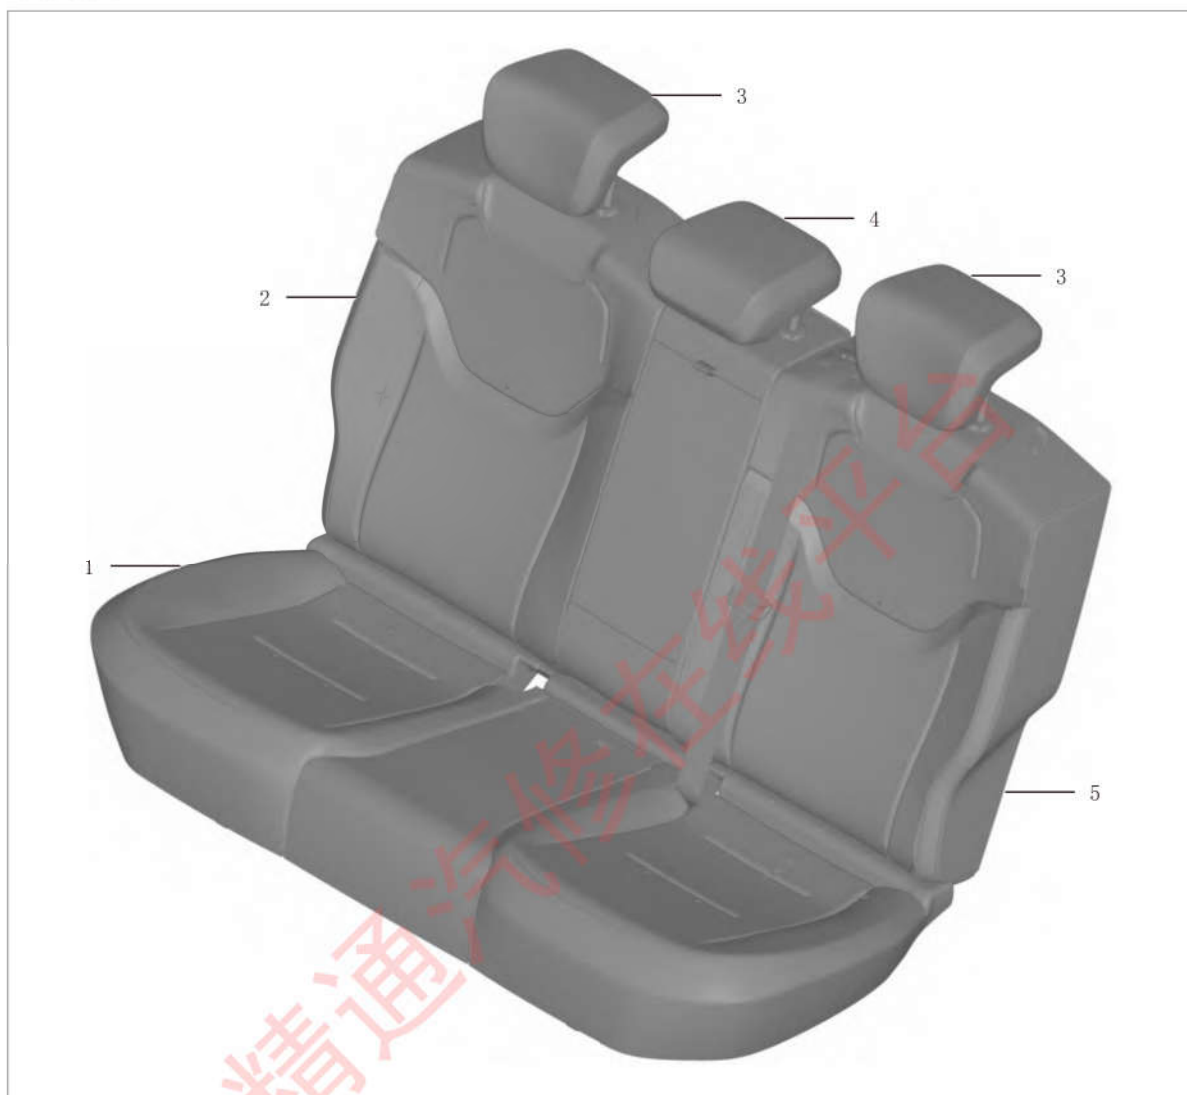

F2D1D82F0A06

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. 后排座椅座垫总成 | 4. 后排座椅中头枕总成 |
| 2. 后排右座椅靠背总成 | 5. 后排左座椅靠背总成 |
| 3. 后排座椅外侧头枕总成 | |



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验


拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意

- › 在座椅的拆卸、搬运与安装过程中应注意安全，不要被座椅划伤或压伤。
- › 注意安装、搬运过程中对内饰件的保护，不要划伤旁侧板。
- › 安装完毕后，应对安装螺栓的拧紧力矩进行校核。

1. 拆卸搁物板
2. 拆卸备胎垫块
3. 向上掀座垫，断开后排座座垫与 2 个卡套之间的连接

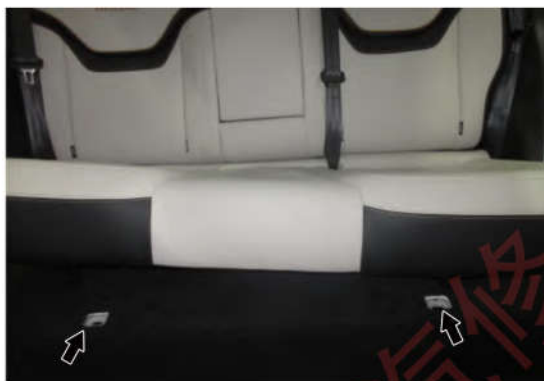

AB2CB4A4F8A2

i 提示

- › 卡套为一次性零部件，不可重复使用。

4. 断开后排座座垫与后侧 2 个卡钩之间的连接，断开线束插件，取下后排座座垫



E609933012E2

5. 拉动手提解锁拉带，向前折叠右靠背

6. 拆下 1 个螺栓，将左靠背锁止，从前端取下座椅转轴上支架



A53D77ADA094

7. 拉动手提解锁拉带，向前折叠左靠背

8. 向上抬起后排右座椅靠背内侧，使其与座椅转轴支架分离。再向机舱内侧用力，断开后排右座椅靠背与销子的连接，取下后排右座椅靠背



905FA8178650



ECA3C6B0347E



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

35—58

座椅

9. 拆下后排左座椅靠背安全带连接螺栓



FAFBEB2C2CD89

10. 向上抬起后排左座椅靠背内侧，使其与座椅转轴支架分离。再向机舱内侧用力，断开后排左座椅靠背与销子的连接，取下后排左座椅靠背



10BD1E2FD34E



1D4785F4BEFD

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验