



变速器控制系统


变速器控制系统-1

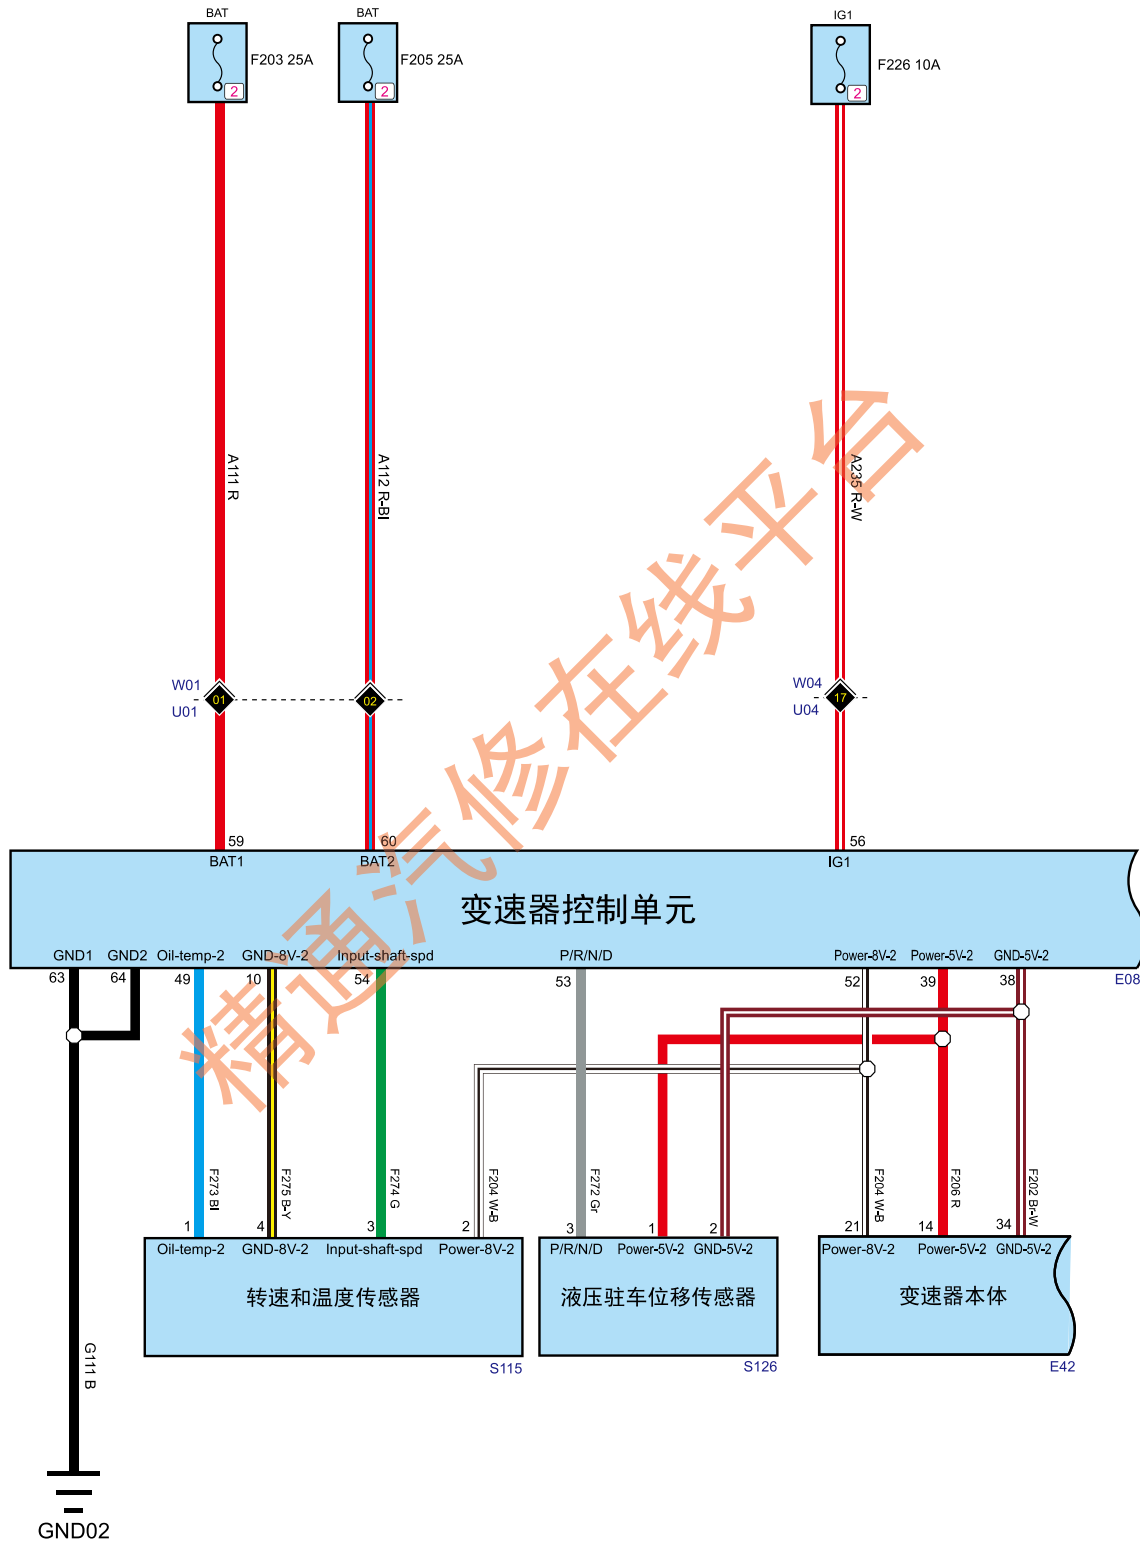


变速器控制系统-2

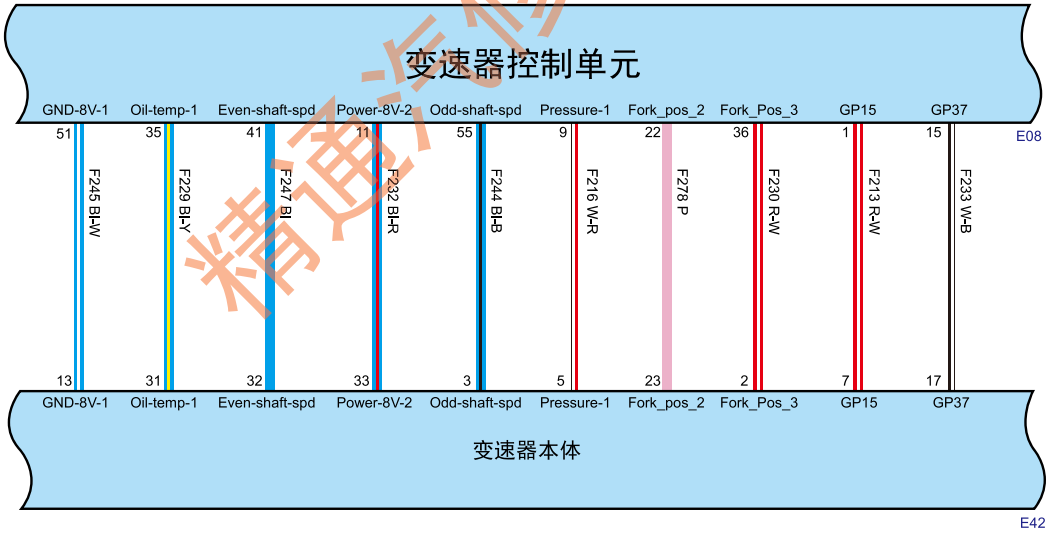

变速器控制系统-3

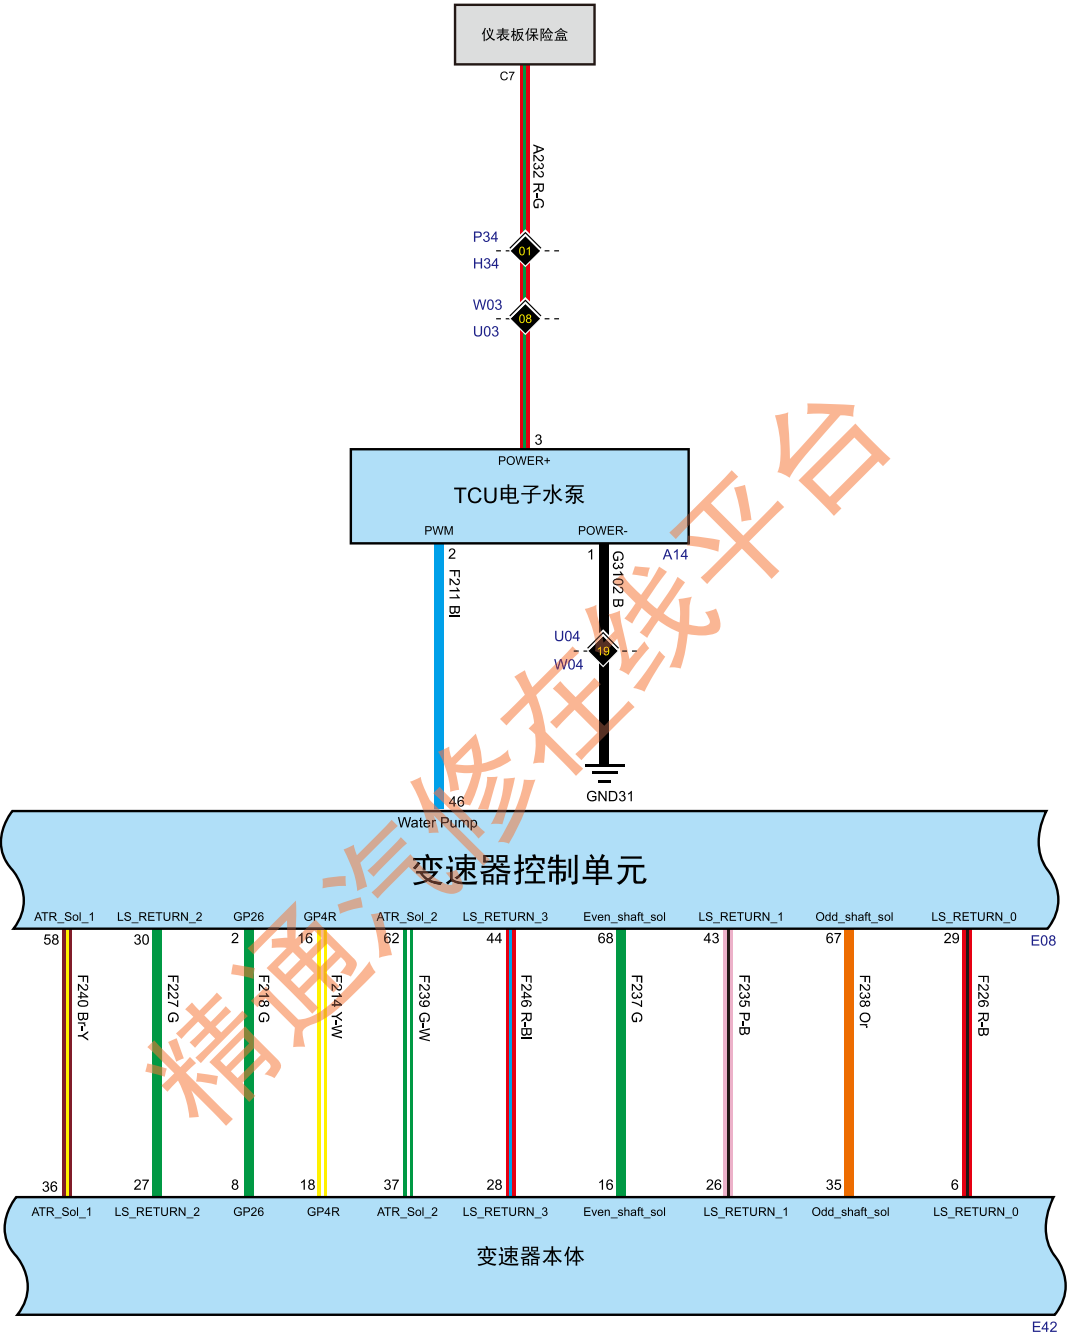


变速器控制系统-4

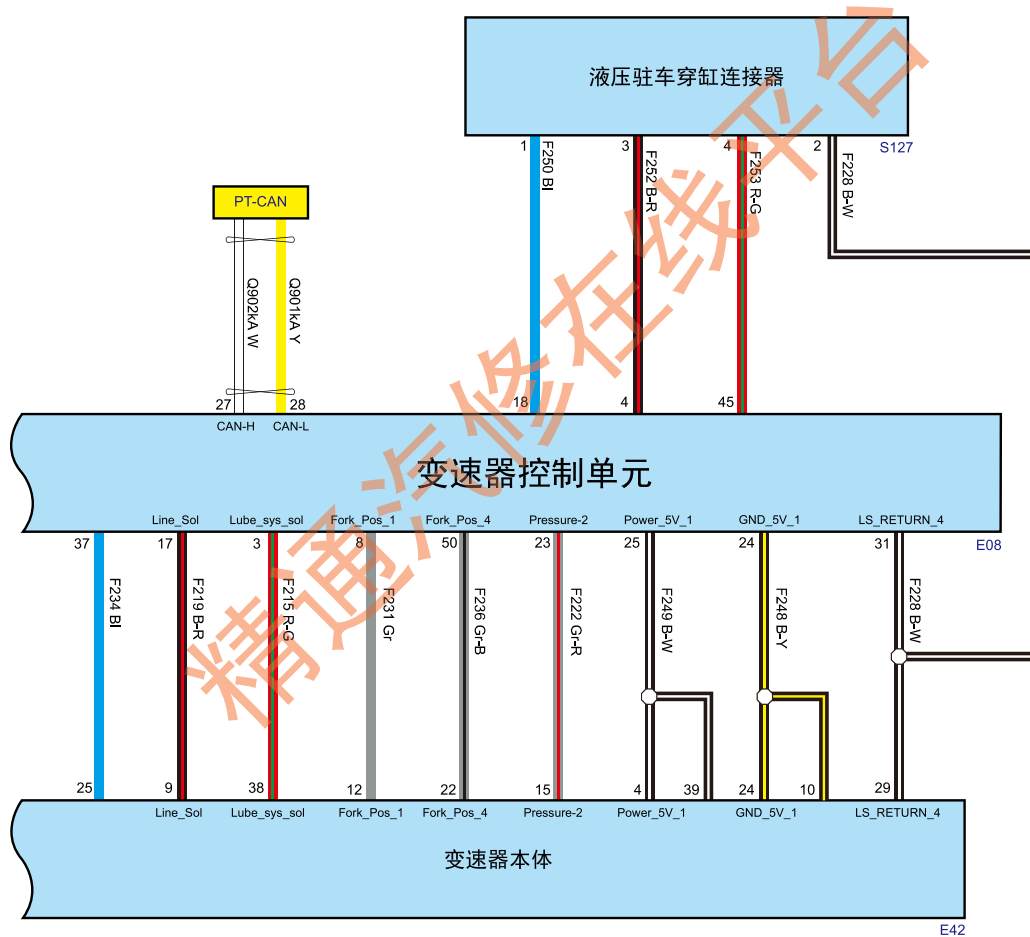

插件引脚定义

E08

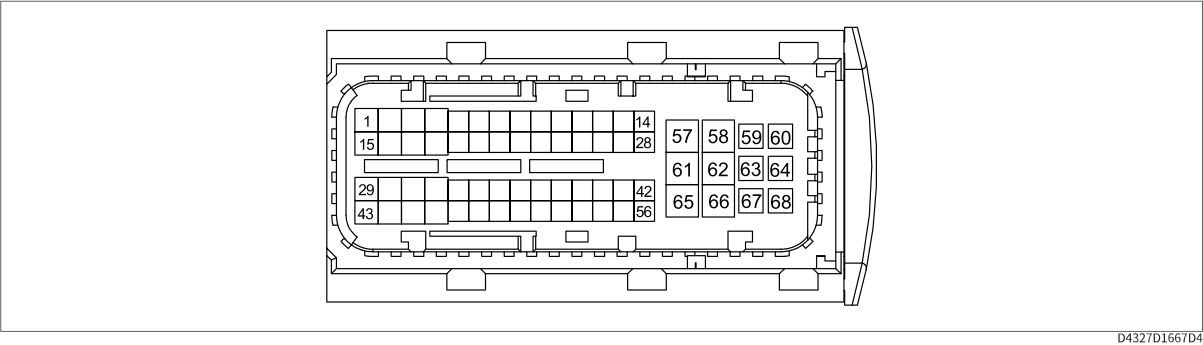

D4327D1667D4

引脚号	功能	引脚号	功能
1	1、5 挡电磁阀高边线性输出	2	2、6 挡电磁阀高边线性输出
3	润滑流量电磁阀高边线性输出	4	液压驻车电磁铁高边线性输出
5	—	6	—
7	—	8	拨叉位置信号_1 (2-N-6)
9	奇数轴离合器电磁阀压力传感器信号	10	离合器油温传感器地线 GND_8VSN2
11	偶数轴转速传感器电源 8V_SN2	12	—
13	—	14	—
15	3、7 挡电磁阀高边线性输出	16	4、R 挡电磁阀高边线性输出
17	主油压电磁阀高边线性输出	18	液压驻车油路电磁阀高边线性输出
19	—	20	—
21	—	22	拨叉位置信号_2 (5-N-1)
23	偶数轴离合器电磁阀压力传感器信号	24	拨叉位置信号_1 (2-N-6)传感器地线 GND_5VSN1；拨叉位置信号_4 (4-N-R)传感器地线 GND_5VSN1；偶数轴离合器电磁阀油压传感器地线 GND_5VSN1
25	拨叉位置信号_1 (2-N-6)传感器电源 5V_SN1；拨叉位置信号_4 (4-N-R)传感器电源 5V_SN1；偶数轴离合器电磁阀油压传感器电源 5V_SN1	26	—
27	CAN 高	28	CAN 低
29	奇数轴离合器电磁阀低边回路信号	30	1、5 挡电磁阀低边回路信号 ACS1；3、7 挡电磁阀低边回路信号 ACS2；AR 1 电磁阀低边回路信号
31	润滑流量电磁阀低边回路信号；开关电磁阀低边回路信号；主油压电磁阀低边回路信号；液压驻车油路电磁阀低边回路信号	32	—
33	—	34	—



引脚号	功能	引脚号	功能
35	油底壳温度传感器信号	36	拨叉位置信号_3 (3-N-7)
37	压力传感器信号	38	拨叉位置信号_2 (5-N-1)传感器地线 GND_5VSN2; 拨叉位置信号_3 (3-N-7)传感器地线 GND_5VSN2; 奇数轴离合器电磁阀油压传感器地线 GND_5VSN2; 液压驻车位移传感器地线 GND_5VSN2; 换挡拨片地线 GND_5VSN2
39	拨叉位置信号_2 (5-N-1)传感器电源 5V_SN2; 拨叉位置信号_3 (3-N-7)传感器电源 5V_SN2; 奇数轴离合器电磁阀油压传感器电源 5V_SN2; 液压驻车位移传感器电源 5V_SN2	40	—
41	偶数轴转速信号	42	—
43	偶数轴离合器电磁阀低边回路信号	44	2、6 挡电磁阀低边回路信号 ACS3; 4、R 挡电磁阀低边回路信号 ACS4; AR 2 电磁阀低边回路信号
45	液压驻车电磁铁低边回路信号	46	电子水泵控制信号
47	—	48	—
49	离合器油温传感器信号	50	拨叉位置信号_4 (4-N-R)
51	油底壳温度传感器地线 GND_8VSN1	52	离合器转速传感器 (输入轴转速) 电源 8V_SN1; 奇数轴转速传感器电源 8V_SN1
53	液压驻车位移传感器信号	54	离合器转速信号 (输入轴转速)
55	奇数轴转速信号	56	TCU 上电信号
57	—	58	AR 1 电磁阀高边线性输出
59	电源	60	电源
61	—	62	AR 2 电磁阀高边线性输出
63	接地	64	接地
65	—	66	—
67	奇数轴离合器电磁阀高边线性输出	68	偶数轴离合器电磁阀高边线性输出

