
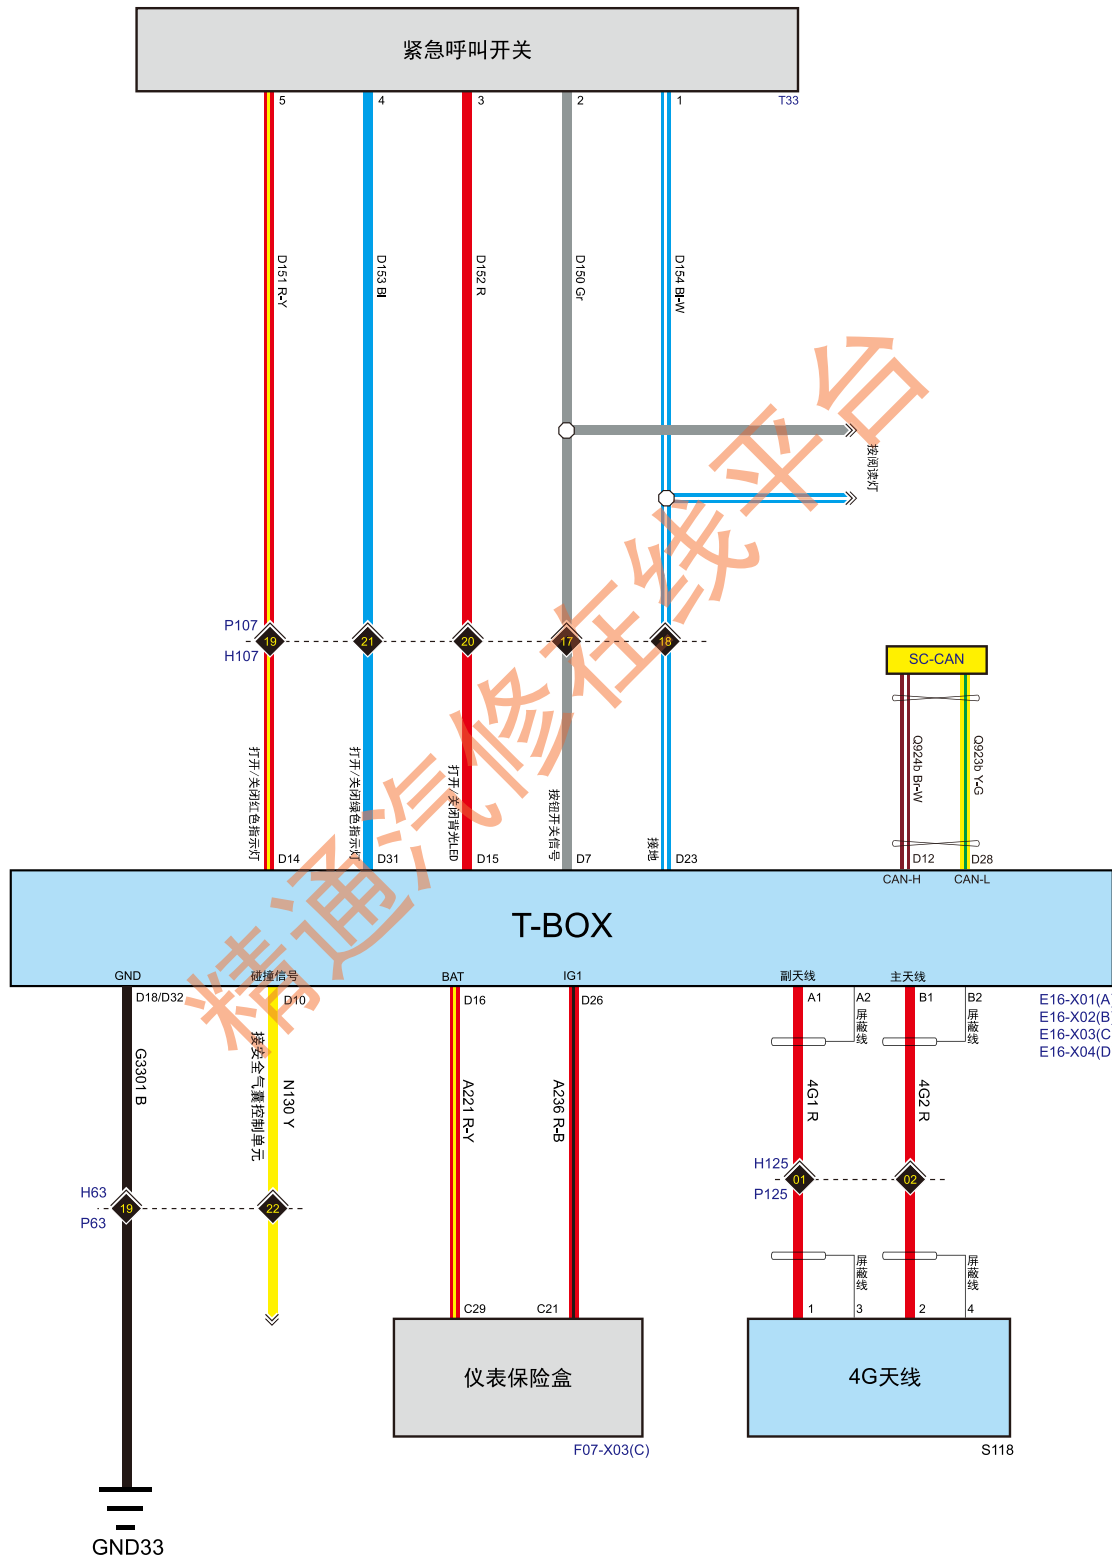


T-BOX  
T-BOX


插件引脚定义

E16-X01(A)

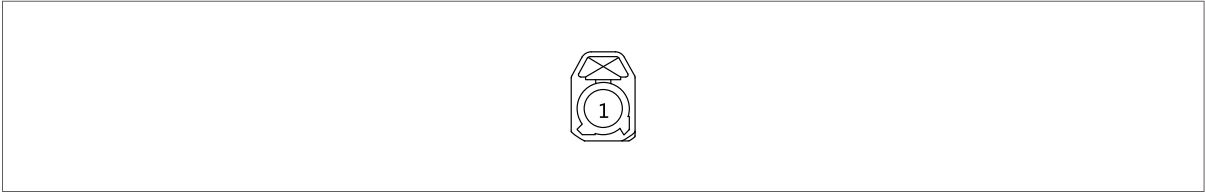


| 引脚号 | 功能    | 引脚号 | 功能    |
|-----|-------|-----|-------|
| A1  | 副天线信号 | A2  | 屏蔽线接地 |

E16-X02(B)

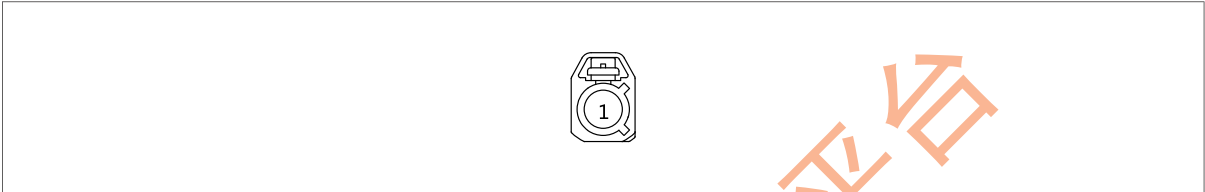


| 引脚号 | 功能    | 引脚号 | 功能    |
|-----|-------|-----|-------|
| B1  | 主天线信号 | B2  | 屏蔽线接地 |

E16-X03(C)

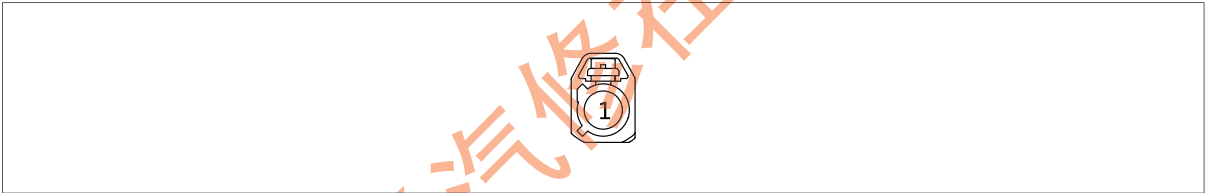

| 引脚号 | 功能     | 引脚号 | 功能    |
|-----|--------|-----|-------|
| C1  | 卫星定位信号 | C2  | 屏蔽线接地 |

E16-X04(D)

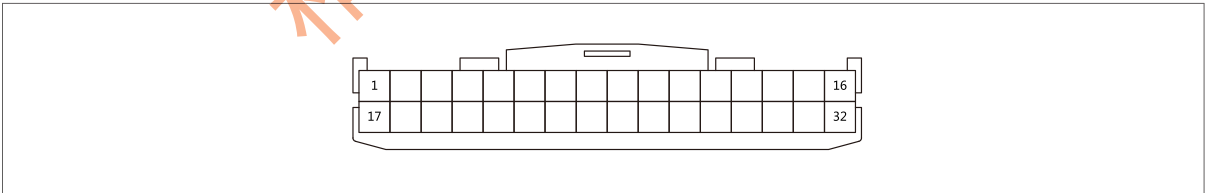

| 引脚号 | 功能      | 引脚号 | 功能        |
|-----|---------|-----|-----------|
| D1  | 以太网信号正极 | D2  | —         |
| D3  | —       | D4  | —         |
| D5  | 麦克风输入信号 | D6  | 麦克风输出信号   |
| D7  | 按钮开关信号  | D8  | 单声道语音音频信号 |
| D9  | —       | D10 | 碰撞信号      |



| 引脚号 | 功能         | 引脚号 | 功能         |
|-----|------------|-----|------------|
| D11 | —          | D12 | CAN 高      |
| D13 | —          | D14 | 打开/关闭红色背景灯 |
| D15 | 打开/关闭背景灯   | D16 | 电源         |
| D17 | 以太网信号负极    | D18 | 接地         |
| D19 | —          | D20 | —          |
| D21 | 麦克风输入信号    | D22 | 麦克风输出信号    |
| D23 | 接地         | D24 | 单声道语音音频信号  |
| D25 | —          | D26 | 点火电源       |
| D27 | —          | D28 | CAN 低      |
| D29 | —          | D30 | 静音         |
| D31 | 打开/关闭绿色背景灯 | D32 | 接地         |

精通汽修在线平台

