



阅读灯—带天窗

阅读灯

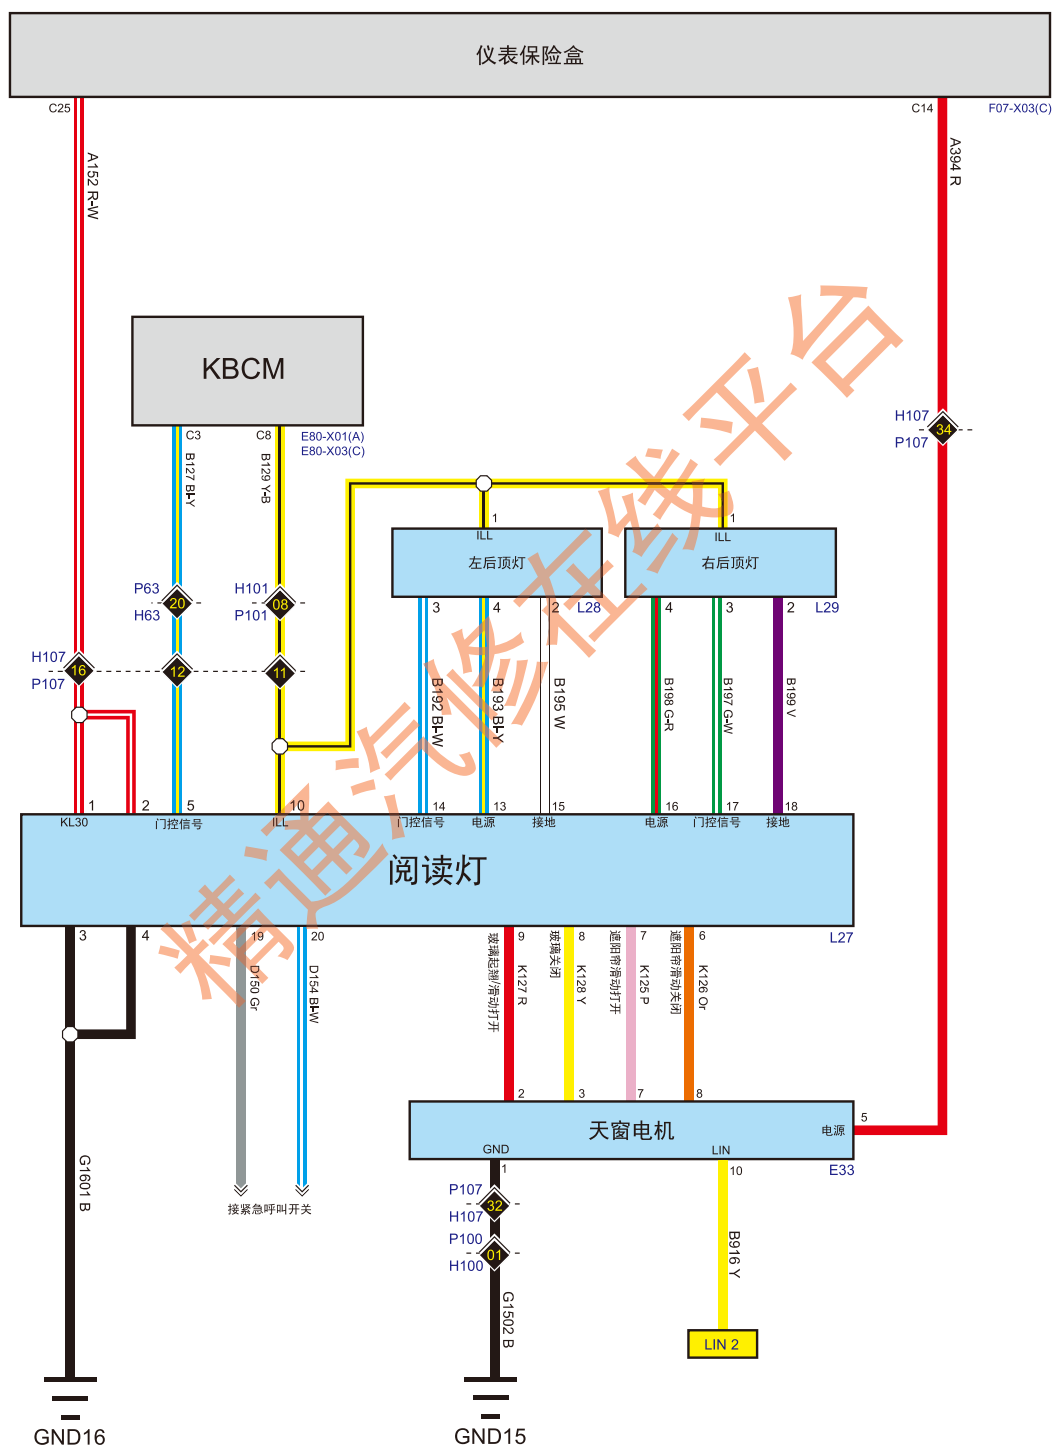

插件引脚定义


E33

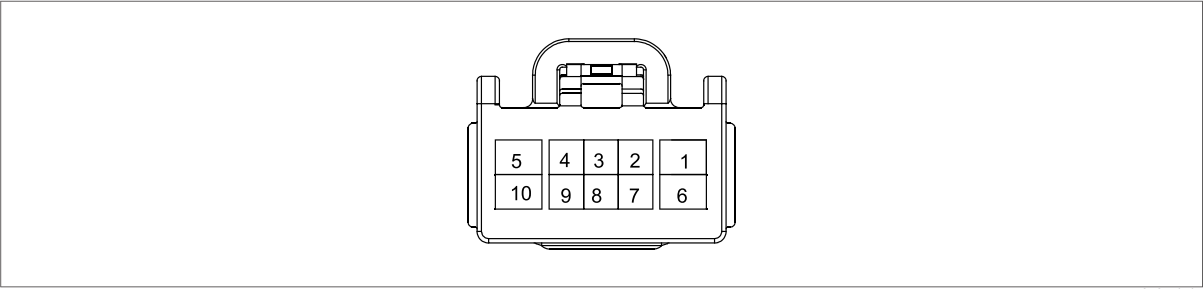

D573FC44019F

引脚号	功能	引脚号	功能
1	接地	2	玻璃打开
3	玻璃关闭	4	—
5	电源	6	—
7	遮阳帘打开	8	遮阳帘关闭
9	—	10	LIN2

L27

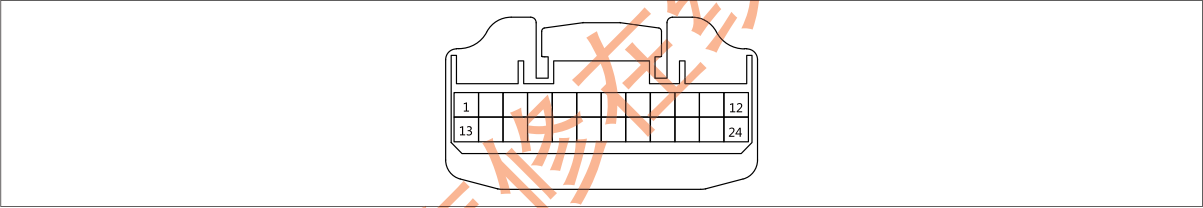

A1488D3CF8C2


引脚号	功能	引脚号	功能
1	电源	2	电源
3	接地	4	接地
5	门控信号	6	遮阳帘关闭信号
7	遮阳帘打开信号	8	天窗玻璃关闭
9	天窗玻璃打开	10	按键背景灯
11	—	12	—
13	左后顶灯电源	14	左后顶灯门控信号
15	左后顶灯接地	16	右后顶灯电源
17	右后顶灯门控信号	18	右后顶灯接地
19	紧急呼叫开关正极	20	紧急呼叫开关接地
21	—	22	—
23	—	24	—



264


整车原理图

L28

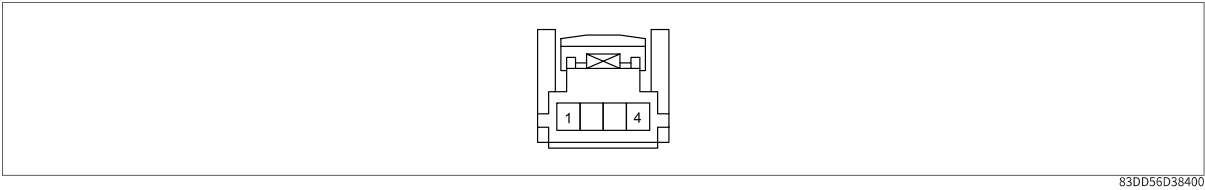

引脚号	功能	引脚号	功能
1	背景灯	2	接地
3	门控信号	4	电源

L29

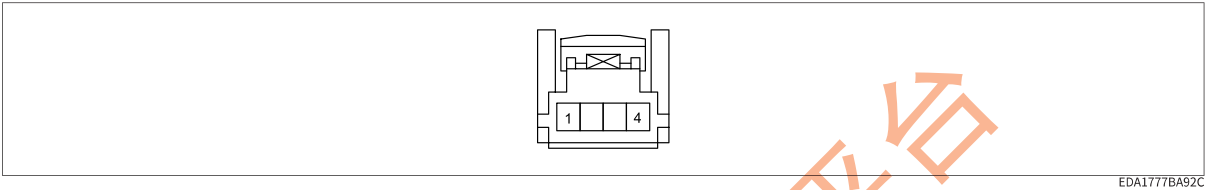

引脚号	功能	引脚号	功能
1	背景灯	2	接地
3	门控信号	4	电源

精通汽修在线平台

