




空调系统
空调系统-1

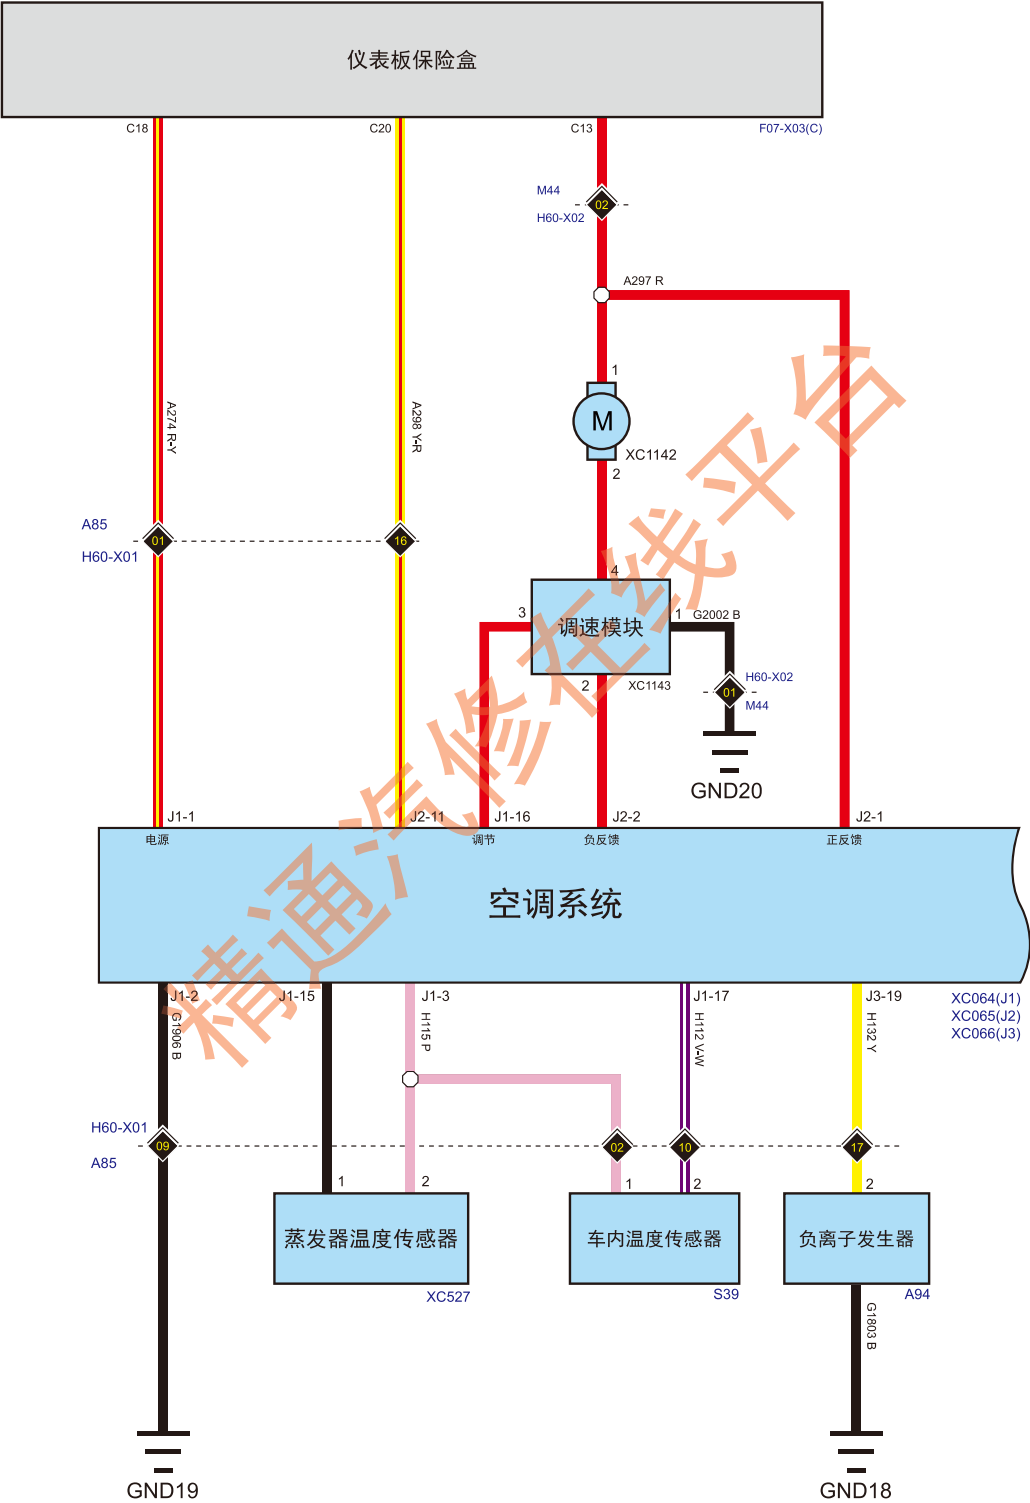


空调系统-2

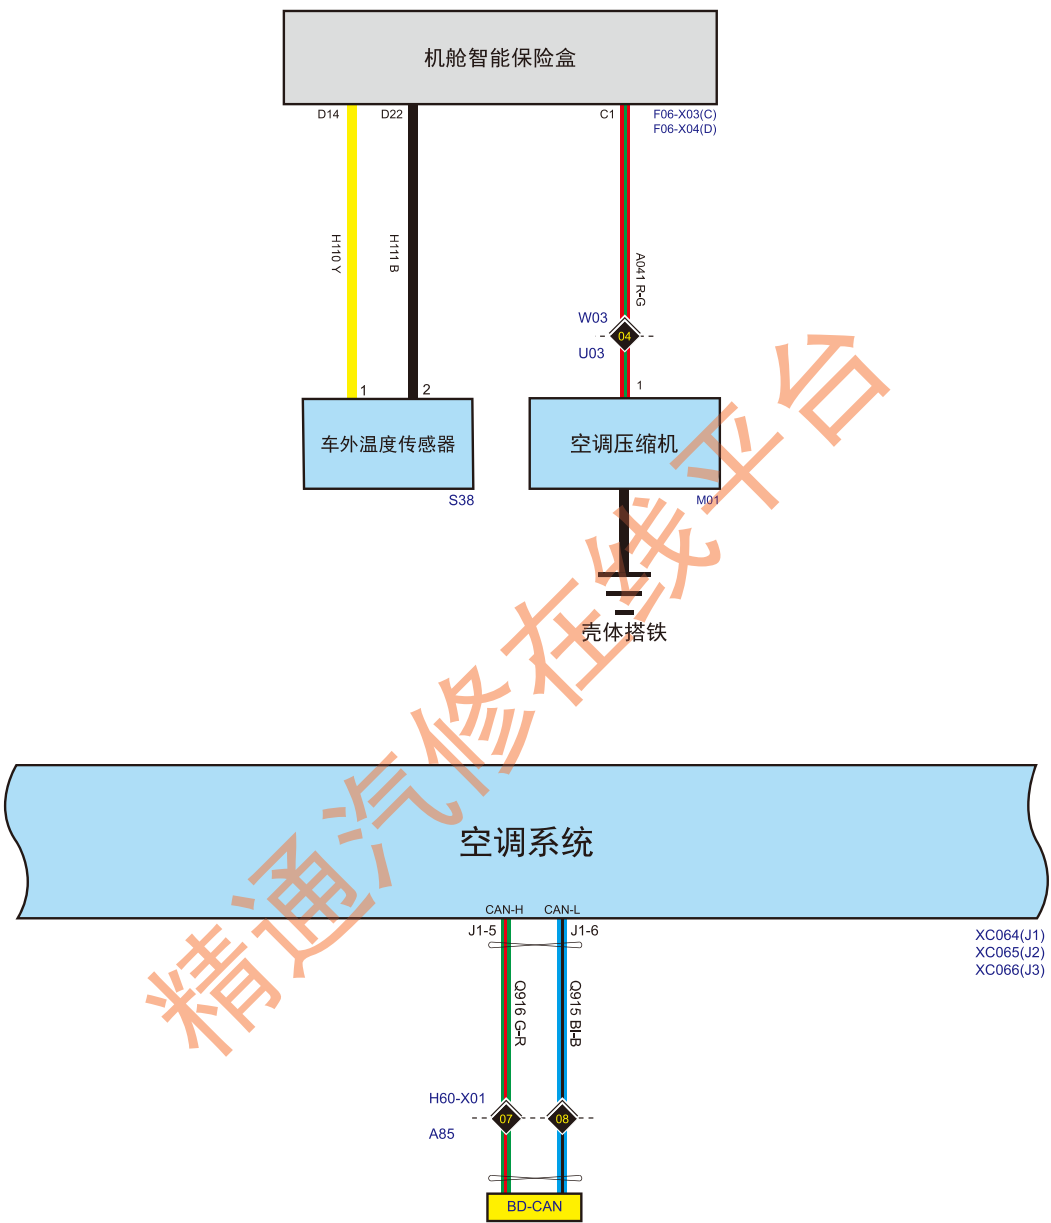

空调系统-3

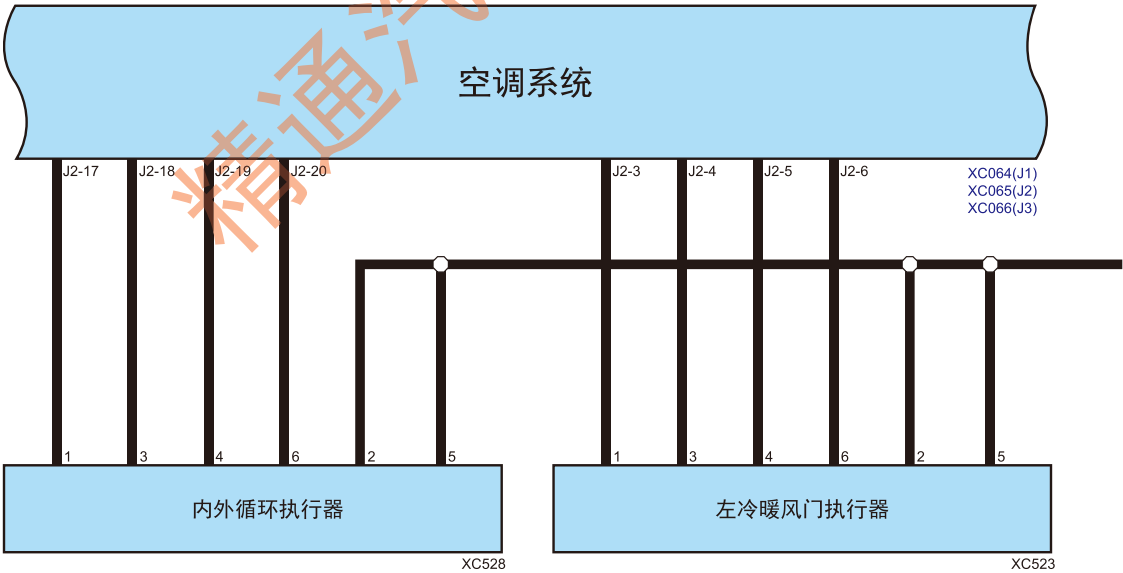


空调系统-4

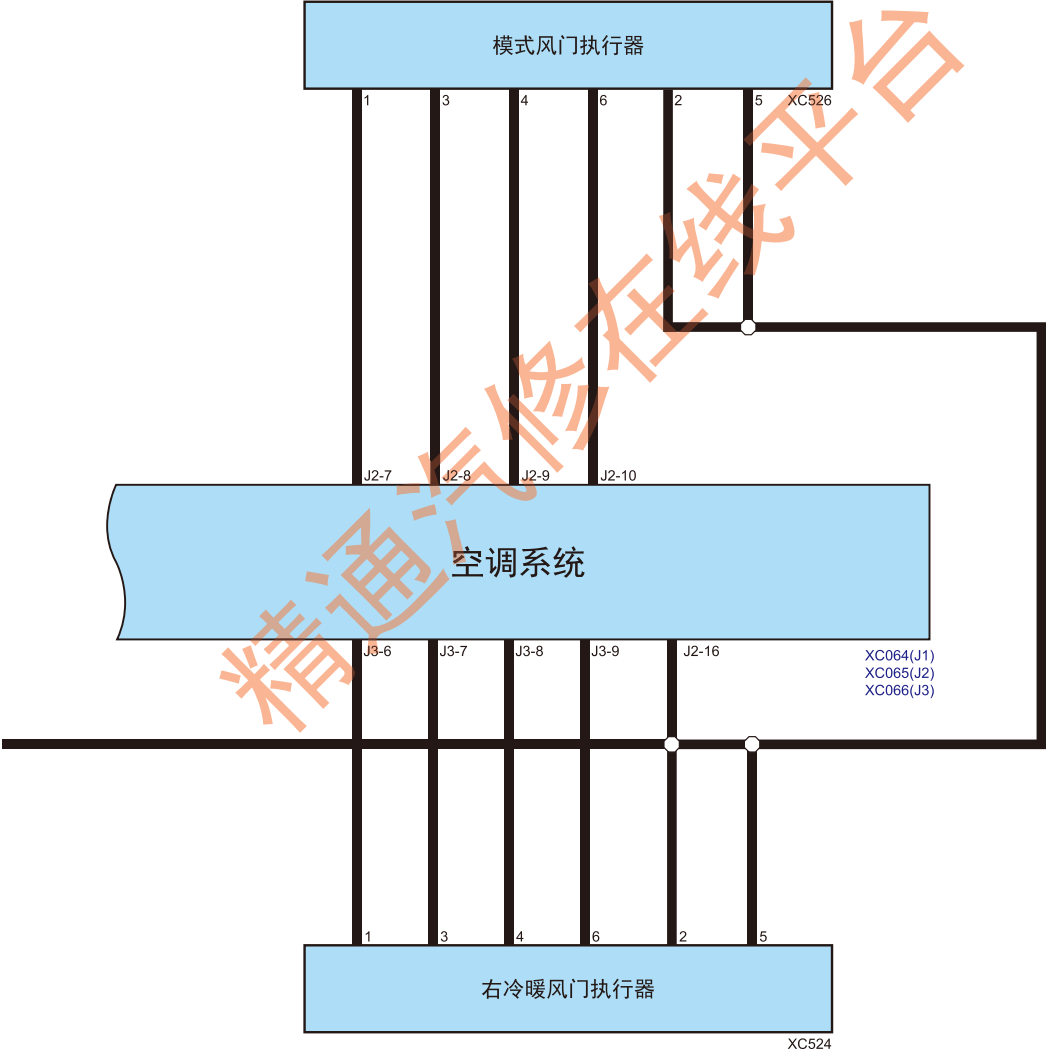

插件引脚定义


XC064(J1)

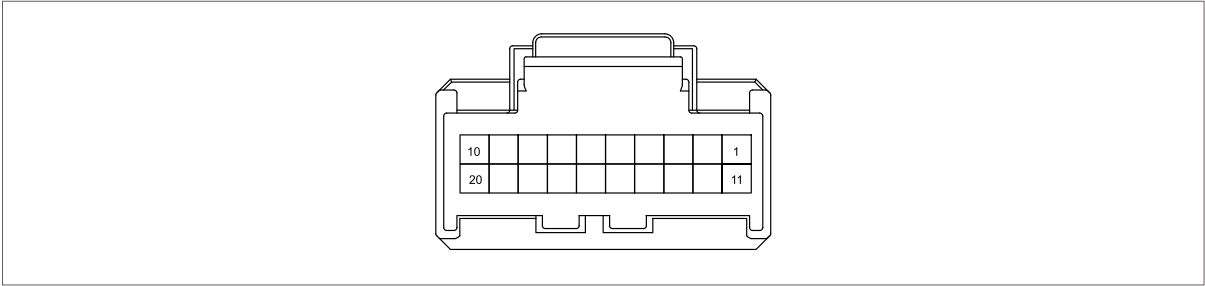

7F9AE542334E

引脚号	功能	引脚号	功能
J1-1	电源	J1-2	接地
J1-3	信号接地	J1-4	—
J1-5	CAN 高	J1-6	CAN 低
J1-7	—	J1-8	—
J1-9	—	J1-10	—
J1-11	—	J1-12	—
J1-13	—	J1-14	—
J1-15	蒸发器温度传感器	J1-16	PWM 控制信号
J1-17	车内温度传感器	J1-18	—
J1-19	—	J1-20	—

XC065(J2)

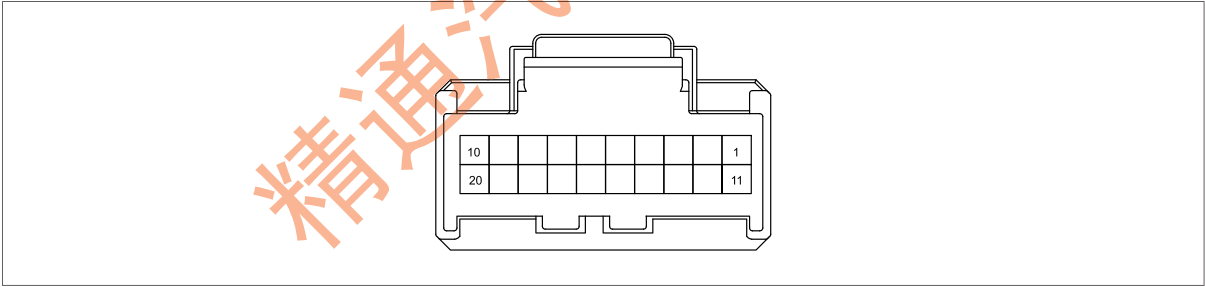


82DE29DDA093

引脚号	功能	引脚号	功能
J2-1	鼓风机 LPM 反馈正极	J2-2	鼓风机 LPM 反馈负极
J2-3	步进电机-左侧温度风门驱动 1-1	J2-4	步进电机-左侧温度风门驱动 1-3
J2-5	步进电机-左侧温度风门驱动 1-4	J2-6	步进电机-左侧温度风门驱动 1-6
J2-7	步进电机-模式风门驱动 1-1	J2-8	步进电机-模式风门驱动 1-3
J2-9	步进电机-模式风门驱动 1-4	J2-10	步进电机-模式风门驱动 1-6
J2-11	鼓风机低速继电器控制	J2-12	—
J2-13	—	J2-14	—
J2-15	—	J2-16	步进电机 12V 电源 1



引脚号	功能	引脚号	功能
J2-17	步进电机-内外循环模式驱动 1	J2-18	步进电机-内外循环模式驱动 3
J2-19	步进电机-内外循环模式驱动 4	J2-20	步进电机-内外循环模式驱动 6

XC066(J3)

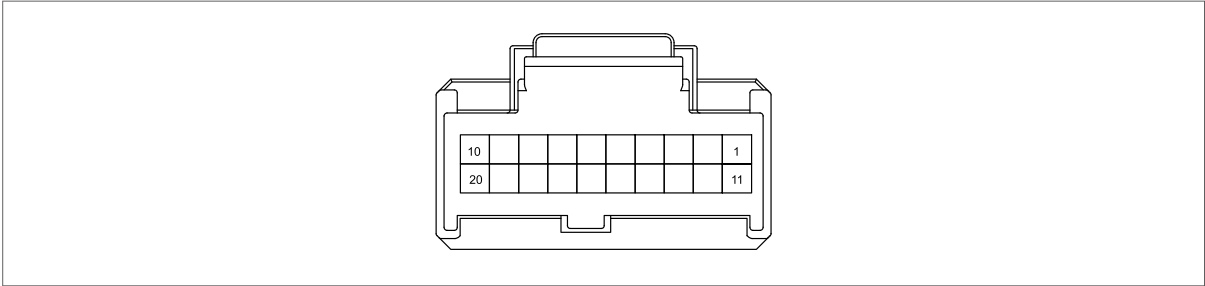

ECD488044E2B

引脚号	功能	引脚号	功能
J3-1	—	J3-2	—
J3-3	—	J3-4	—
J3-5	—	J3-6	步进电机-右侧温度风门驱动 2-1
J3-7	步进电机-右侧温度风门驱动 2-3	J3-8	步进电机-右侧温度风门驱动 2-4
J3-9	步进电机-右侧温度风门驱动 2-6	J3-10	—
J3-11	—	J3-12	—
J3-13	—	J3-14	—
J3-15	—	J3-16	—
J3-17	—	J3-18	—
J3-19	—	J3-20	—

