
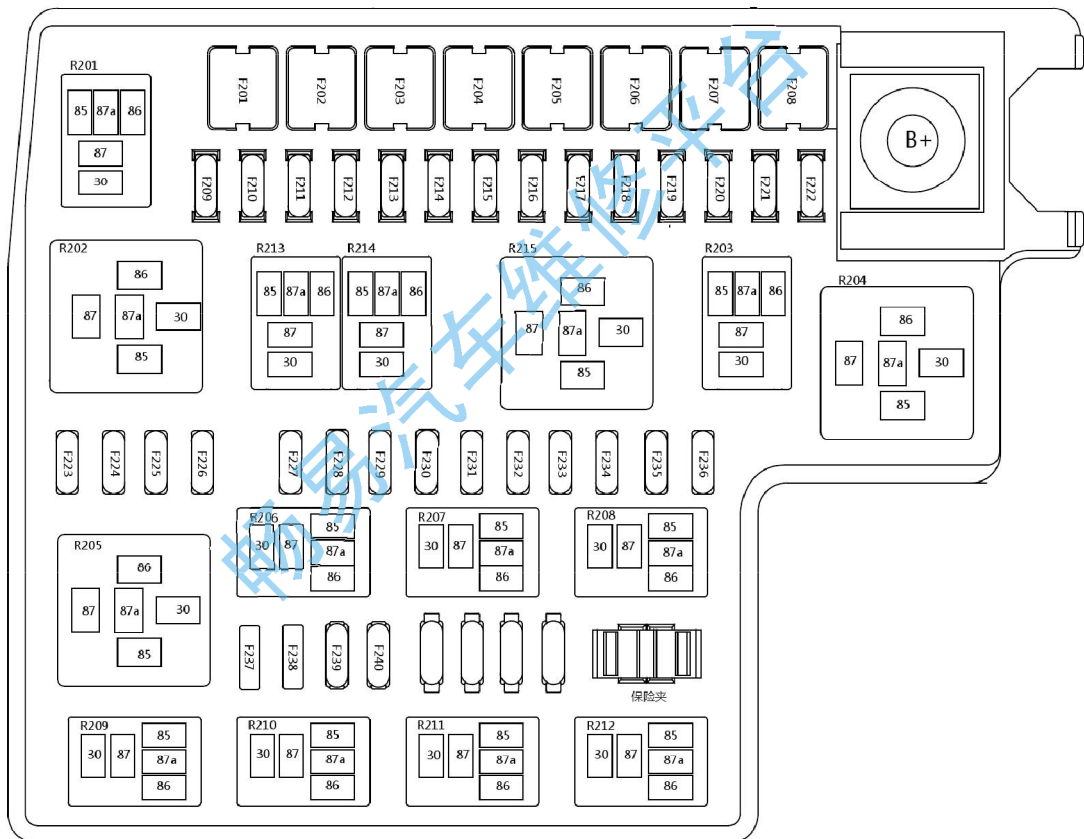


机舱保险盒 位置布局

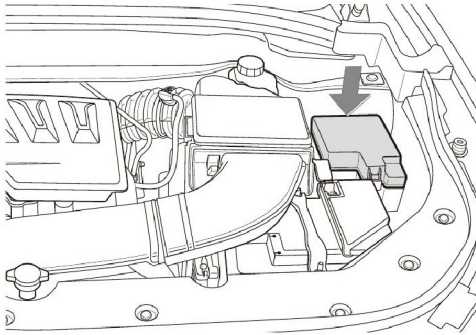

参数-状态一

编号	受保护电路	安培值 (A)
F201	主继电器	30
F202	ESP1	40
F203	ESP2	40
F204	起动机	30
F205	CVVL	40
F206	预留	—
F207	预留	—
F208	预留	—
F209	前雨刮	25
F210	喇叭	15
F211	近光灯	20
F212	压缩机	10
F213	预留	—
F214	倒车灯	10
F215	预留	—
F216	副驾座椅加热	15
F217	TCU1	25
F218	TCU2	25
F219	燃油泵	15
F220	制动灯开关	5
F221	预留	—
F222	ECU 常电	10
F223	预留	—
F224	预留	—
F225	预留	—
F226	预留	—
F227	主继电器 1、燃油泵继电器、制动灯开关、CVVL 继电器、传动链继电器 2、压缩机继电器	10
F228	主继电器 3、CVVL 控制器、发动机 ECU	20
F229	主继电器 2、点火线圈、碳罐电磁阀、可变正时气门（进、排气）、前、后氧传感器、泄压控制阀、空气流量计、机油泵	15
F230	起动反馈	5
F231	左前组合灯、左高调电机、控制开关	10
F232	右前组合灯、右高调电机	10

编号	受保护电路	安培值 (A)
F233	预留	—
F234	预留	—
F235	TCU 电子水泵	10
F236	预留	—
F237	预留	—
F238	预留	—
F239	ECU-IG	10
F240	EPS-IG、电子风扇-IG	10

编号	继电器名称
R201	压缩机继电器
R202	主继电器
R203	电喇叭继电器
R204	预留
R205	预留
R206	起动机继电器 1
R207	传动链继电器 2
R208	燃油泵继电器
R209	前雨刮低速继电器
R210	前雨刮高速继电器
R211	预留
R212	近光灯继电器
R213	预留
R214	倒车灯继电器
R215	CVVL 继电器

参数-状态二

编号	受保护电路	安培值 (A)
F201	主继电器	30
F202	ESP1	40
F203	ESP2	40
F204	起动机	30
F205	CVVL	40
F206	预留	—
F207	预留	—
F208	预留	—
F209	前雨刮	25
F210	喇叭	15
F211	近光灯	20
F212	压缩机	10
F213	预留	—
F214	倒车灯	10
F215	预留	—
F216	预留	—
F217	TCU1	25
F218	TCU2	25
F219	燃油泵	15
F220	制动灯开关	5
F221	预留	—
F222	ECU 常电	10
F223	预留	—
F224	预留	—
F225	预留	—
F226	预留	—
F227	主继电器 1、燃油泵继电器、制动灯开关、CVVL 继电器、传动链继电器 2、压缩机继电器	10
F228	主继电器 3、CVVL 控制器、发动机 ECU	20
F229	主继电器 2、碳罐电磁阀、可变正时气门（进、排气）、前、后氧传感器、泄压控制阀、空气流量计、机油泵	15
F230	起动反馈	5
F231	左前组合灯、左高调电机、控制开关	10
F232	右前组合灯、右高调电机	10

编号	受保护电路	安培值 (A)
F233	点火线圈	15
F234	预留	—
F235	TCU 电子水泵	10
F236	预留	—
F237	预留	—
F238	预留	—
F239	ECU-IG	10
F240	EPS-IG、电子风扇-IG	10

编号	继电器名称
R201	压缩机继电器
R202	主继电器
R203	电喇叭继电器
R204	预留
R205	预留
R206	起动机继电器 1
R207	传动链继电器 2
R208	燃油泵继电器
R209	前雨刮低速继电器
R210	前雨刮高速继电器
R211	预留
R212	近光灯继电器
R213	预留
R214	倒车灯继电器
R215	CVVL 继电器