

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
XC048	线束图-前线束-1 P59	XC049	线束图-前线束-4 P62


搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND11	搭铁点信息-前线束 P29	—	—

保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
B3	蓄电池正极保险盒-位置布局 P15	F240	机舱保险盒-位置布局 P23

中央控制开关
中央控制开关

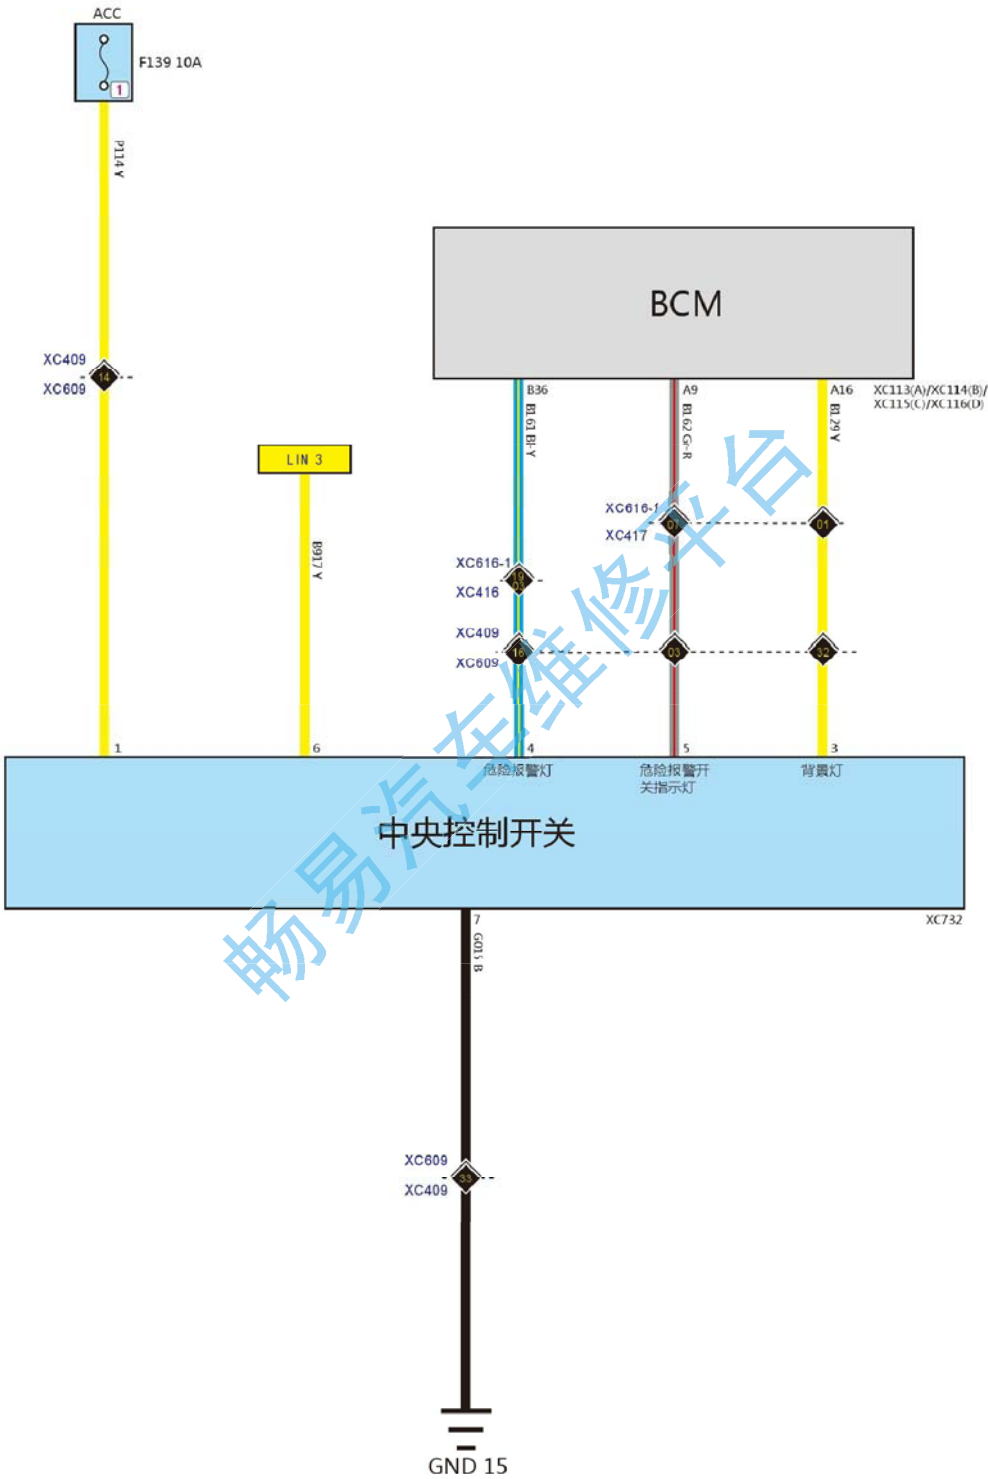

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
XC113	线束图-座舱线束-1 P74	XC114	线束图-座舱线束-3 P77
XC115	线束图-座舱线束-2 P76	XC116	线束图-座舱线束-1 P74
XC732	线束图-仪表板线束-4 P71	—	—


搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND15	搭铁点信息-仪表板线束 P31	—	—

保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F139	仪表板保险盒-位置布局 P17	—	—

小开关组
小开关组

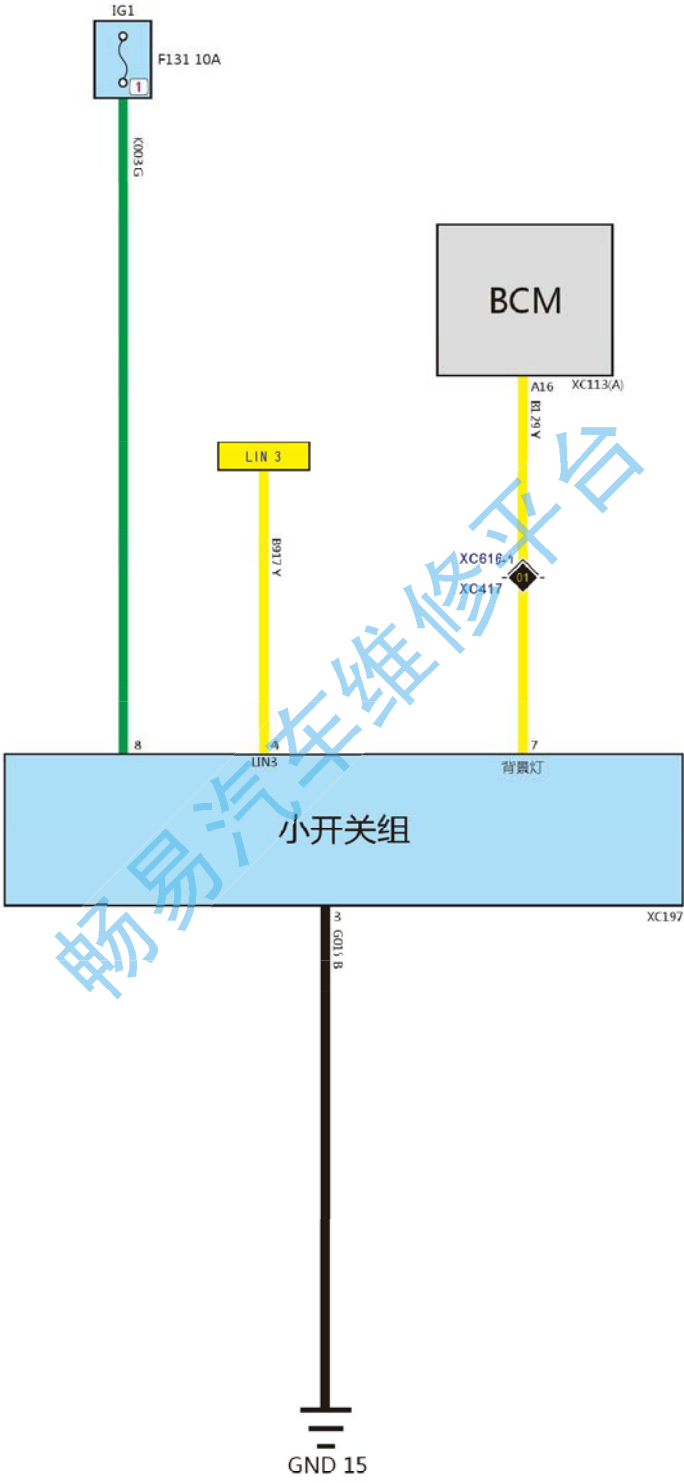

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
XC113	线束图-座舱线束-1 P74	XC197	线束图-仪表板线束-4 P71

搭铁点


搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND15	搭铁点信息-仪表板线束 P31	—	—

保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F131	仪表板保险盒-位置布局 P17	—	—

畅易汽车维修平台

模式开关
模式开关

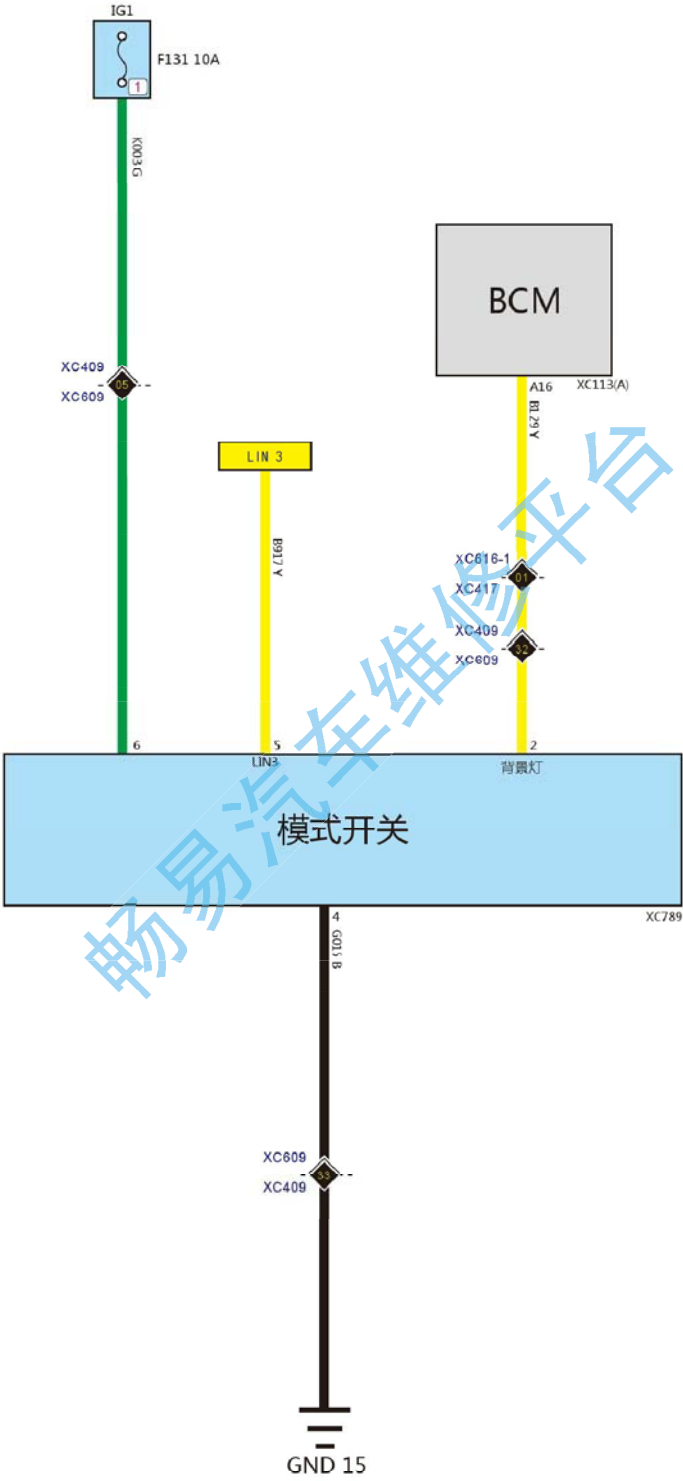

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
XC113	线束图-座舱线束-1 P74	XC789	线束图-仪表板线束-4 P71

搭铁点


搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND15	搭铁点信息-仪表板线束 P31	—	—

保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F131	仪表板保险盒-位置布局 P17	—	—

畅易汽车维修平台

人机交互系统
人机交互系统

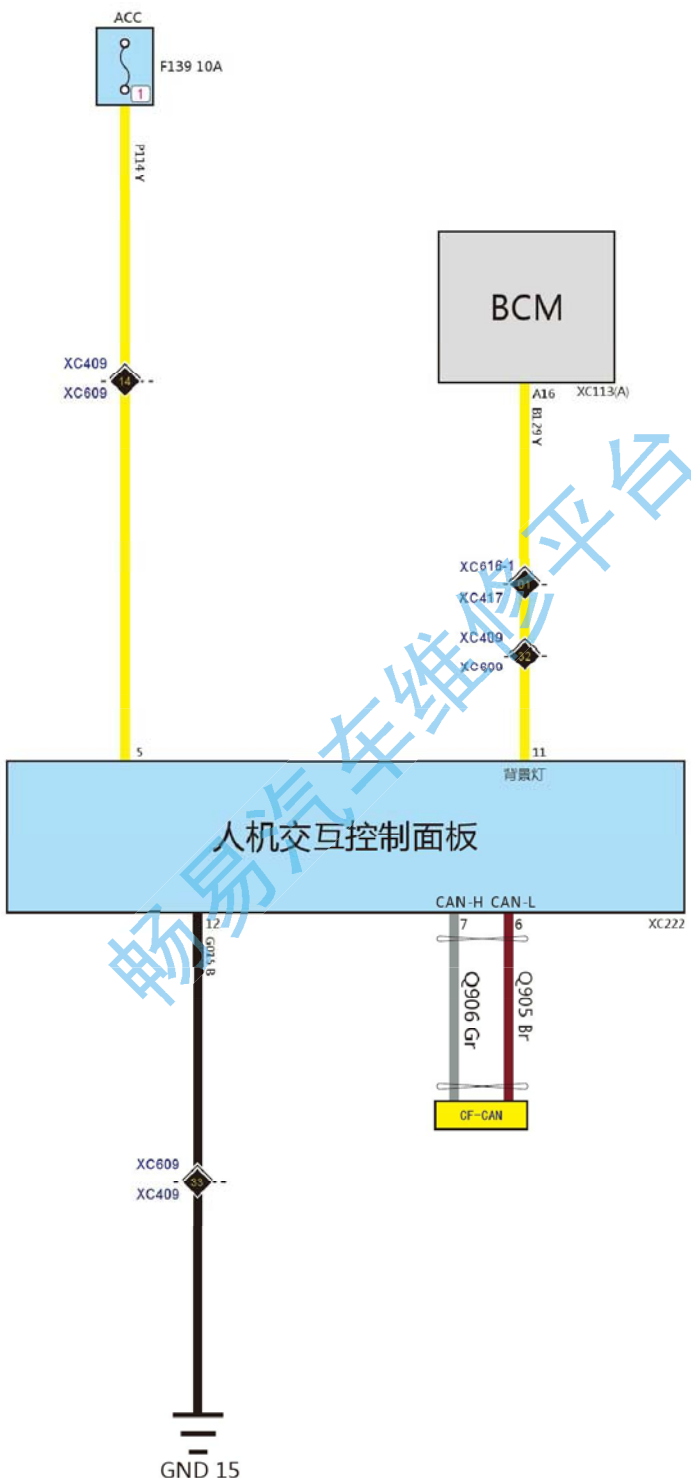

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
XC113	线束图-座舱线束-1 P74	XC222	线束图-仪表板线束-3 P70

搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND15	搭铁点信息-仪表板线束 P31	—	—

保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F139	仪表板保险盒-位置布局 P17	—	—

畅易汽车维修平台