


线束图

发动机线束(GW4B15)


发动机线束-1

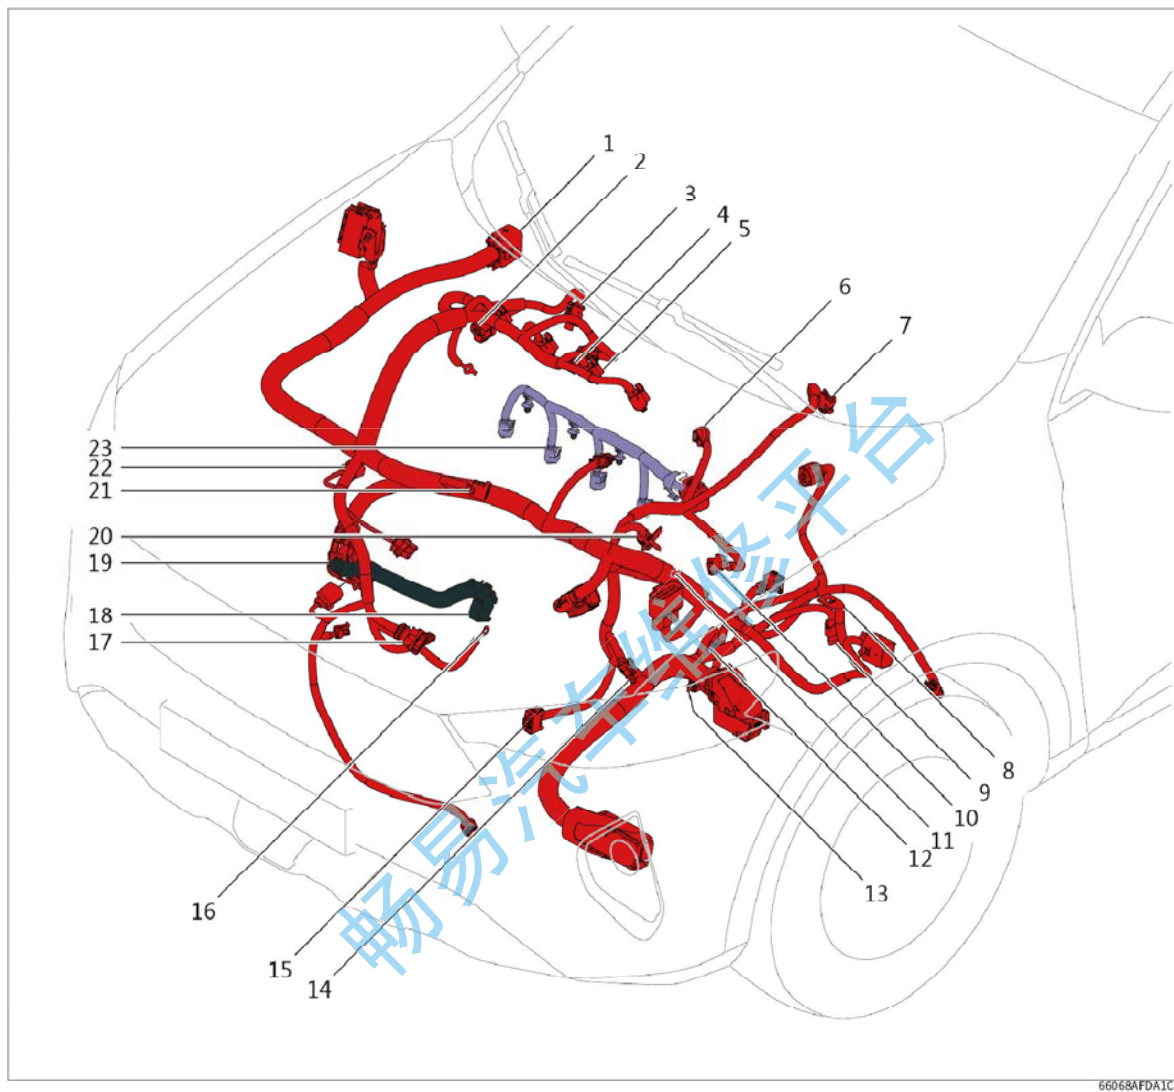

1. 发动机线束 P41 P104
接机舱线束 H41 P109
2. 接前氧传感器 S12a P105
3. 接排气相位控制阀 M19a P103
4. 接高压共轨油压传感器 S15a P105
5. 接点火线圈 3 A03a P100
6. 接高压油泵 A09a P101
7. 接空气质量流量计 S01 P104
8. 接蓄电池保险盒
9. 接电液驻车电磁阀 M52 P104
10. 接冷却液温度传感器 S16 P105
11. 接机油压力开关 S08a P105
12. 接温度速度传感器 S11a P105
13. 接曲轴位置传感器 S10a P105
14. 接增压压力传感器 S19a P106
15. 接电子节气门 M17a P103
16. 接起动机总成 B+ G02a-X01 P102
17. 接爆震传感器 S14a P105
18. 接起动机励磁 G02a-X02 P103
19. 接起停发电机 B+ G01a-X01 P102
20. 接可变气门升程位置传感器 S17 P106
21. 接涡轮泄压控制阀 A11a P101
22. 接进气相位控制阀 M18a P103
23. 接喷油嘴 2 A06a P100

畅易汽车维修平台

发动机线束-2

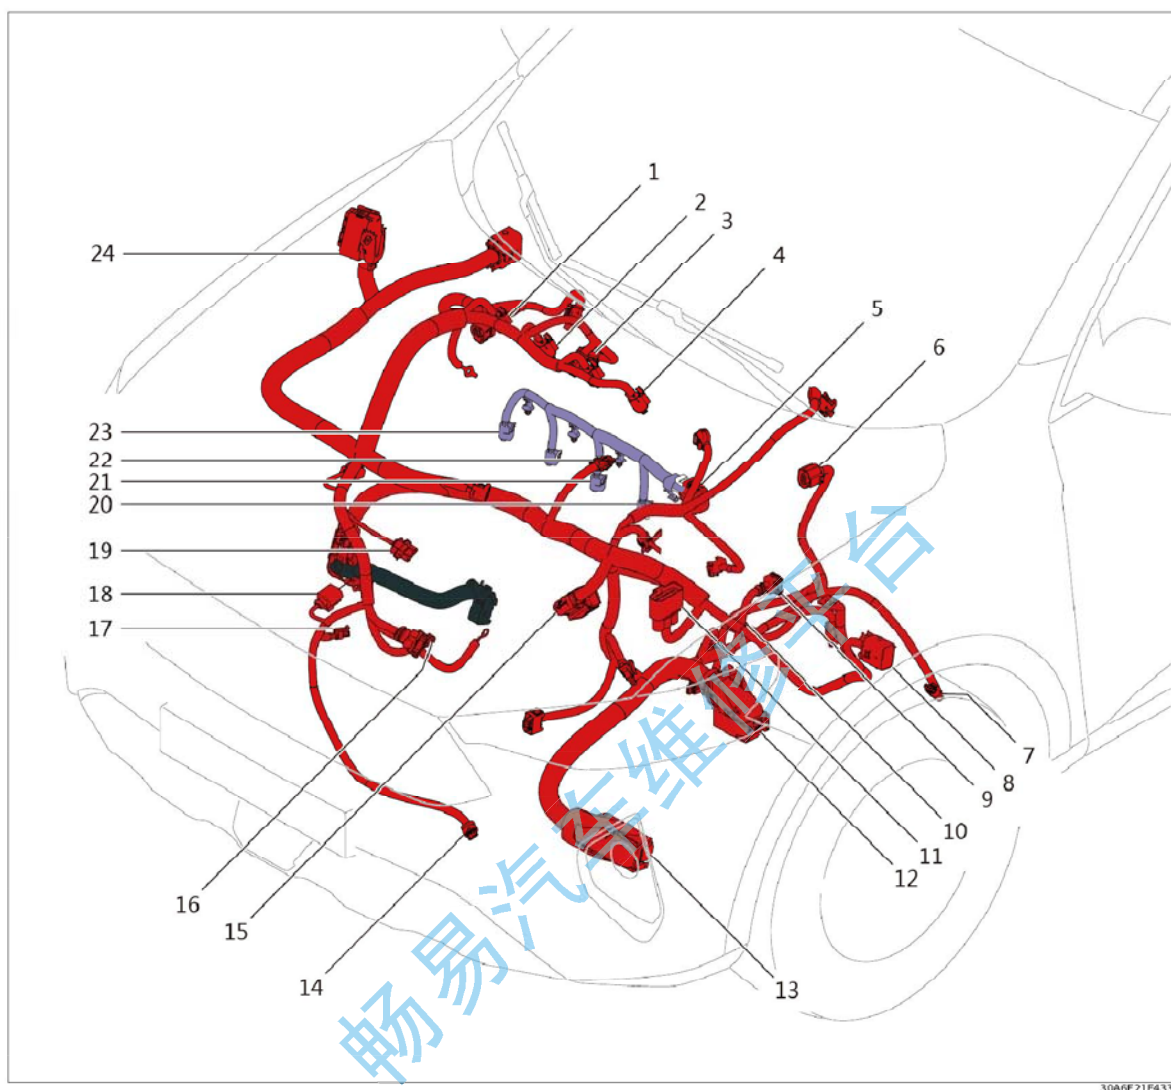


1. 接点火线圈 1 A01a P100
2. 接点火线圈 2 A02a P100
3. 接排气凸轮位置传感器 S04a P104
4. 接点火线圈 4 A04a P100
5. 发动机线束 H42 P103
接喷油嘴线束 P42 P104
6. 接电子增压器传感器 S18 P106
7. 接挡位传感器 S69a P106
8. 发动机线束 P93 P104
接机舱线束 H93 P109
9. 接碳罐电磁阀 A10a P101
10. 发动机线束 H55 P103
接曲轴位置传感器线束 P55 P104
11. 接外挂控制器 E39-X02 P102
12. 接变速器本体 E42a P102
13. 接变速器控制器 E08a P102
14. 接电子水泵总成 A14 P101
15. 接可变气门升程 BLDC 电机 M20 P103
16. 接机油泵 M21 P103
17. 接空调压缩机总成 M01a P103
18. 接发电机励磁 G01a-X02 P102
19. 接进气压力温度传感器 S20a P106
20. 接喷油嘴 4 A08a P101
21. 接喷油嘴 3 A07a P101
22. 接进气凸轮位置传感器 S06a P105
23. 接喷油嘴 1 A05a P100
24. 接发动机控制单元 E01a-X01 P101

畅易汽车维修平台

发动机线束(GW4C20NT)


发动机线束-1

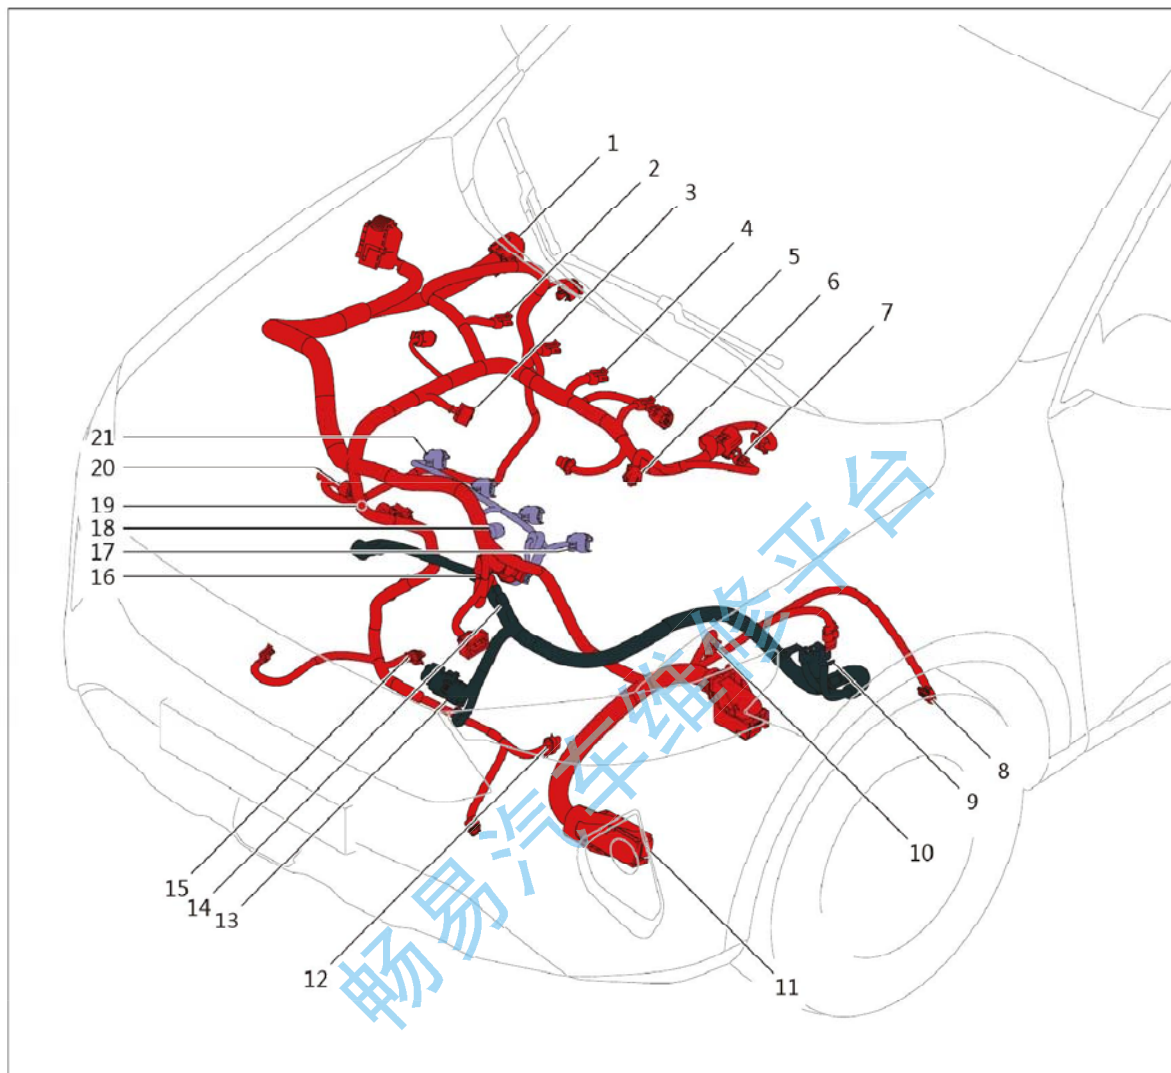

1. 发动机线束 P03 P104
接机舱线束 H03 P108
2. 接点火线圈 1 A01 P100
3. 接进气压力温度传感器 S20 P106
4. 接点火线圈 3 A03 P100
5. 接点火线圈 4 A04 P100
6. 接高压油泵 A09 P101
7. 接进气凸轮位置传感器 S06 P104
8. 接档位传感器 S69 P106
9. 接蓄电池保险盒（起动机）
10. 接温度速度传感器 S11 P105
11. 接变速器控制器 E08 P101
12. 接曲轴位置传感器 S10 P105
13. 接起停起动机总成 B+ G02-X01 P102
14. 发动机线束 H54 P103
接起动机线束 P54 P104
15. 接爆震传感器 S14 P105
16. 接电子节气门 M17 P103
17. 接喷油嘴 4 A08 P101
18. 水温传感器 S07 P105
19. 接机油压力开关 S08 P105
20. 接喷油嘴 1 A05 P100

畅易汽车维修平台

发动机线束-2

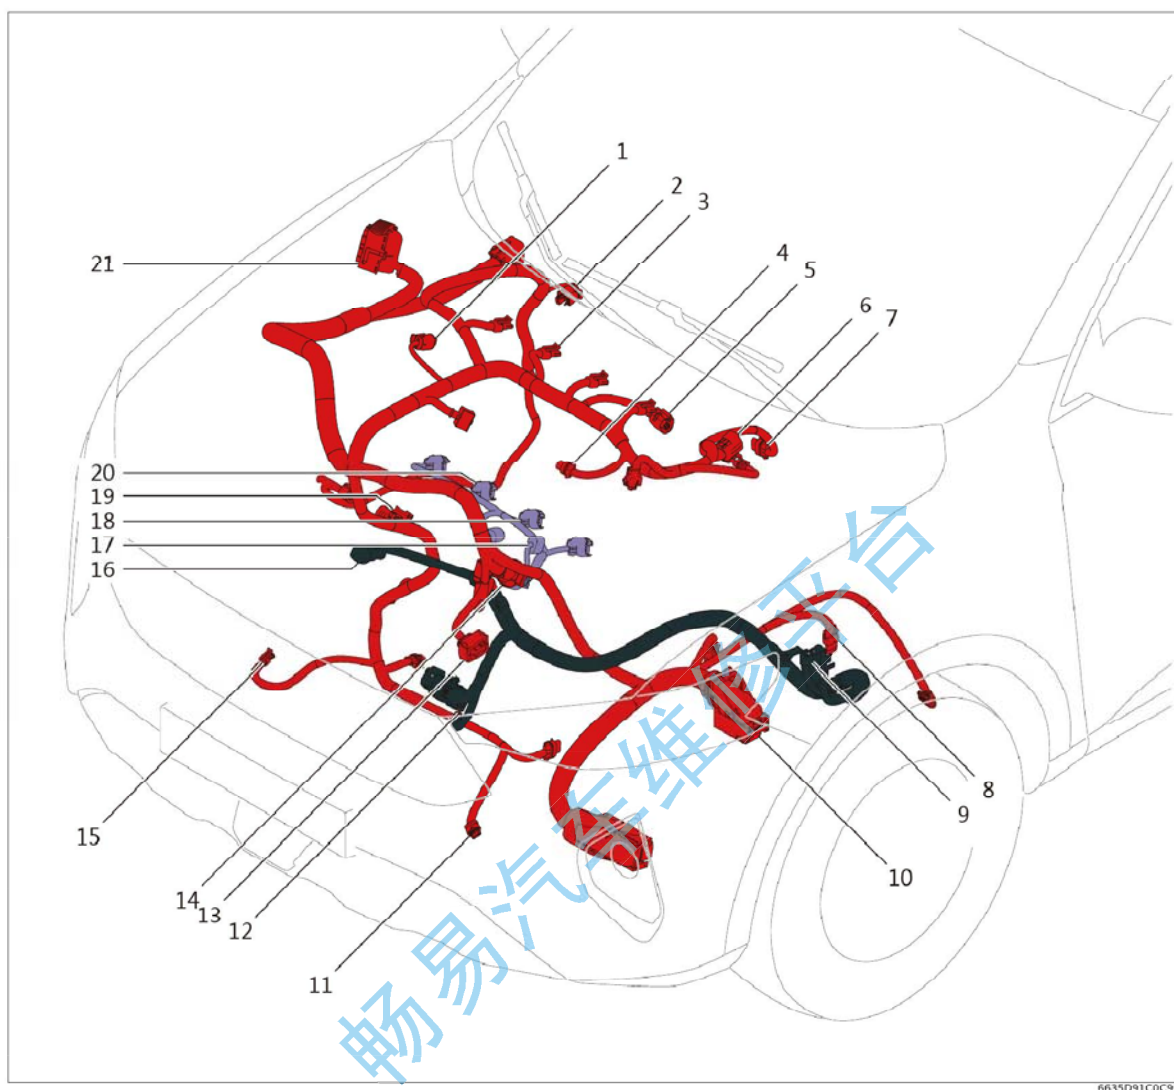


6635D91C0C9F

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. 接进气相位控制阀 M18 <u>P103</u> | 12. 接起停起动机总成励磁 G02-X02 <u>P102</u> |
| 2. 接排气相位控制阀 M19 <u>P103</u> | 13. 接增压压力传感器 S19 <u>P106</u> |
| 3. 接点火线圈 2 A02 <u>P100</u> | 14. 发动机线束 H37 <u>P103</u> |
| 4. 接碳罐电磁阀 A10 <u>P101</u> | 接喷油嘴线束 P37 <u>P104</u> |
| 5. 接涡轮电控增压执行器 A12 <u>P101</u> | 15. 接空调压缩机总成 M01 <u>P103</u> |
| 6. 接前氧传感器 S12 <u>P105</u> | 16. 接智能发电机 B+ G01-X01 <u>P102</u> |
| 7. 接排气凸轮位置传感器 S04 <u>P104</u> | 17. 高压油轨压力传感器 S15 <u>P105</u> |
| 8. 接电液驻车电磁阀 M52 <u>P104</u> | 18. 接喷油嘴 3 A07 <u>P100</u> |
| 9. 接蓄电池保险盒 (发电机) | 19. 接智能发电机 LIN G01-X02 <u>P102</u> |
| 10. 接变速器本体 E42 <u>P102</u> | 20. 接喷油嘴 2 A06 <u>P100</u> |
| 11. 接电子水泵总成 A14 <u>P101</u> | 21. 接发动机控制单元 E01-X01 <u>P101</u> |

前线束(GW4B15)


前保险杠线束

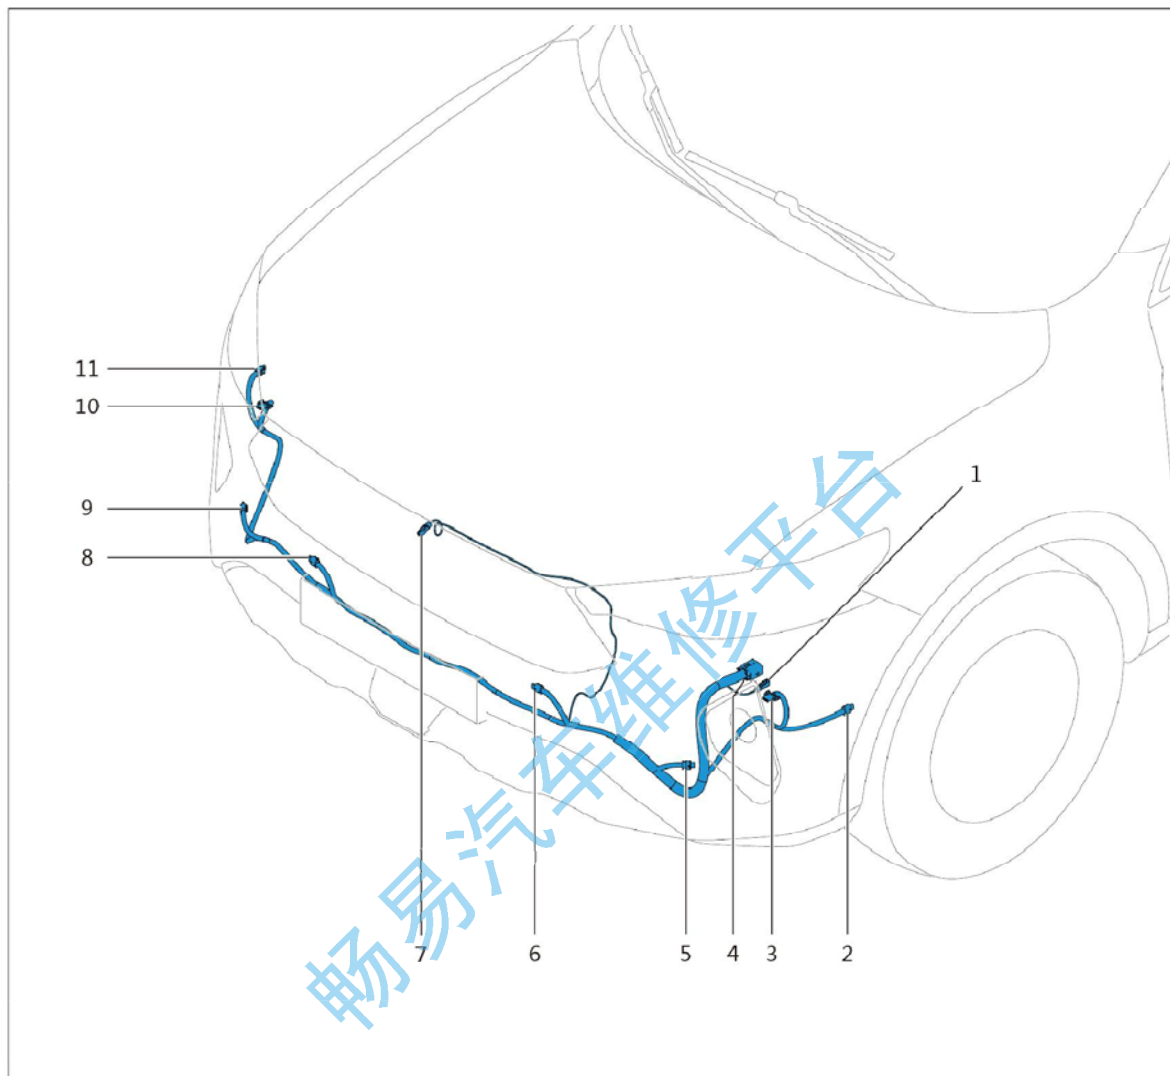

A998ABEF4337


- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. 前保险杠线束 P79 <u>P110</u>
接机舱线束 H79 <u>P109</u> | 6. 接左前中防撞雷达传感器 S41 <u>P111</u> |
| 2. 接左前辅助泊车探头 S48 <u>P138</u> | 7. 接前环视摄像头 E36a <u>P108</u> |
| 3. 接左前雾灯总成 L05 <u>P109</u> | 8. 接右前中防撞雷达传感器 S43 <u>P111</u> |
| 4. 前保险杠线束 P04 <u>P110</u>
接机舱线束 H04 <u>P108</u> | 9. 接右前防撞雷达传感器 S42 <u>P111</u> |
| 5. 接左前防撞雷达传感器 S40 <u>P111</u> | 10. 接右前雾灯总成 L06 <u>P109</u> |
| | 11. 接右前辅助泊车探头 S49 <u>P139</u> |

机舱线束-1

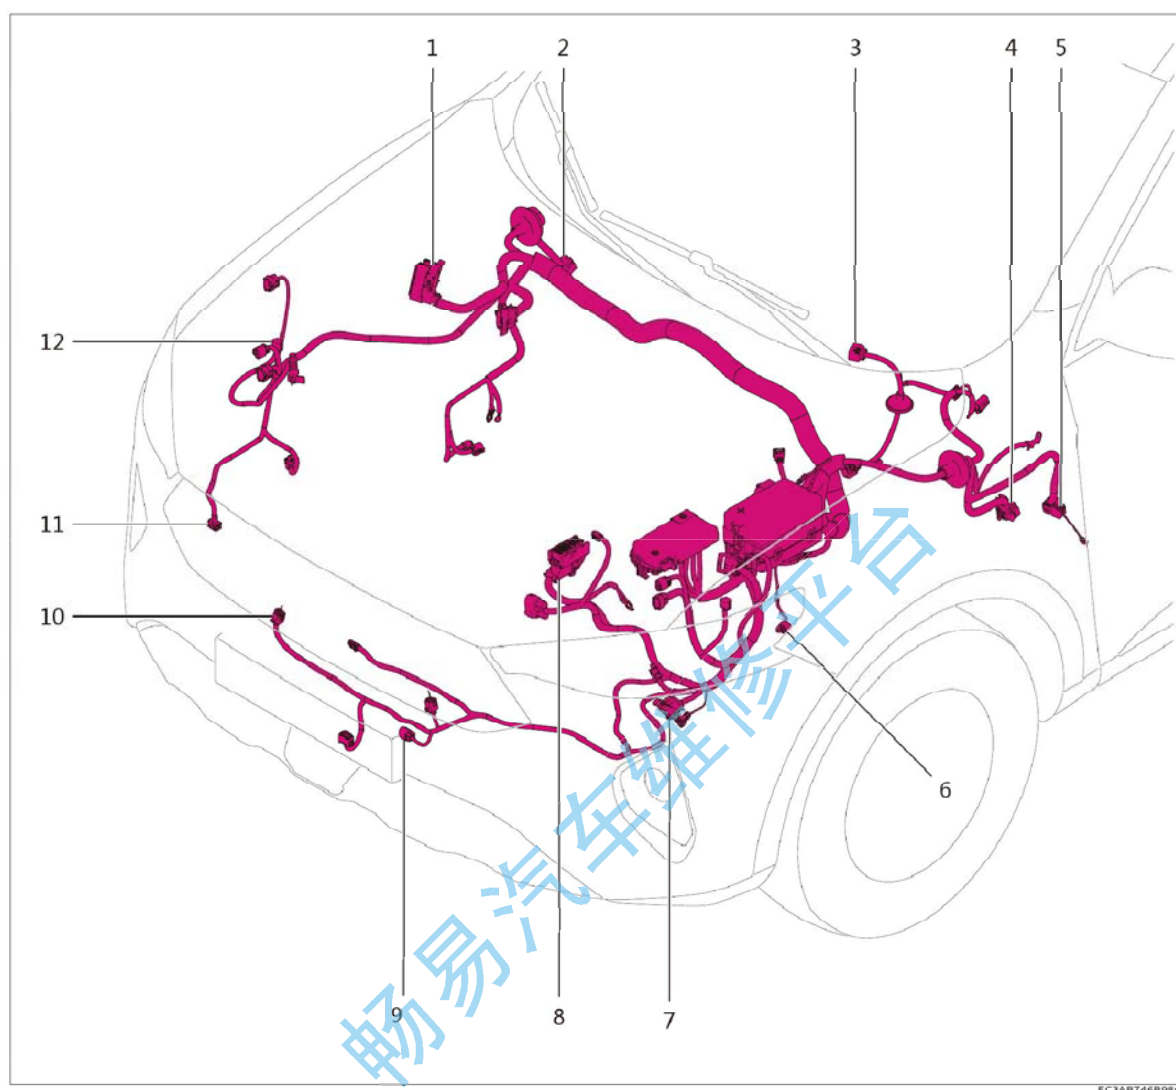

- | | |
|--|--|
| 1. 接发动机控制单元 E01a-X02 <u>P107</u> | 6. 接左前轮速传感器 S22 <u>P110</u> |
| 2. 机舱线束 H02 <u>P108</u>
接仪表线束 P02-X01 <u>P116</u> P02-X02 <u>P116</u> | 7. 前保险杠线束 P04 <u>P110</u>
接机舱线束 H04 <u>P108</u> |
| 3. 接前雨刮电机总成 M06 <u>P109</u> | 8. 接外挂控制器 E39-X01 <u>P108</u> |
| 4. 机舱线束 H34 <u>P108</u>
接仪表线束 P34-X01 <u>P116</u> P34-X02 <u>P116</u> | 9. 接车外温度传感器总成 S38 <u>P111</u> |
| 5. 机舱线束 P06-X02 <u>P110</u>
接座舱线束 H06 <u>P120</u> | 10. 接低音电喇叭总成 A34 <u>P107</u> |
| | 11. 接洗涤电机总成 M09 <u>P110</u> |
| | 12. 接右大灯高度调节电机 M11 <u>P110</u> |


机舱线束-2

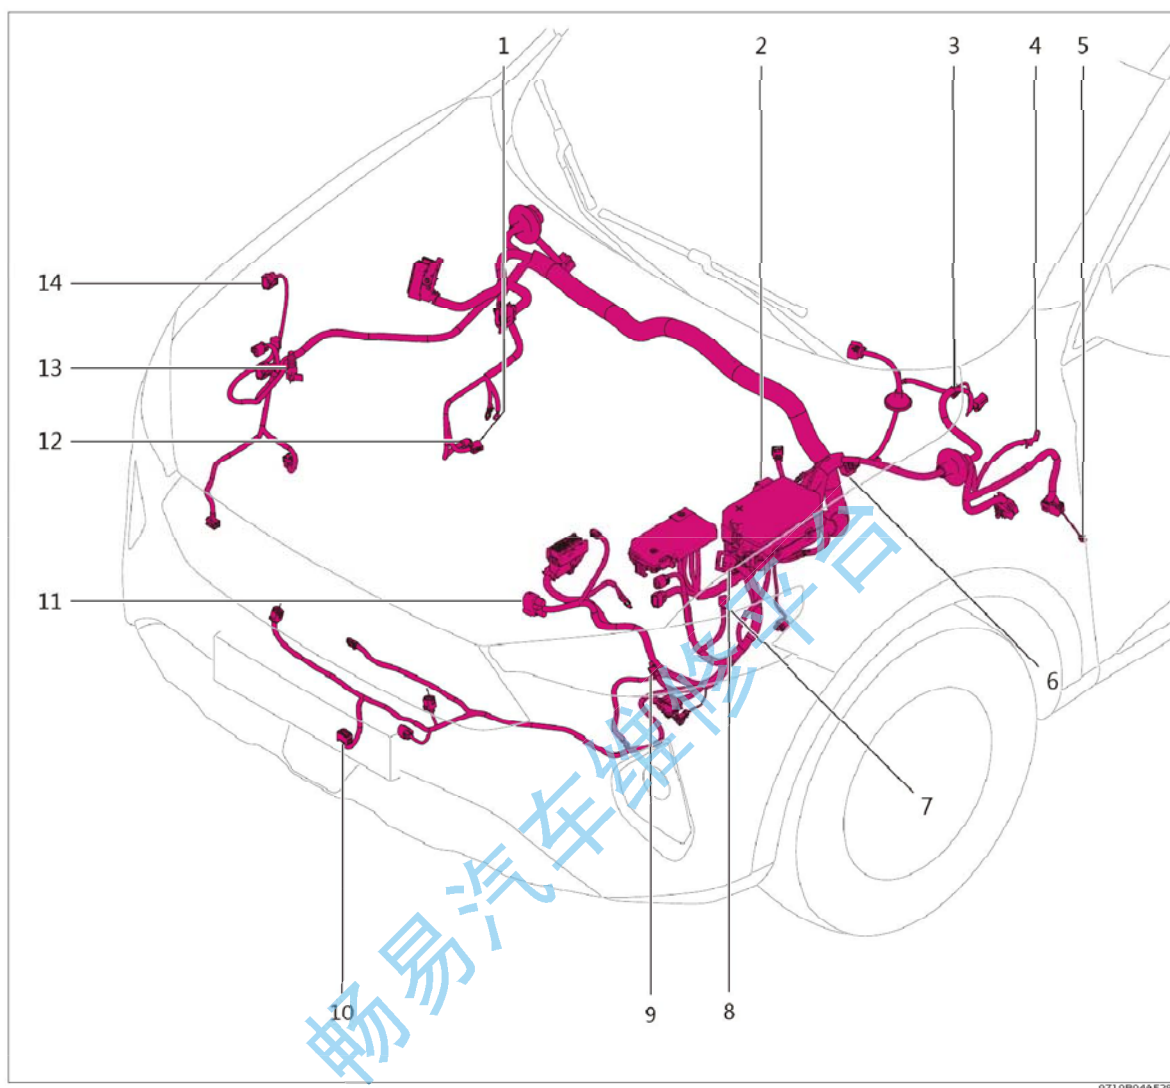

0710B04AF29B

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. 接后氧传感器 S13a <u>P110</u> | 接发动机线束 P93 <u>P104</u> |
| 2. 接车辆稳定系统控制单元 E05 <u>P107</u> | 9. 接左前碰撞传感器总成 S26 <u>P111</u> |
| 3. 接制动灯开关总成 T10 <u>P111</u> | 10. 接雷达控制模块 E21 <u>P107</u> |
| 4. 接一号保险盒 | 11. 接散热器风扇总成 A15 <u>P107</u> |
| 5. 机舱线束 P81 <u>P110</u>
接座舱线束 H81 <u>P121</u> | 12. 接右前轮速传感器 S23 <u>P110</u> |
| 6. 接真空度传感器 S03 <u>P110</u> | 13. 接冷凝器出液管带压力传感器总成 S30 <u>P111</u> |
| 7. 接左大灯高度调节电机 M10 <u>P110</u> | 14. 接右组合前灯总成 L02 <u>P109</u> |
| 8. 机舱线束 H93 <u>P109</u> | |

机舱线束-3

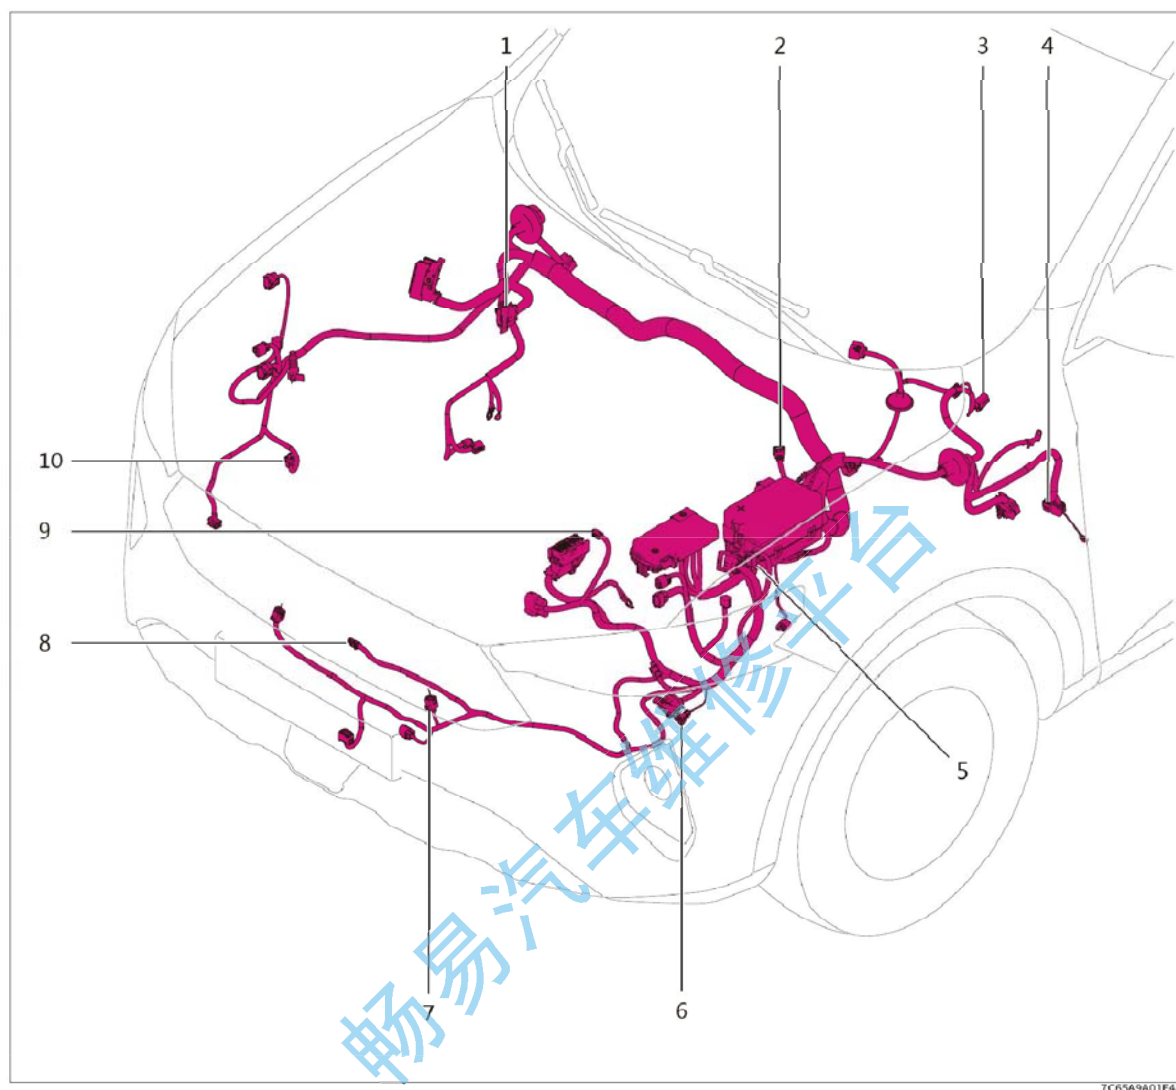


TC65A9A01F45

- | | |
|--|--|
| 1. 机舱线束 H40 <u>P109</u>
接发动机线束 P40 <u>P104</u> | 6. 前保险杠线束 P79 <u>P110</u>
接机舱线束 H79 <u>P109</u> |
| 2. 接制动液位开关 S09 <u>P110</u> | 7. 接高音电喇叭总成 A33 <u>P107</u> |
| 3. 接转向管柱带传动轴总成 E07-X01 <u>P107</u> | 8. 接发动机罩开启开关总成 T16 <u>P111</u> |
| 4. 机舱线束 P06-X01 <u>P110</u>
接座舱线束 H06 <u>P120</u> | 9. 接蓄电池传感器总成 E38-X01 <u>P108</u> |
| 5. 接左组合前灯总成 L01 <u>P109</u> | 10. 接右前碰撞传感器 S27 <u>P111</u> |

前线束(GW4C20NT)


前保险杠线束

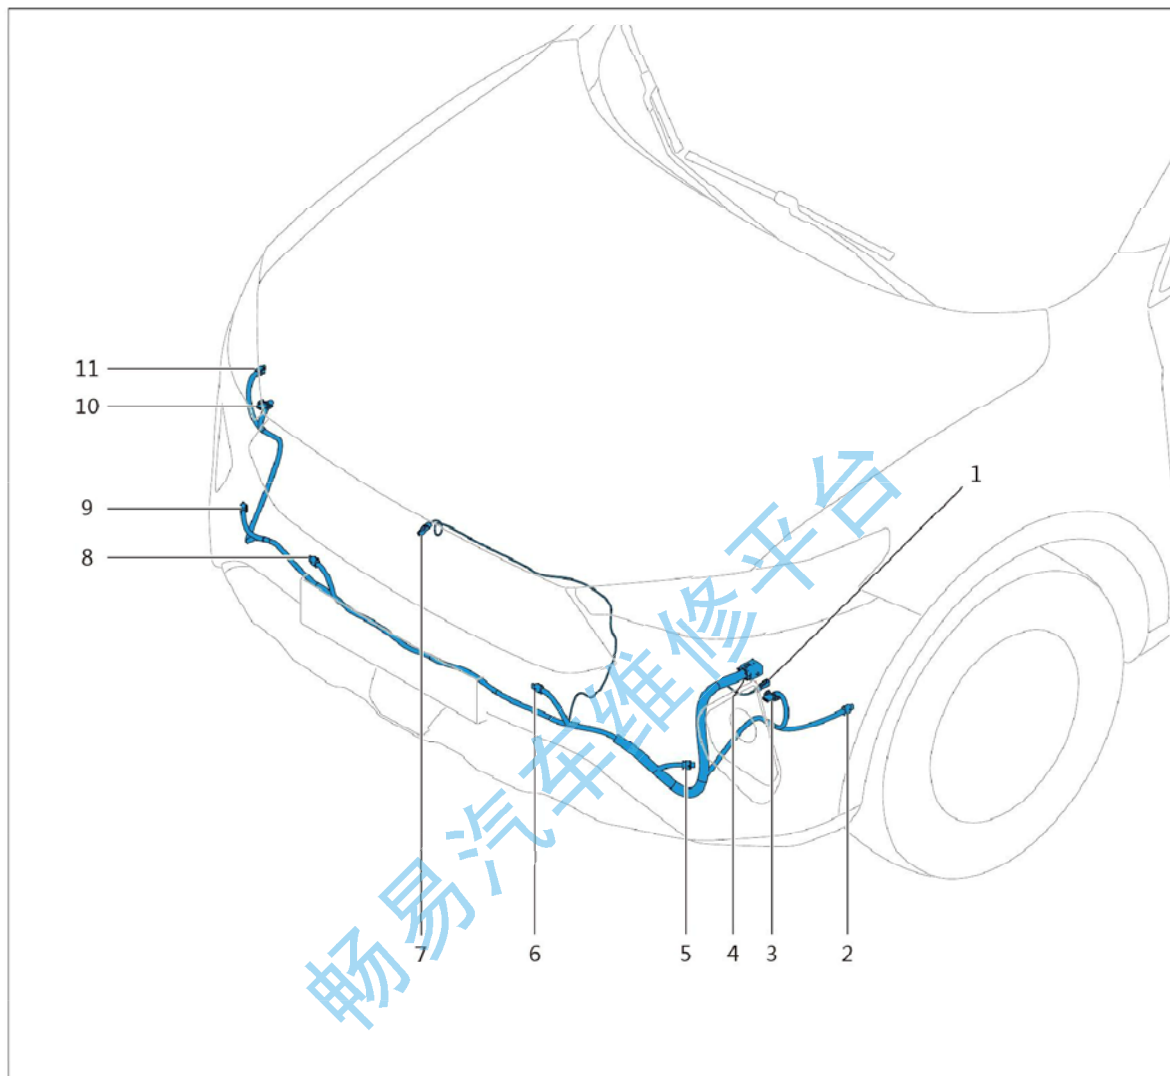

A998ABEF4337

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. 前保险杠线束 P79 <u>P110</u>
接机舱线束 H79 <u>P109</u> | 6. 接左前中防撞雷达传感器 S41 <u>P111</u> |
| 2. 接左前辅助泊车探头 S48 <u>P138</u> | 7. 接前环视摄像头 E36a <u>P108</u> |
| 3. 接左前雾灯总成 L05 <u>P109</u> | 8. 接右前中防撞雷达传感器 S43 <u>P111</u> |
| 4. 前保险杠线束 P04 <u>P110</u>
接机舱线束 H04 <u>P108</u> | 9. 接右前防撞雷达传感器 S42 <u>P111</u> |
| 5. 接左前防撞雷达传感器 S40 <u>P111</u> | 10. 接右前雾灯总成 L06 <u>P109</u> |
| | 11. 接右前辅助泊车探头 S49 <u>P139</u> |


机舱线束-1

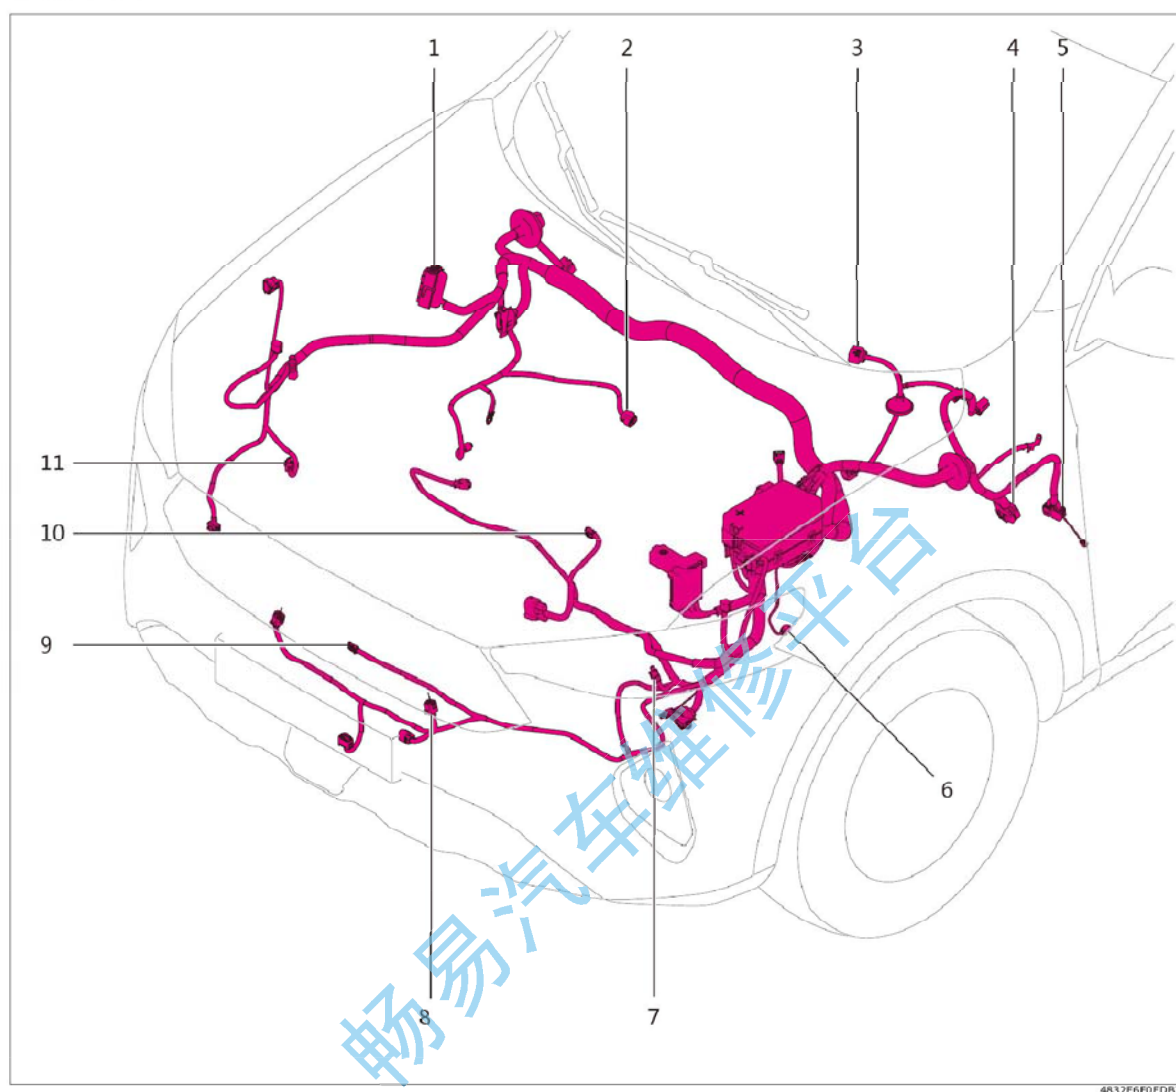

4832F6F0EDBT


- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. 接发动机控制单元 E01-X02 <u>P107</u> | 6. 接左前轮速传感器 S22 <u>P110</u> |
| 2. 接后氧传感器 S13 <u>P110</u> | 7. 接左前碰撞传感器总成 S26 <u>P111</u> |
| 3. 接前雨刮电机总成 M06 <u>P109</u> | 8. 接高音电喇叭总成 A33 <u>P107</u> |
| 4. 机舱线束 H34 <u>P108</u> | 9. 接发动机罩开启开关总成 T16 <u>P111</u> |
| 接仪表线束 P34-X01 <u>P116</u> P34-X02 <u>P116</u> | 10. 接蓄电池传感器总成 E38-X01 <u>P108</u> |
| 5. 机舱线束 P06-X02 <u>P110</u> | 11. 接右前碰撞传感器 S27 <u>P111</u> |
| 接座舱线束 H06 <u>P120</u> | |

机舱线束-2

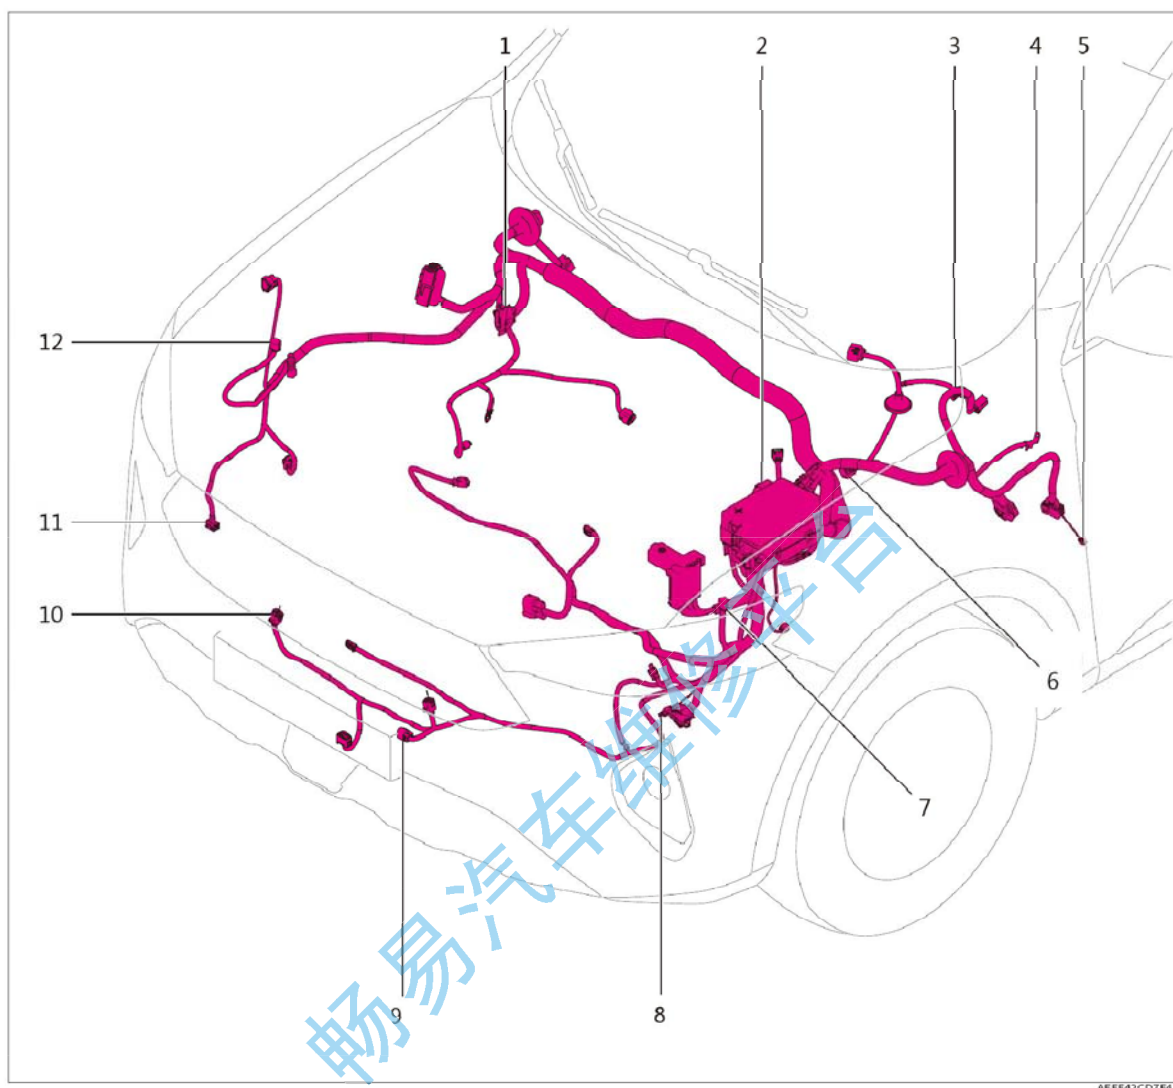

- | | |
|---|--|
| 1. 机舱线束 H03 <u>P108</u>
接发动机线束 P03 <u>P104</u> | 7. 接左大灯高度调节电机 M10 <u>P110</u> |
| 2. 接车辆稳定系统控制单元 E05 <u>P107</u> | 8. 前保险杠线束 P79 <u>P110</u>
接机舱线束 H79 <u>P109</u> |
| 3. 接制动灯开关总成 T10 <u>P111</u> | 9. 接车外温度传感器总成 S38 <u>P111</u> |
| 4. 接一号保险盒 | 10. 接低音电喇叭总成 A34 <u>P107</u> |
| 5. 机舱线束 P81 <u>P110</u>
接座舱线束 H81 <u>P121</u> | 11. 接洗涤电机总成 M09 <u>P110</u> |
| 6. 接真空度传感器 S03 <u>P110</u> | 12. 接右大灯高度调节电机 M11 <u>P110</u> |

机舱线束-3

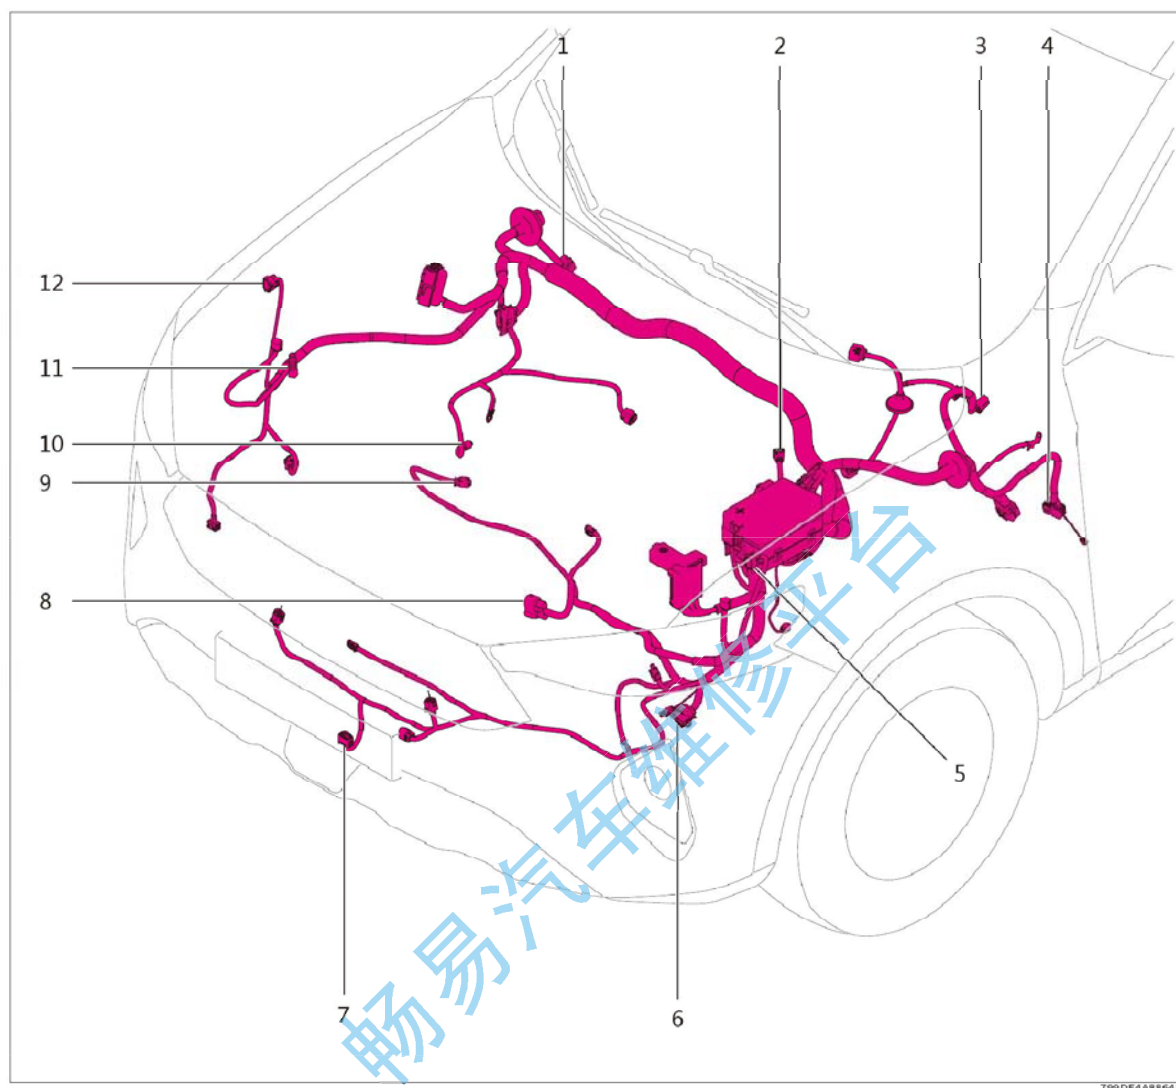1. 机舱线束 H02 P108

接仪表板线束 P02-X01 P116 P02-X02 P116

2. 接制动液位开关 S09 P1103. 接转向管柱带传动轴总成 E07-X01 P1074. 机舱线束 P06-X01 P110

接座舱线束 H06 P120

5. 接左组合前灯总成 L01 P1096. 前保险杠线束 P04 P110接机舱线束 H04 P1087. 接雷达控制模块 E21 P1078. 接散热器风扇总成 A15 P1079. 接涡轮泄压控制阀 A11 P10710. 接右前轮速传感器 S23 P11011. 接冷凝器出液管带压力传感器总成 S30 P11112. 接右组合前灯总成 L02 P109