

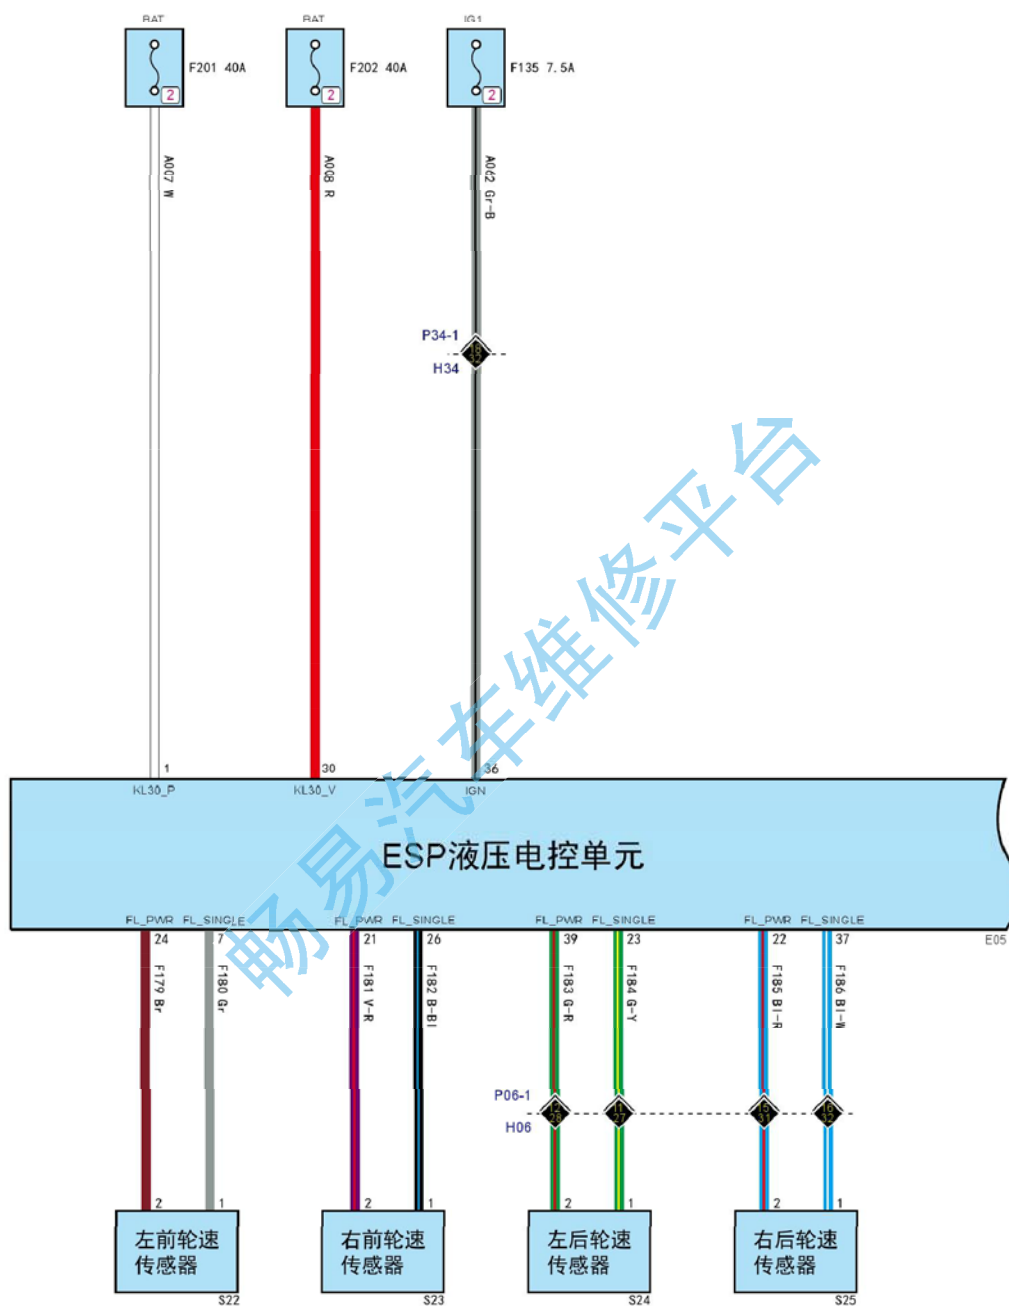


ESP
ESP-1

ESP-2

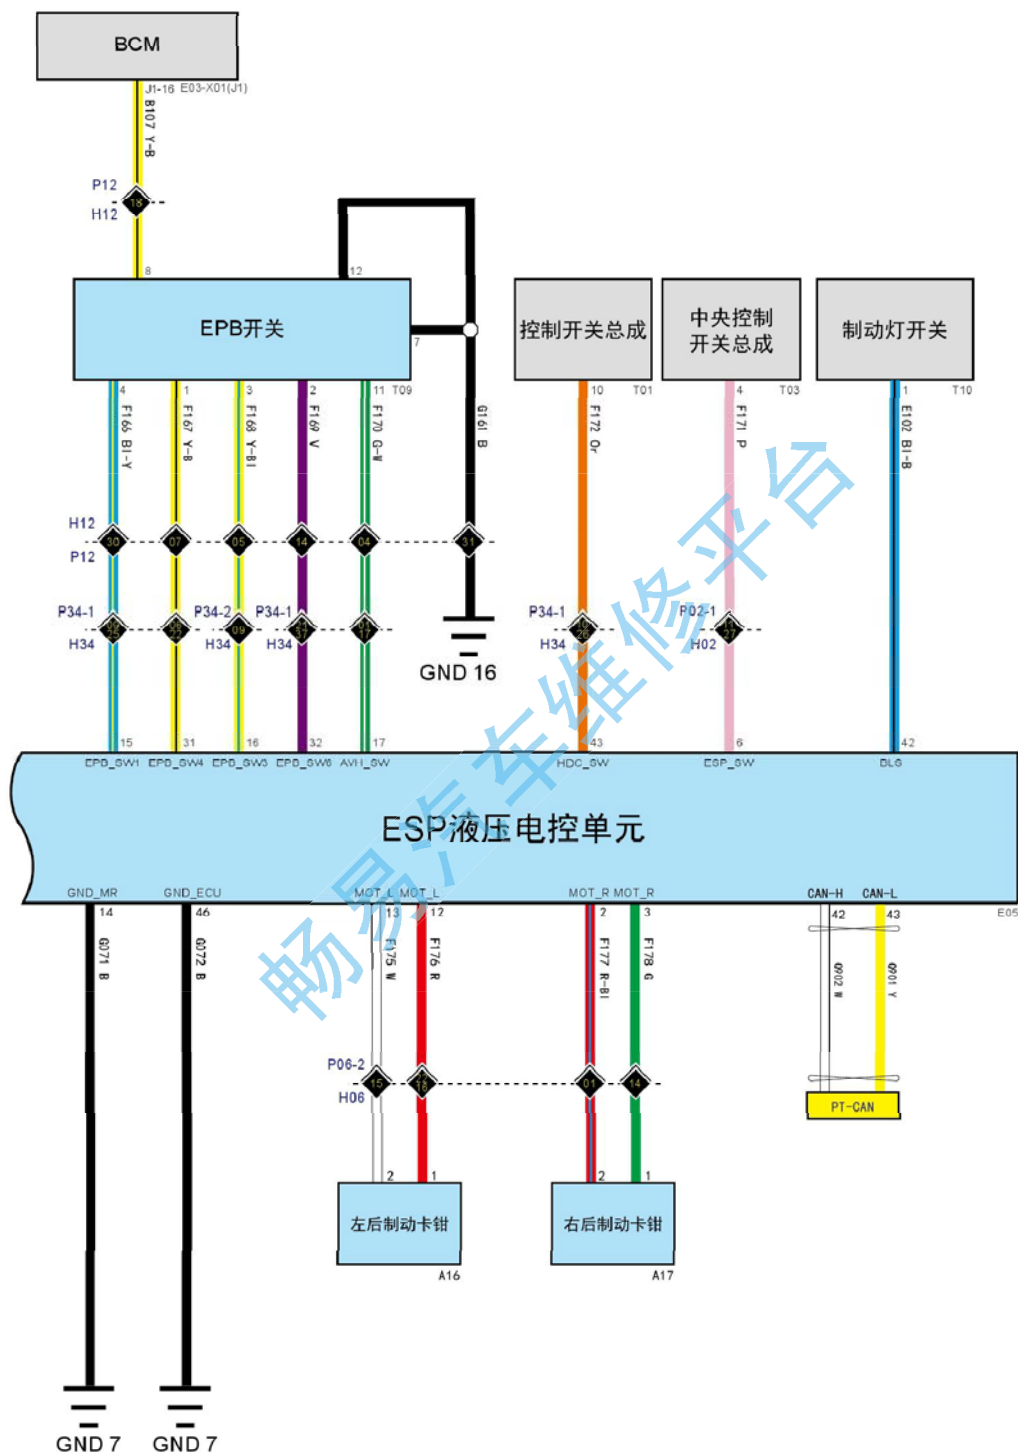

转角传感器

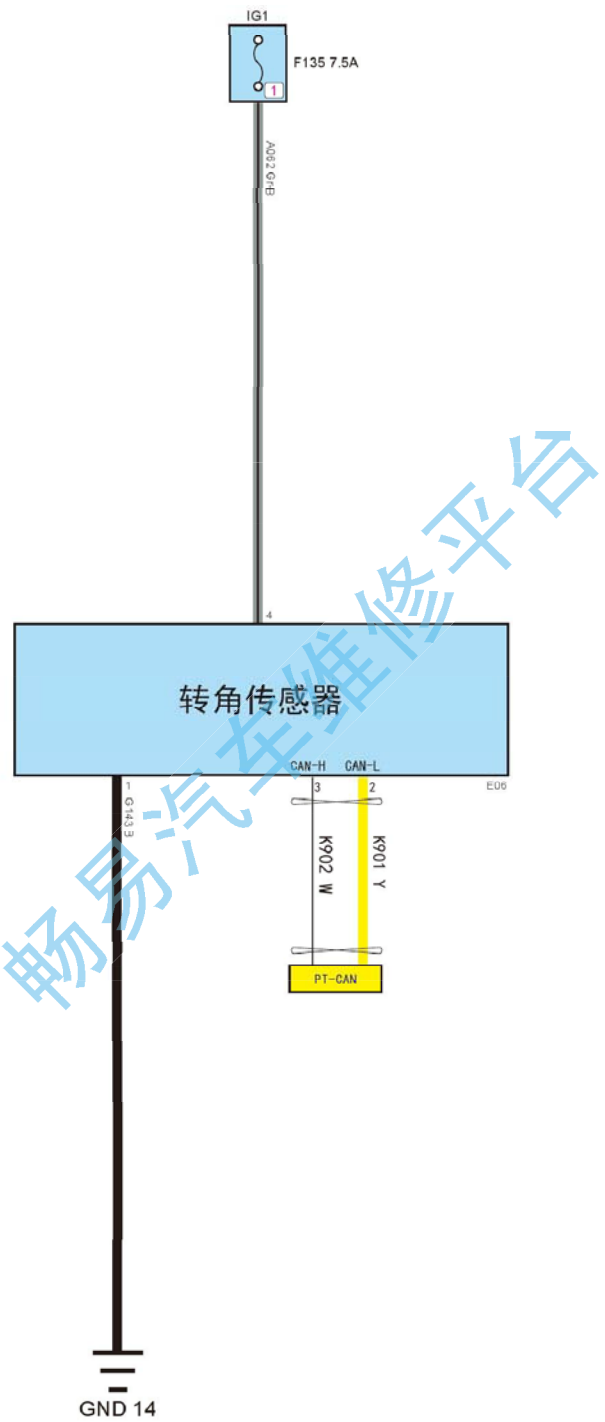

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
A16	座舱线束 2	A17	座舱线束 3 <u>P86</u>
E03-X01	仪表板线束 2 <u>P78</u>	E05	前线束 (GW4B15) 2 <u>P71</u> 前线束 (GW4C20NT) 2 <u>P75</u>
E06	仪表板线束 4 <u>P80</u>	S22	前线束 (GW4B15) 1 <u>P70</u> 前线束 (GW4C20NT) 1 <u>P74</u>
S23	前线束 (GW4B15) 2 <u>P71</u> 前线束 (GW4C20NT) 3 <u>P76</u>	S24	座舱线束 2 <u>P84</u>
S25	座舱线束 1 <u>P82</u>	T01	仪表板线束 4 <u>P80</u>
T03	仪表板线束 4 <u>P80</u>	T09	副仪表板线束 <u>P81</u>
T10	前线束 (GW4B15) 2 <u>P71</u> 前线束 (GW4C20NT) 2 <u>P75</u>	—	—


搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND07	机舱线束 (GW4B15) <u>P28</u> 机舱线束 (GW4C20NT) <u>P29</u>	GND14	仪表板线束 <u>P30</u>
GND16	仪表板线束 <u>P30</u>	—	—


保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F135	仪表板保险盒 <u>P20</u>	F201	机舱保险盒 <u>P23</u>
F202	机舱保险盒 <u>P23</u>	—	—


PEPS
PEPS-1

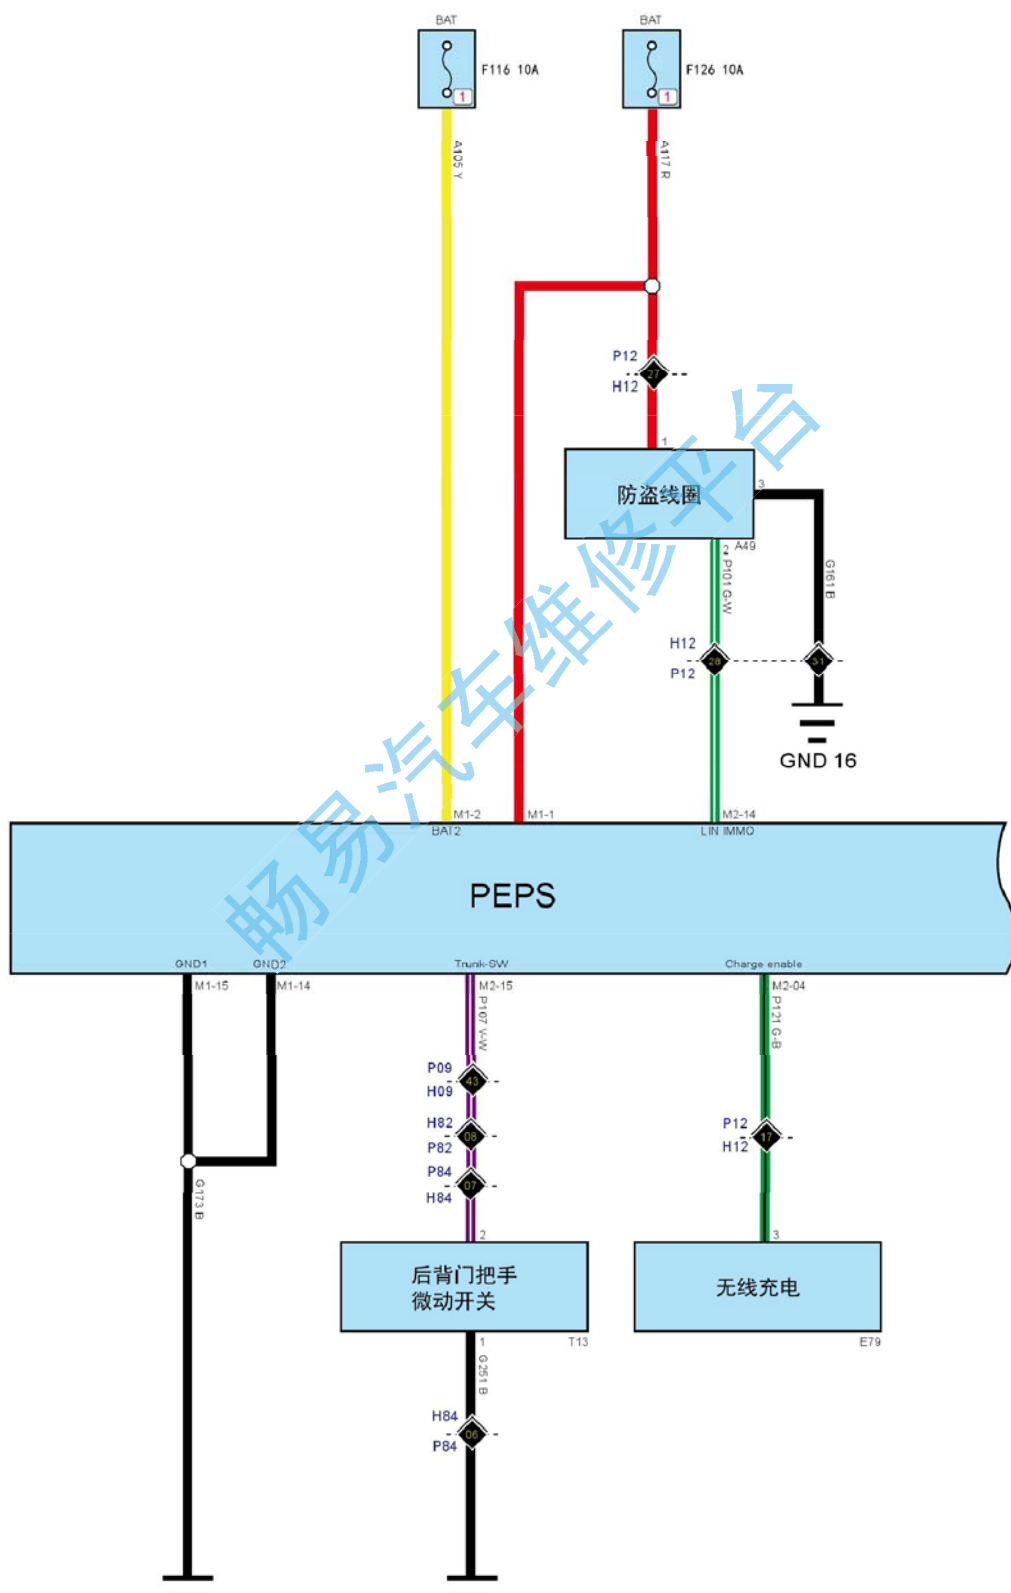


PEPS-2

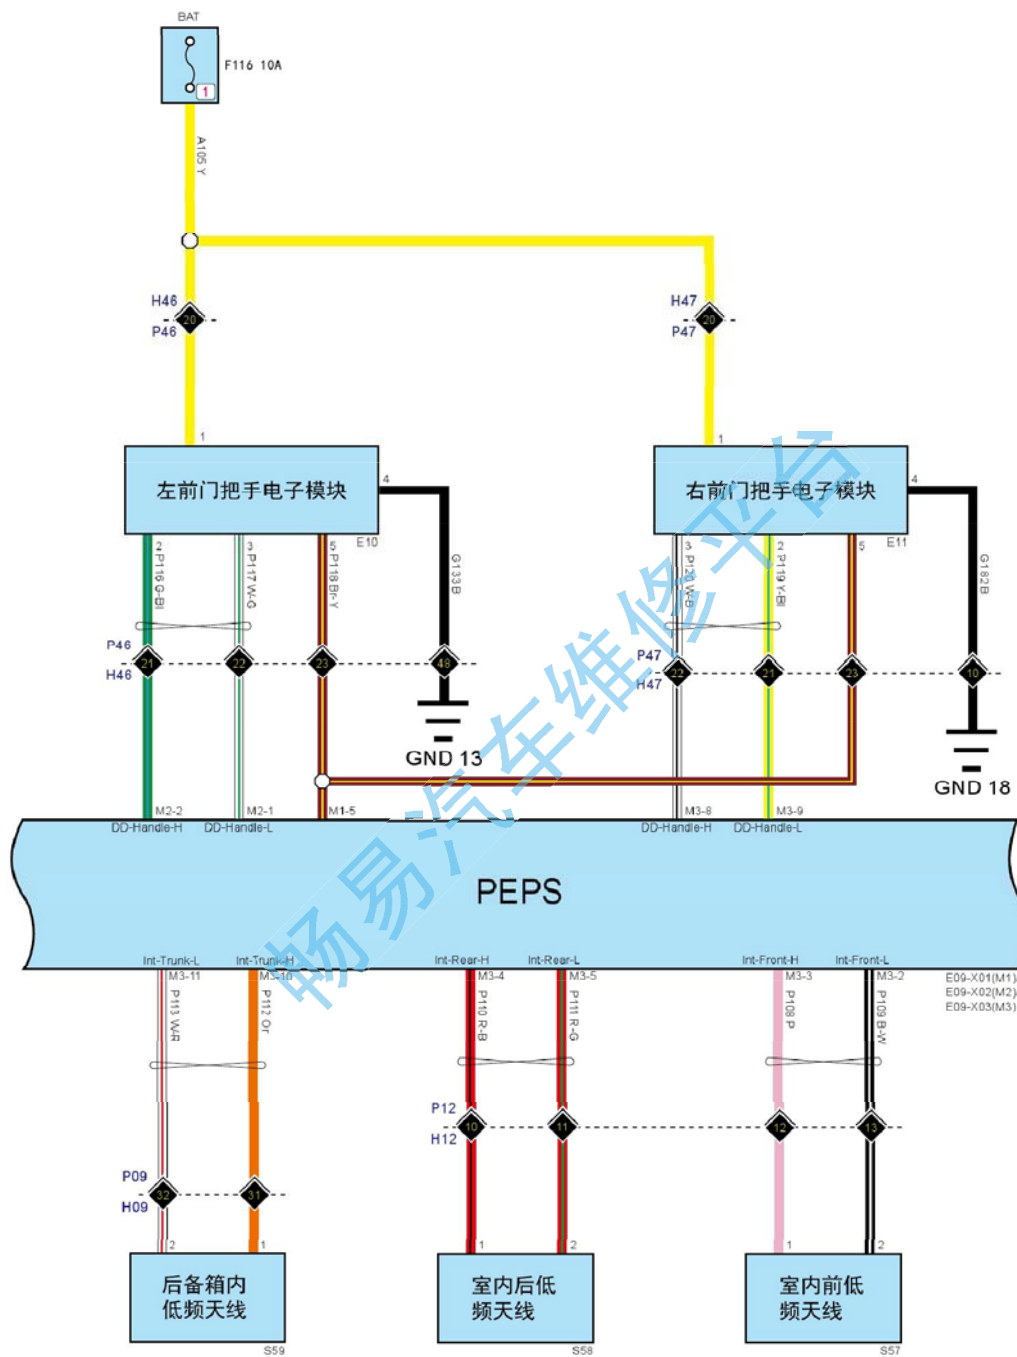

PEPS-3

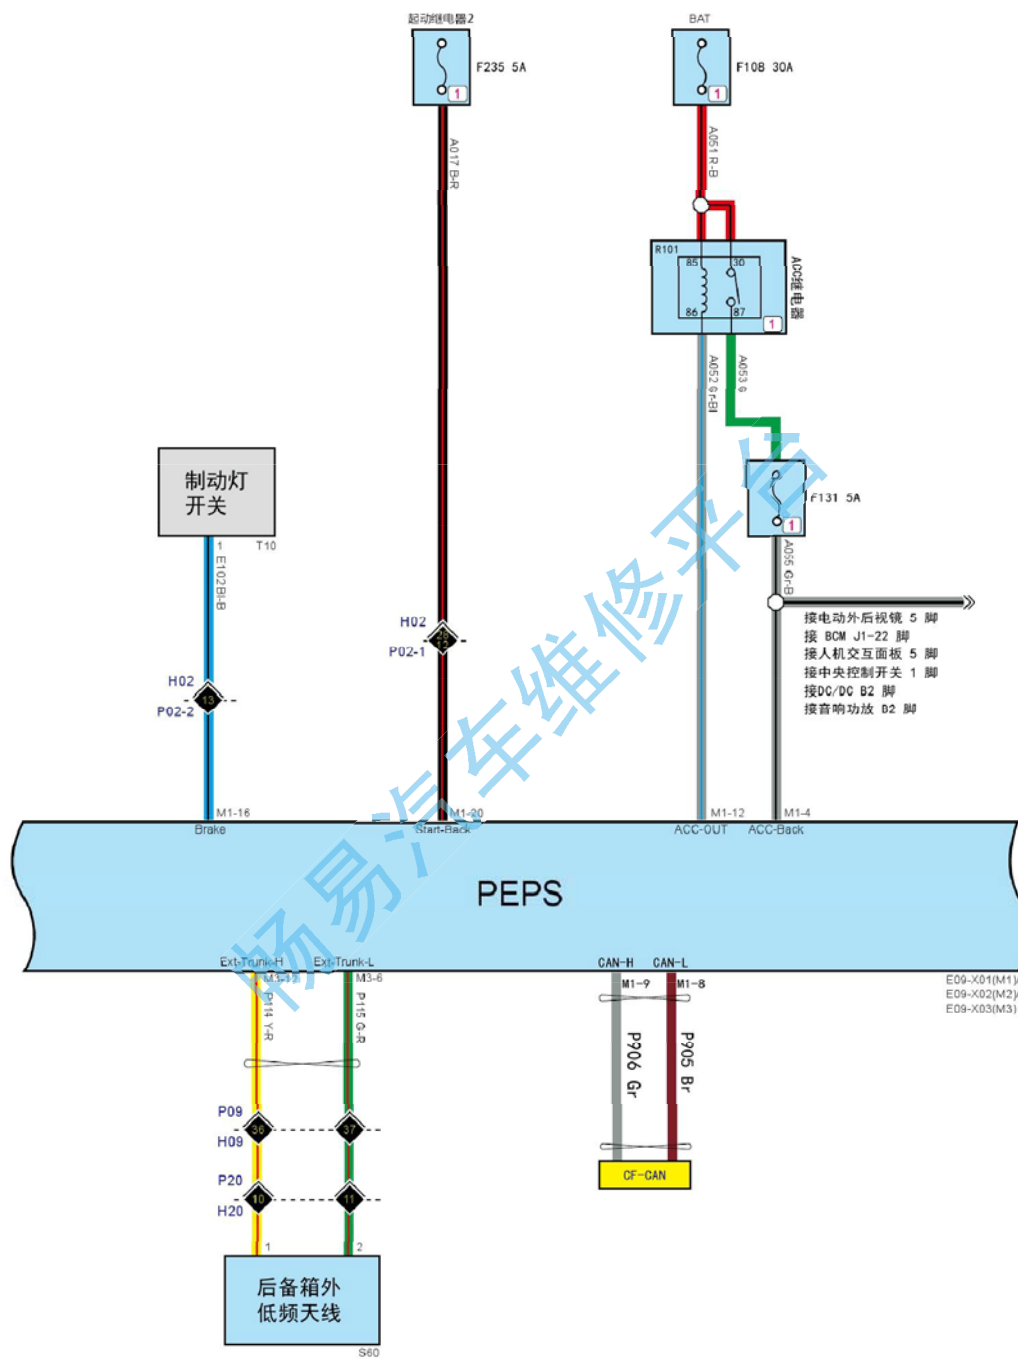

PEPS-4

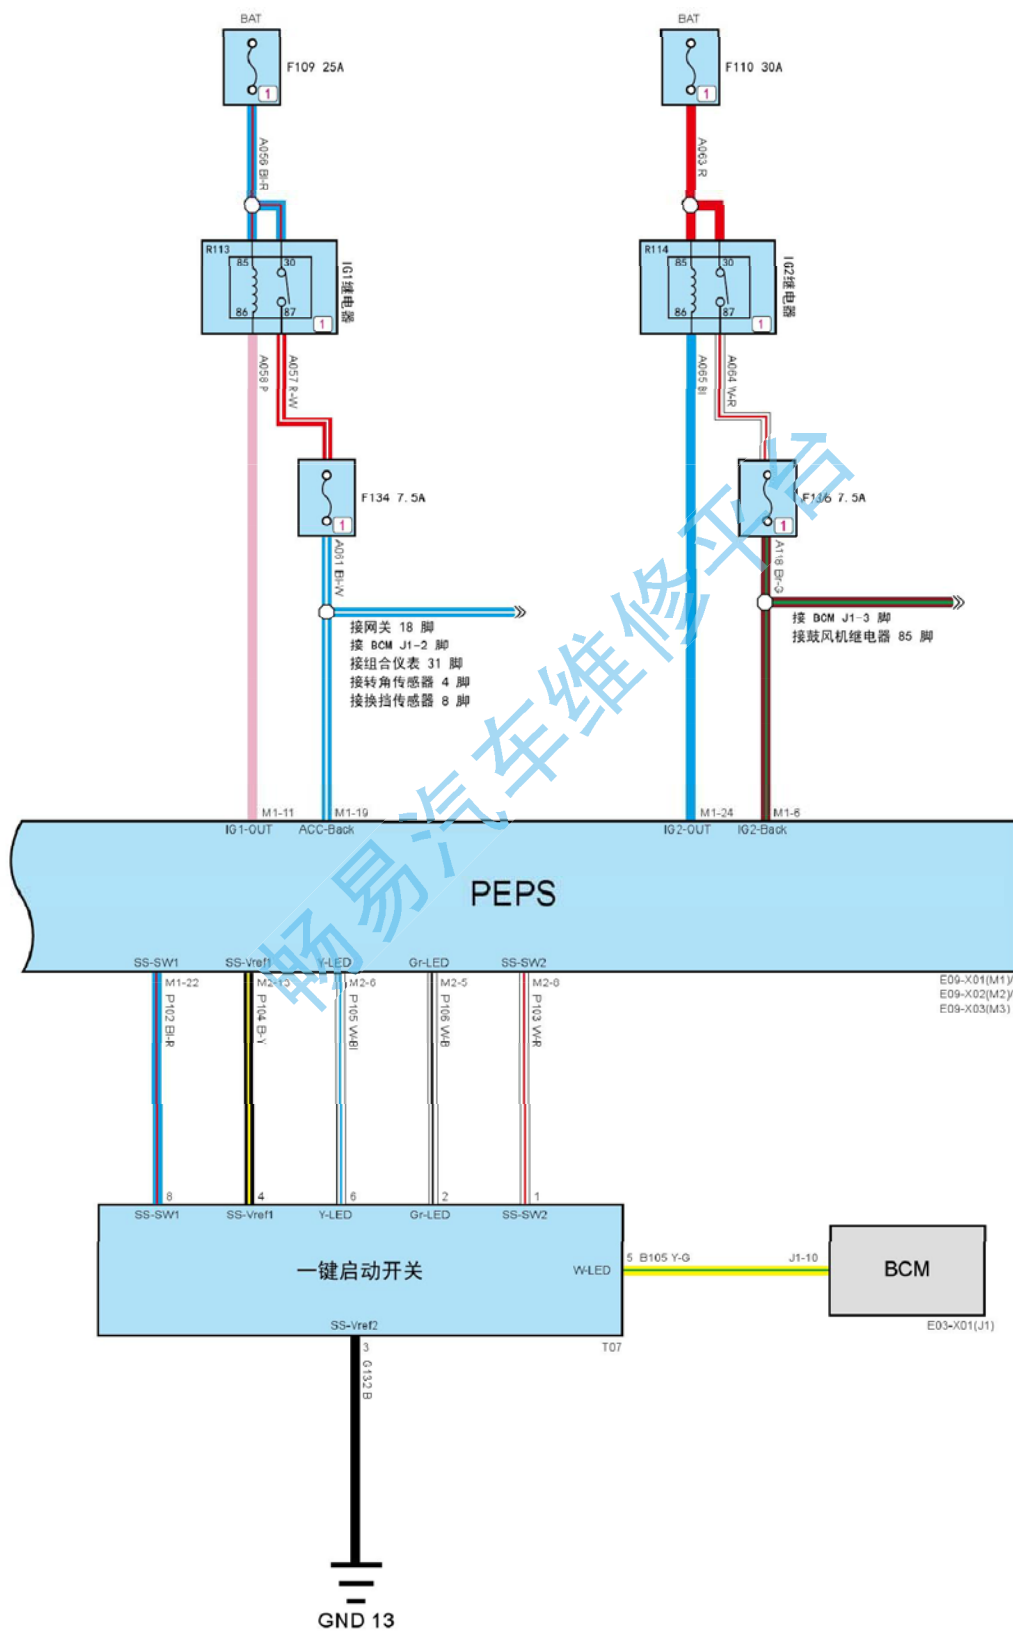

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
A49	仪表板线束 1 P77	E03-X01	仪表板线束 2 P78
E09-X01	仪表板线束 1 P77	E09-X02	仪表板线束 2 P78
E09-X03	仪表板线束 4 P80	E10	车门线束 1 P87
E11	车门线束 2 P89	E12	仪表板线束 1 P77
E79	副仪表板线束 P81	S57	副仪表板线束 P81
S58	副仪表板线束 P81	S59	座舱线束 2 P84
S60	后杠线束 P99	T07	仪表板线束 1 P77
T10	前线束 (GW4B15) 2 P71 前线束 (GW4C20NT) 2 P75	T13	后背门线束 1 P97

搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND13	仪表板线束 P30	GND16	仪表板线束 P30
GND17	仪表板线束 P30	GND18	仪表板线束 P30
GND25	后背门线束 P32	—	—

保险丝


保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F108	仪表板保险盒 P20	F109	仪表板保险盒 P20
F110	仪表板保险盒 P20	F116	仪表板保险盒 P20
F126	仪表板保险盒 P20	F131	仪表板保险盒 P20
F134	仪表板保险盒 P20	F136	仪表板保险盒 P20
F235	机舱保险盒 P23	—	—

继电器

继电器编号	参见详情	继电器编号	参见详情
R101	仪表板保险盒 P20	R113	仪表板保险盒 P20
R114	仪表板保险盒 P20	—	—

EPS

EPS

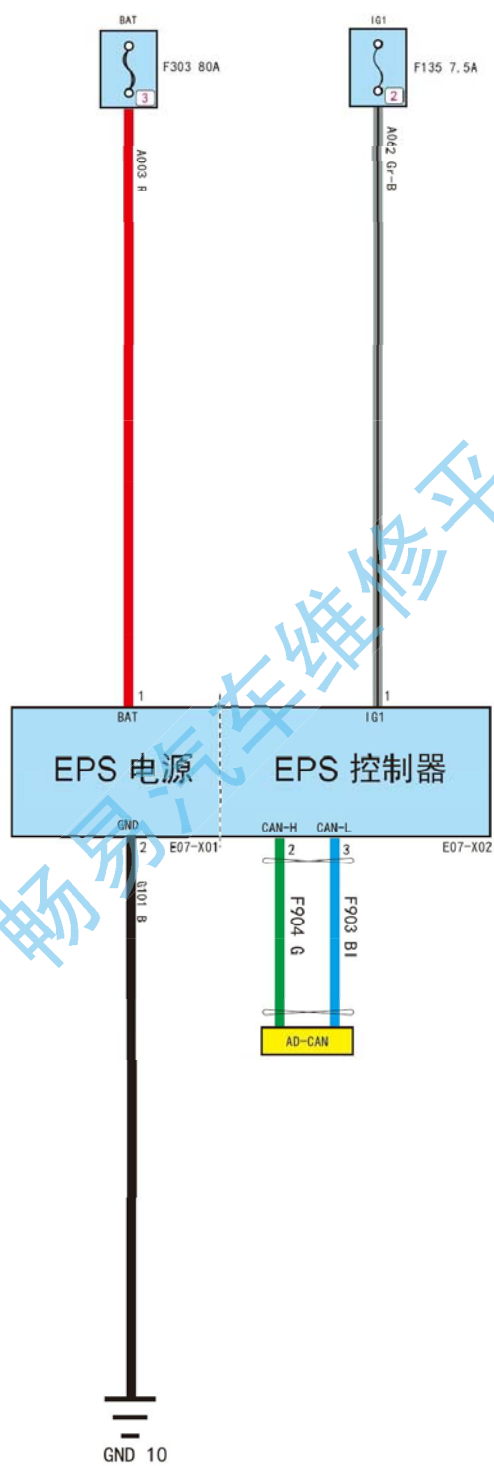

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
E07-X01	前线束 (GW4B15) 3 <u>P72</u> 前线束 (GW4C20NT) 3 <u>P76</u>	E07-X02	仪表板线束 3 <u>P79</u>

搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND10	机舱线束 (GW4B15) <u>P28</u> 机舱线束 (GW4C20NT) <u>P29</u>	—	—

保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F135	仪表板保险盒 <u>P20</u>	F303	蓄电池正极保险盒 (GW4B15) <u>P16</u> 蓄电池正极保险盒 (GW4C20NT) <u>P18</u>

畅易汽车维修平台