


中央控制开关

中央控制开关

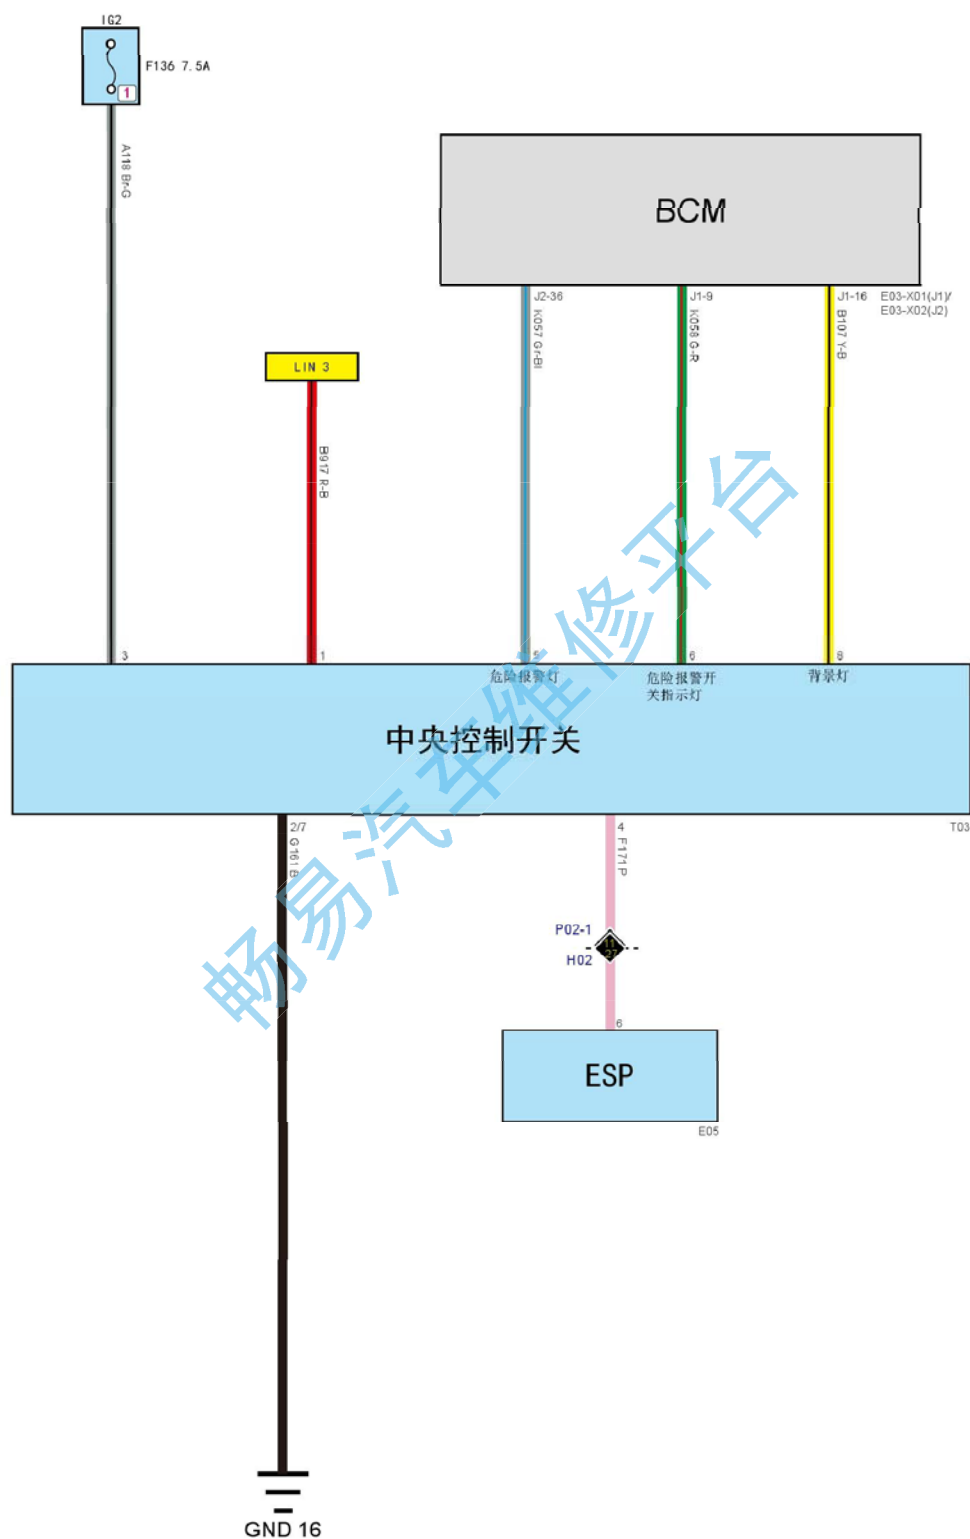

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
E03-X01	仪表板线束 2 P78	E03-X02	仪表板线束 3 P79
E05	前线束 (GW4B15) 2 P71 前线束 (GW4C20NT) 2 P75	T03	仪表板线束 4 P80

搭铁点


搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND16	仪表板线束 P30		

保险丝


保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F136	仪表板保险盒 P20		

畅易汽车维修平台


中控锁开关、门锁系统 前门锁

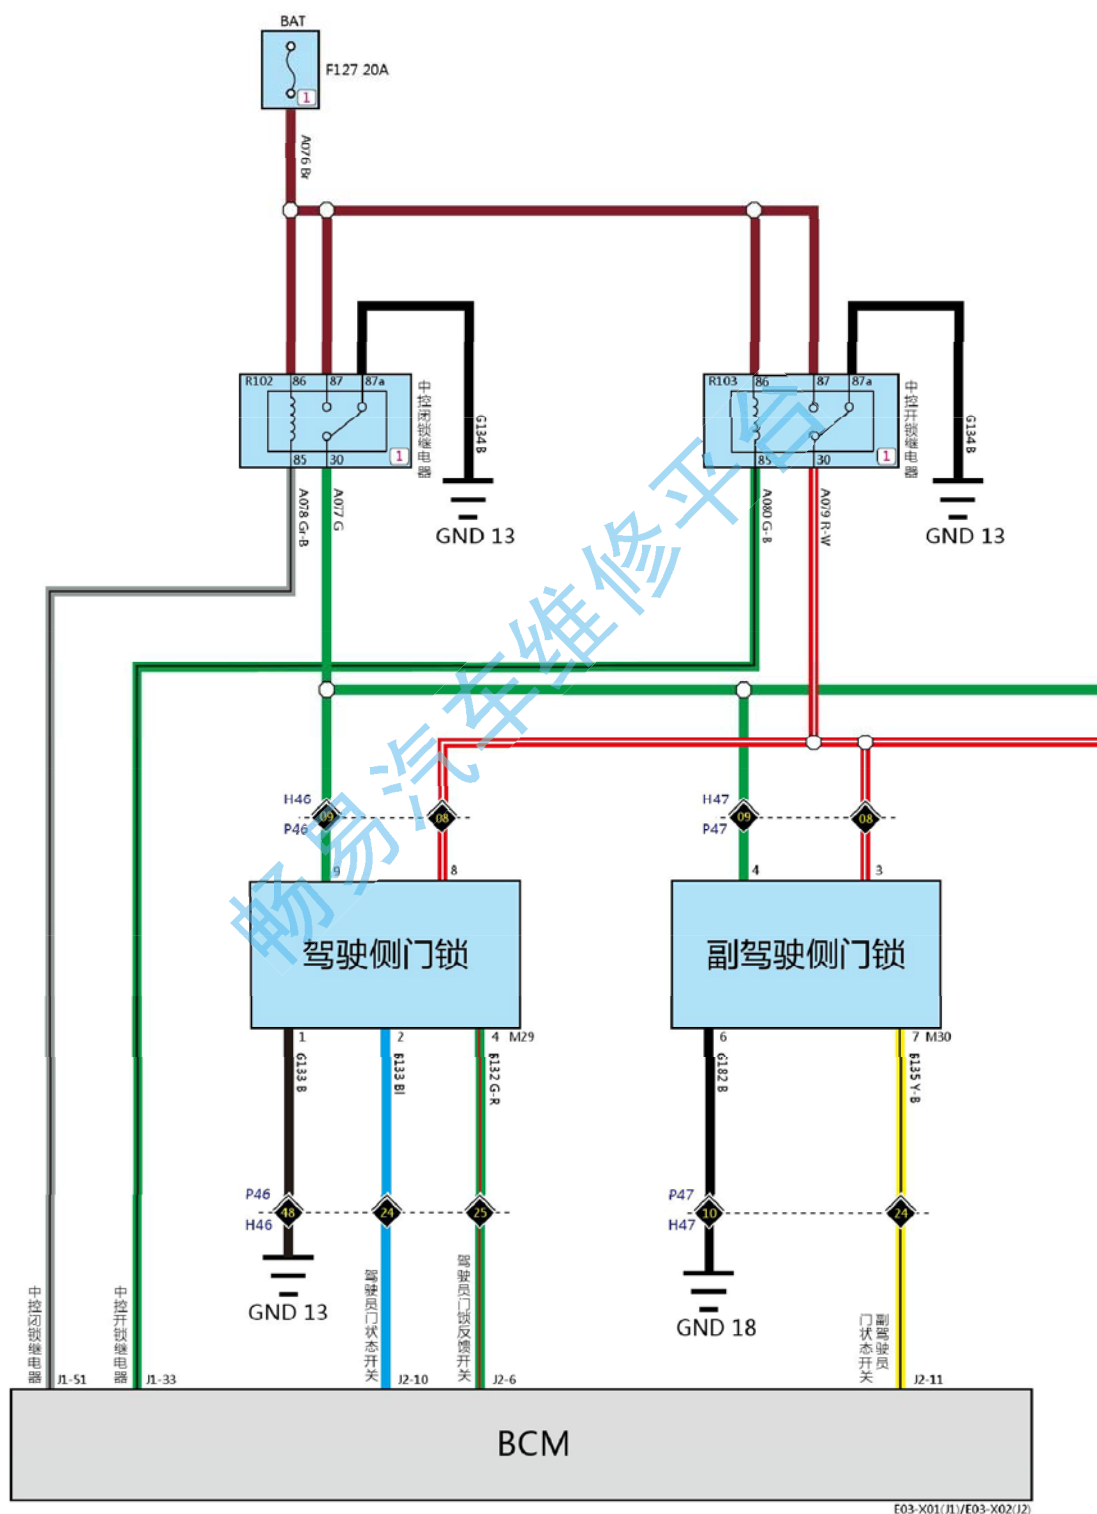

后门锁及加油口盖锁

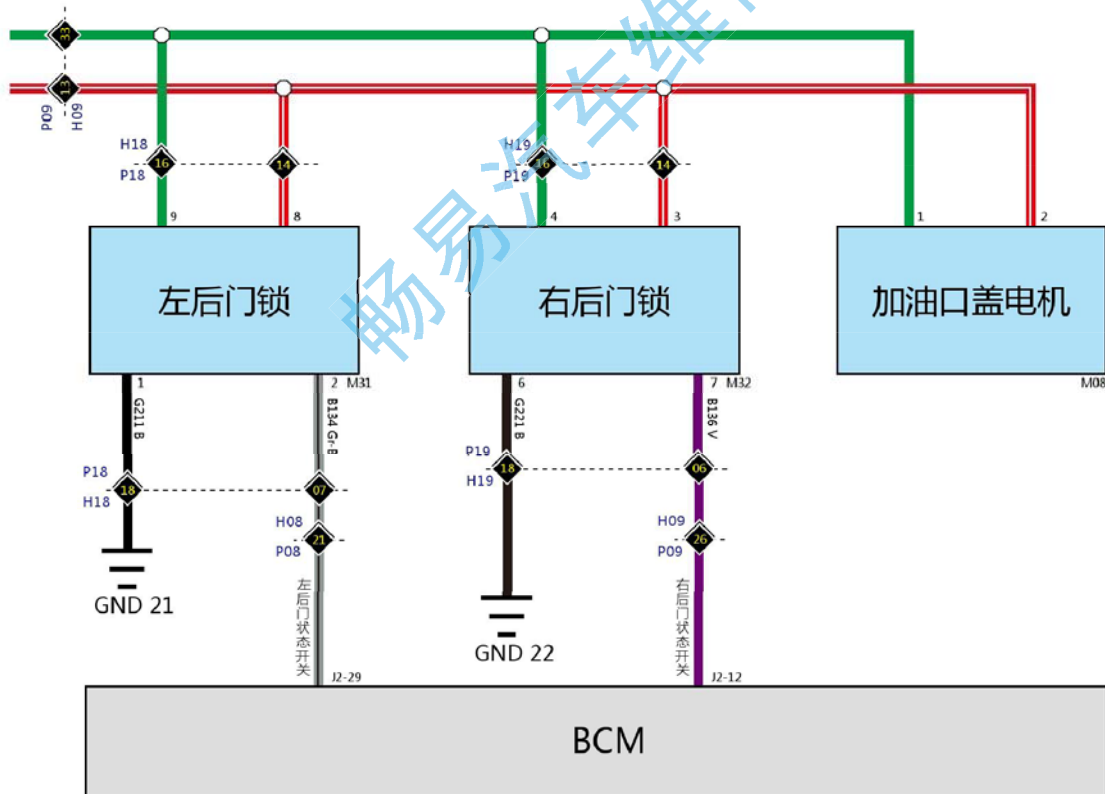

中控锁、发动机罩锁、后背门锁

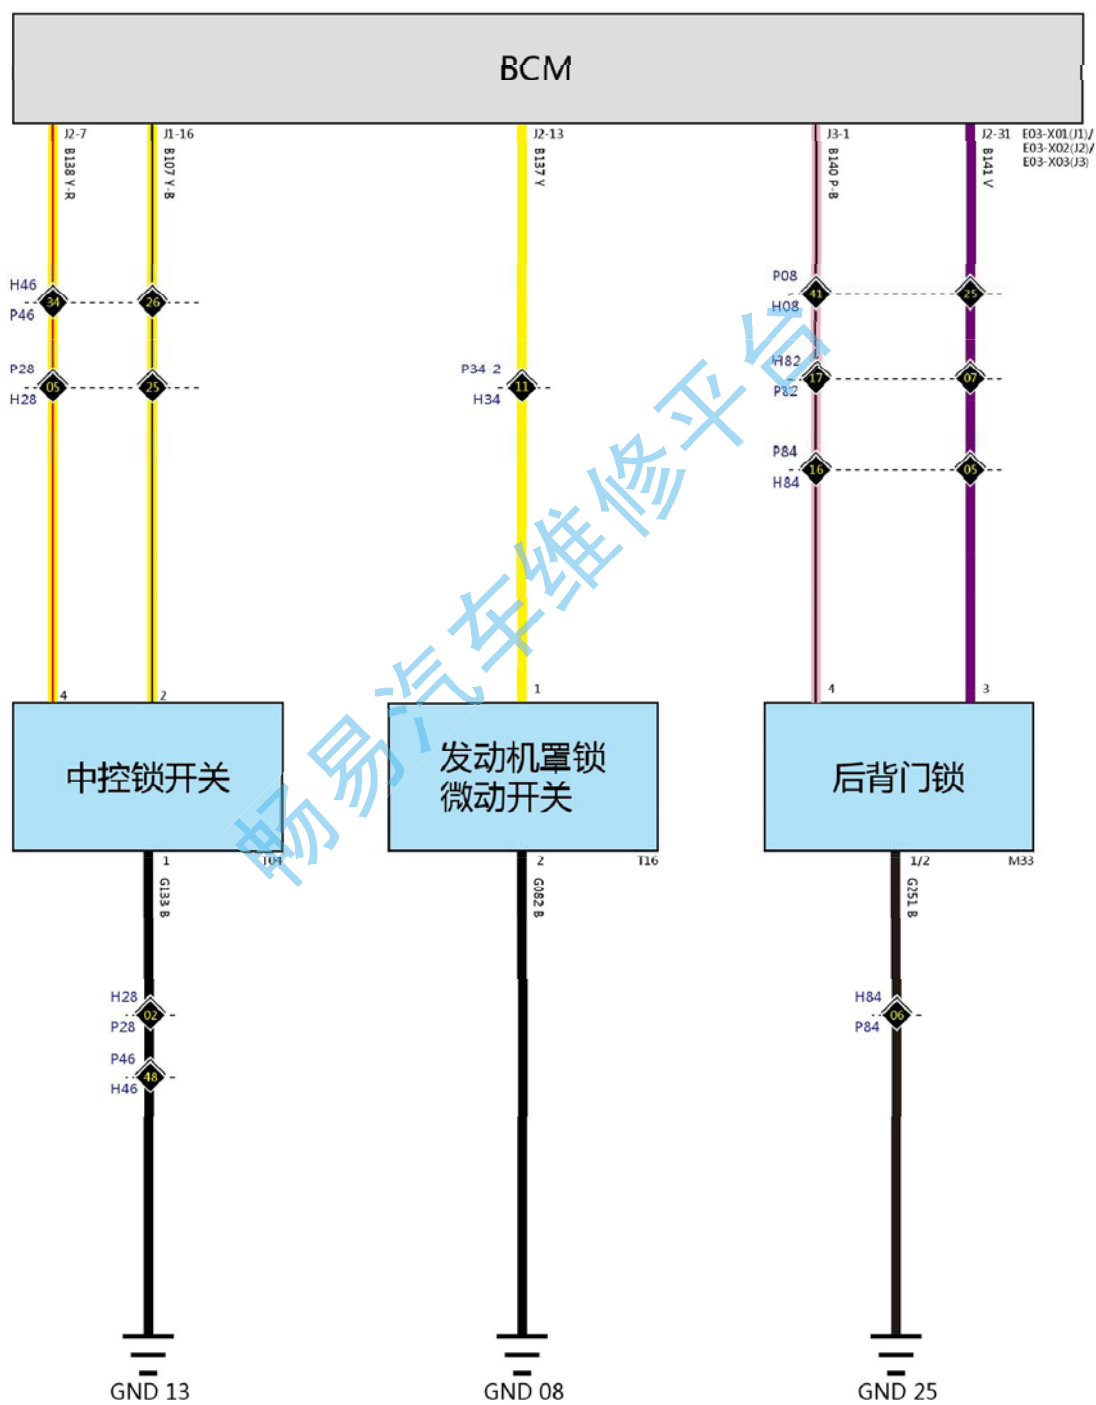

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
E03-X01	仪表板线束 2 P78	E03-X02	仪表板线束 3 P79
E03-X03	仪表板线束 4 P80	M08	座舱线束 1 P82
M29	车门线束 2 P89	M30	车门线束 1 P87
M31	车门线束 1 P87	M32	车门线束 2 P89
M33	后背门线束 1 P97	T04	车门线束 2 P89
T16	前线束 (GW4B15) 3 P72 前线束 (GW4C20NT) 1 P74		

搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND08	机舱线束 (GW4B15) P28 机舱线束 (GW4C20NT) P29	GND13	仪表板线束 P30
GND18	仪表板线束 P30	GND21	座舱线束 P31
GND22	座舱线束 P31	GND25	后背门线束 P32


保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F127	仪表板保险盒 P20		

继电器

继电器编号	参见详情	继电器编号	参见详情
R102	仪表板保险盒 P20	R103	仪表板保险盒 P20

左控制开关
左控制开关

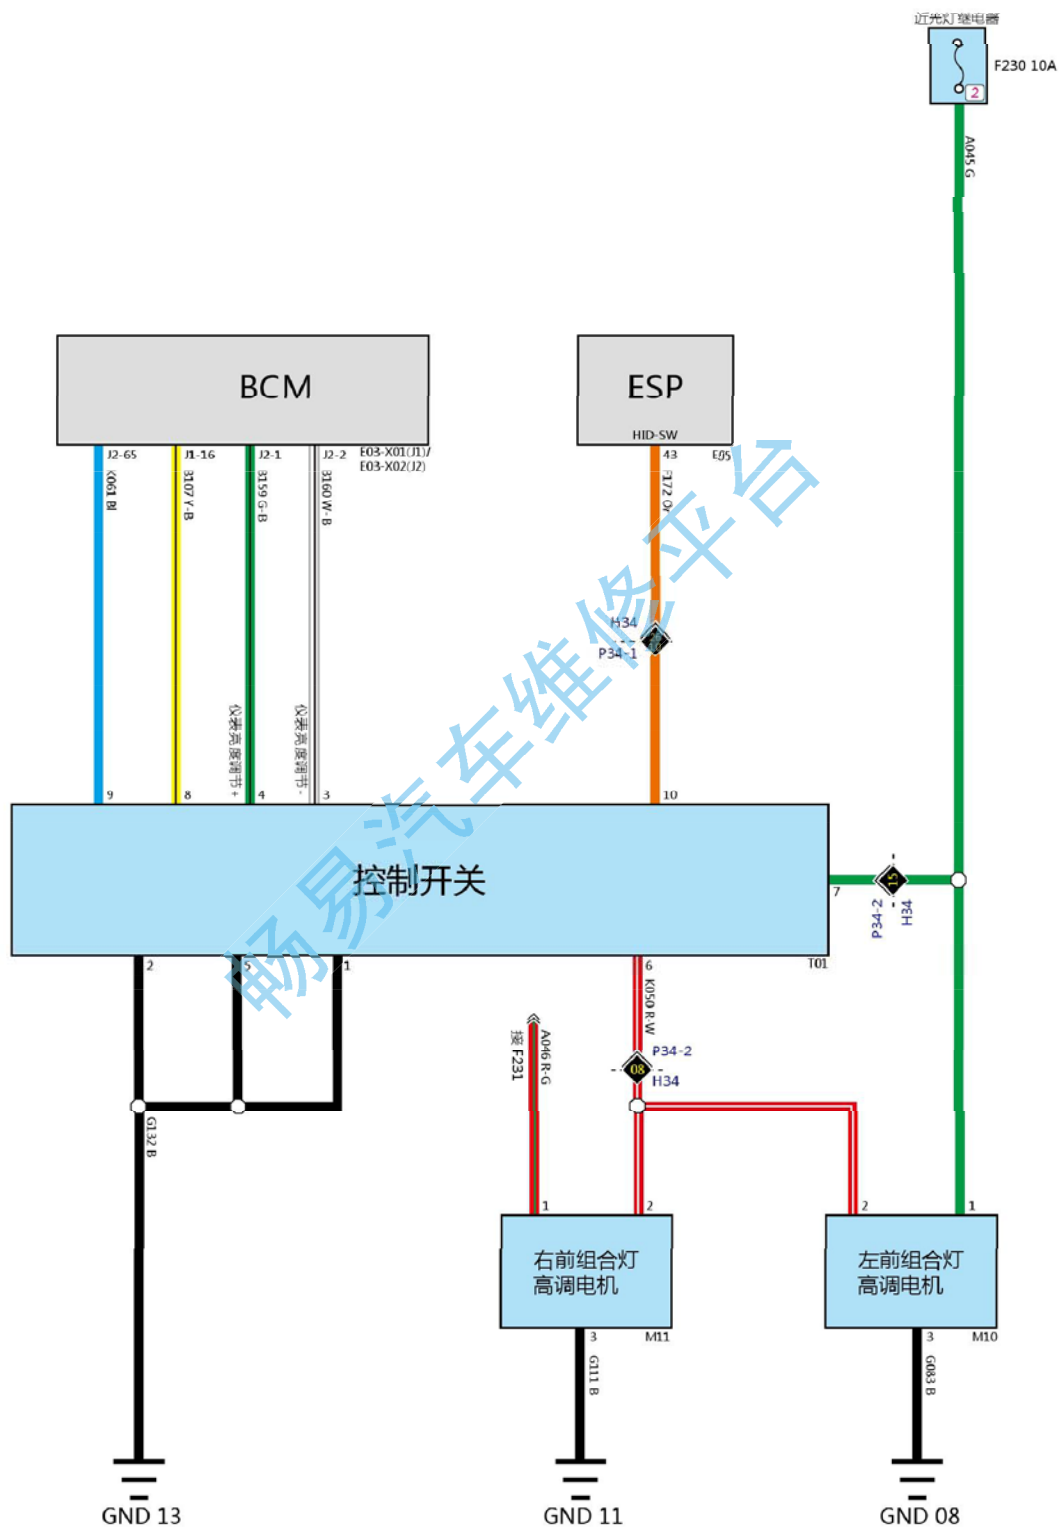

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
E03-X01	仪表板线束 2 P78	E03-X02	仪表板线束 3 P79
E05	前线束 (GW4B15) 2 P71 前线束 (GW4C20NT) 2 P75	M10	前线束 (GW4B15) 2 P71 前线束 (GW4C20NT) 2 P75
M11	前线束 (GW4B15) 2 P71 前线束 (GW4C20NT) 2 P75	T01	仪表板线束 4 P80

搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND08	机舱线束 (GW4B15) P28 机舱线束 (GW4C20NT) P29	GND11	机舱线束 (GW4B15) P28 机舱线束 (GW4C20NT) P29
GND13	仪表板线束 P30		

保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F230	机舱保险盒 P23		