


雨量光线传感器

雨量光线传感器

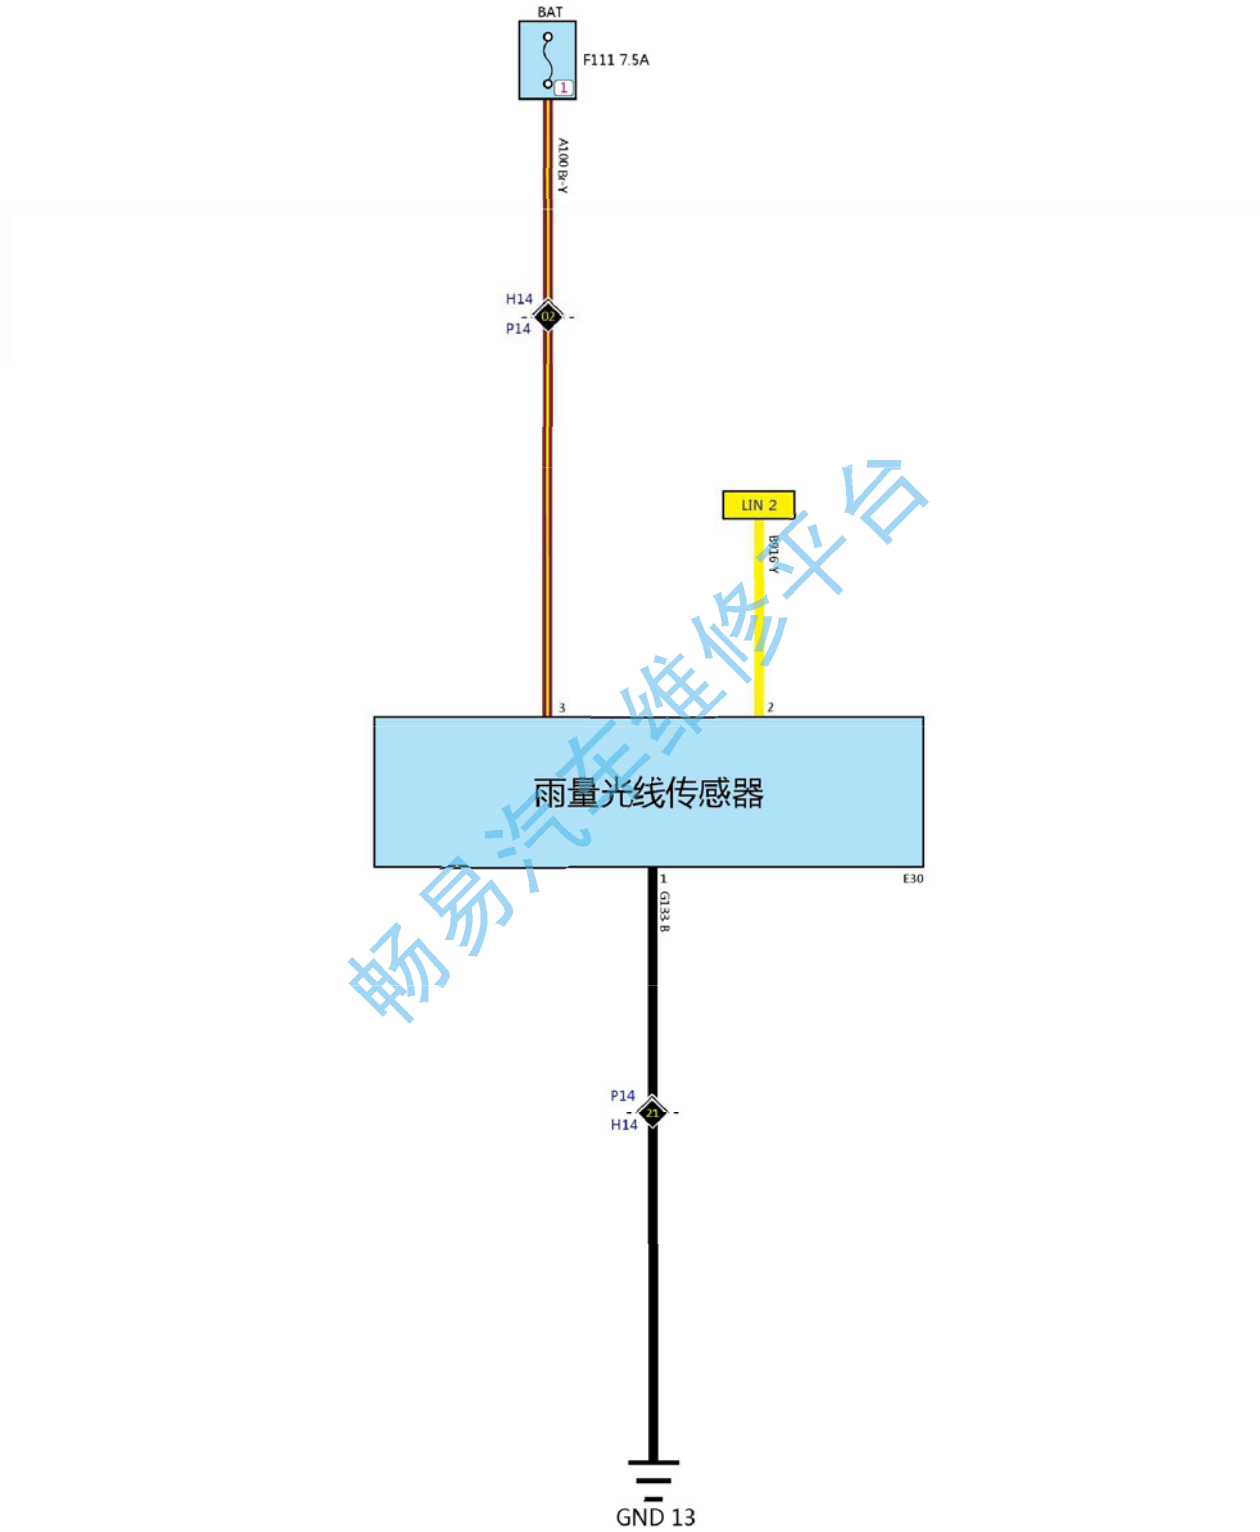

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
E30	顶棚线束 P89	—	—

搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND13	仪表板线束 P30	—	—


保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F111	仪表板保险盒 P20	—	—

畅易汽车维修平台

雨刮洗涤系统

雨刮器洗涤器

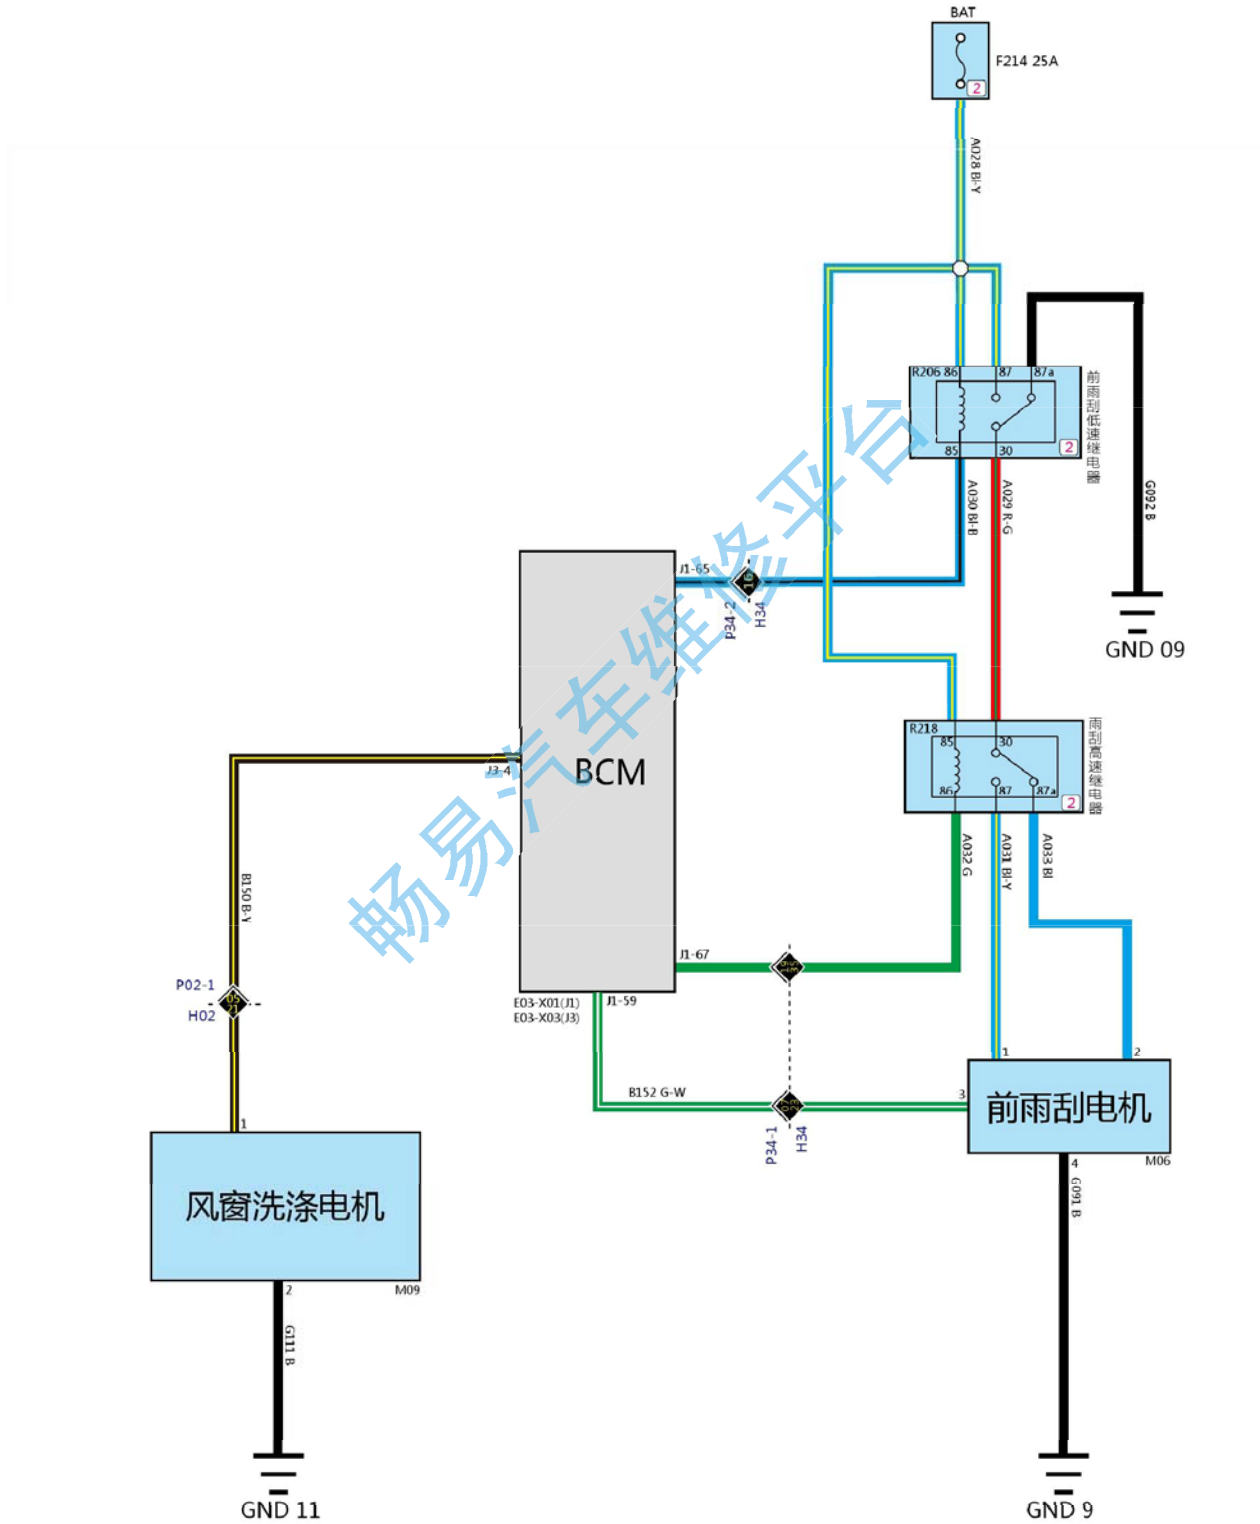

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
E03-X01	仪表板线束 2 <u>P73</u>	E03-X03	仪表板线束 4 <u>P75</u>
M06	机舱线束 (GW4B15A) 1 <u>P60</u> 机舱线束 (GW4C20B) 1 <u>P63</u>	M09	机舱线束 (GW4B15A) 1 <u>P60</u> 机舱线束 (GW4C20B) 1 <u>P63</u>

搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND09	机舱线束 (GW4B15A) <u>P28</u> 机 舱线束 (GW4C20B) <u>P29</u>	GND11	机舱线束 (GW4B15A) <u>P28</u> 机 舱线束 (GW4C20B) <u>P29</u>

保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F214	机舱保险盒 <u>P23</u>	—	—

继电器

继电器编号	参见详情	继电器编号	参见详情
R206、R218	机舱保险盒 <u>P23</u>	—	—

畅易汽车维修网