

# 倒车影像

## 简述


### 工作原理

倒车影像系统通过车载多媒体播放器显示屏，把安装在汽车尾部的摄像头影像完整显示出来，并在此影像上O S D叠加车辐线的图形。

### 功能描述

#### 1. 后视图像显示

当您挂“倒车挡”时，装在车后保险杠的摄像头开始工作，将车后影像送到屏幕显示，驾驶员通过MP5 多媒体播放器显示屏就可以观察到车后障碍物状况。如下图所示：

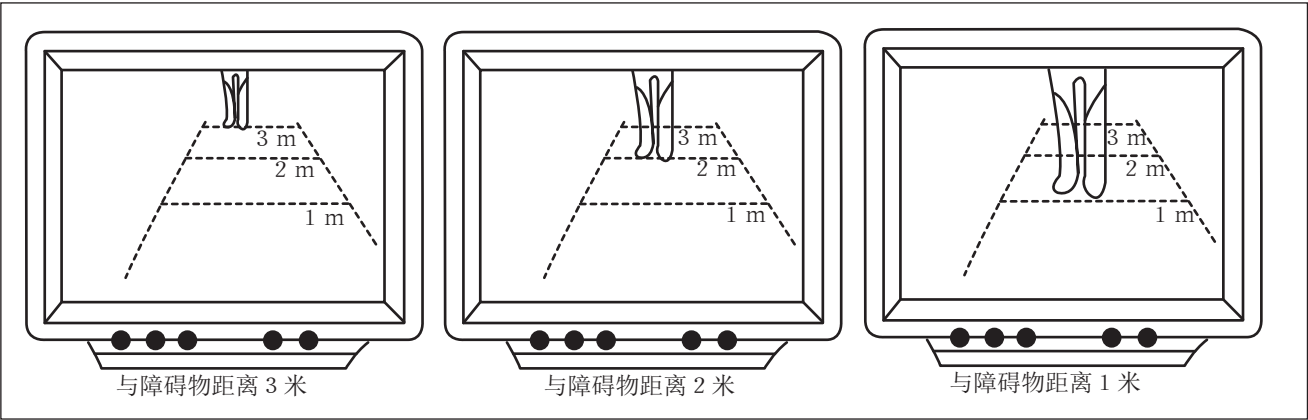

提示：


- 屏幕上两条弧线代表车身两侧自然向后延伸的区域，即两线外侧是安全的。

#### 2. 倒车时后视影像优先显示

当多媒体播放器在播放其它节目来源，此时若倒车则自动中断当前播放，切换到倒车后视图像显示。

## 诊断与检测

### 接插件与引脚定义

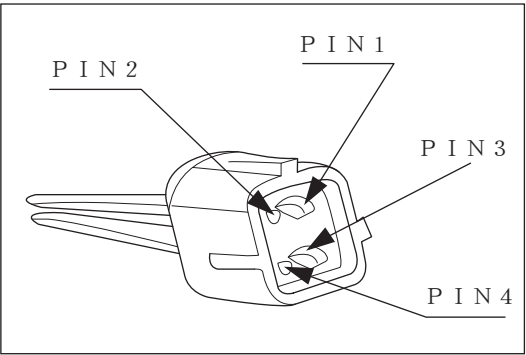


电路信号定义				
DJ7043 — 1. 8-1 1	P I N 1	P I N 2	P I N 3	P I N 4
颜色	黄色	白色	红色	黑色
功能	信号正极	信号负极	电源正极	电源负极

## 维修程序

### 摄像头

#### 拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸摄像头固定螺钉

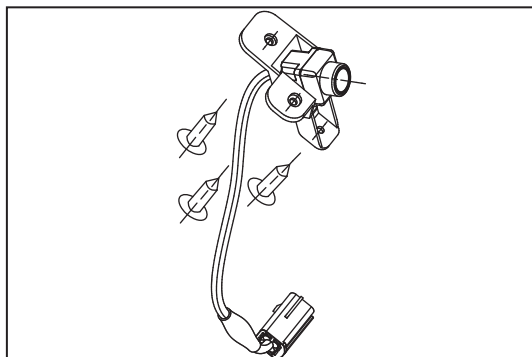

3. 断开摄像头连接器
4. 取下摄像头

#### 安装

安装以拆卸相反的顺序进行。