


线束图


整车线束

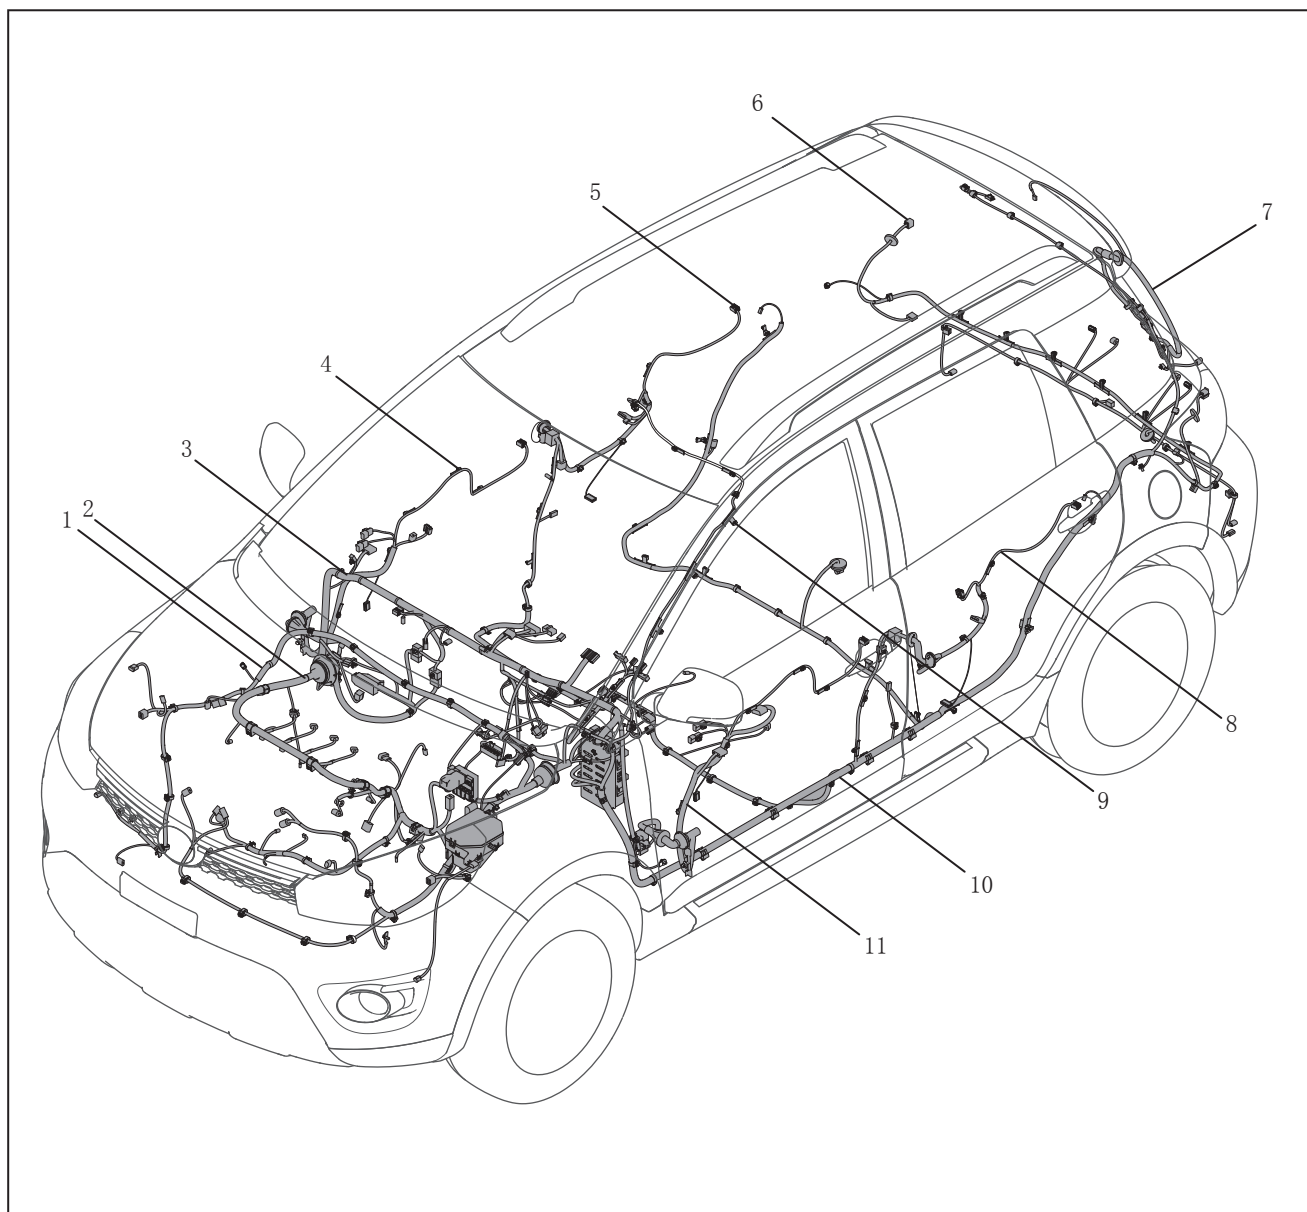

1. 前机舱线束
2. 发动机线束
3. 仪表板线束
4. 右前车门线束
5. 右后车门线束
6. 整车后部线束


7. 后背门线束
8. 左后车门线束
9. 顶棚线束
10. 车身底盘线束
11. 左前车门线束

机舱线束

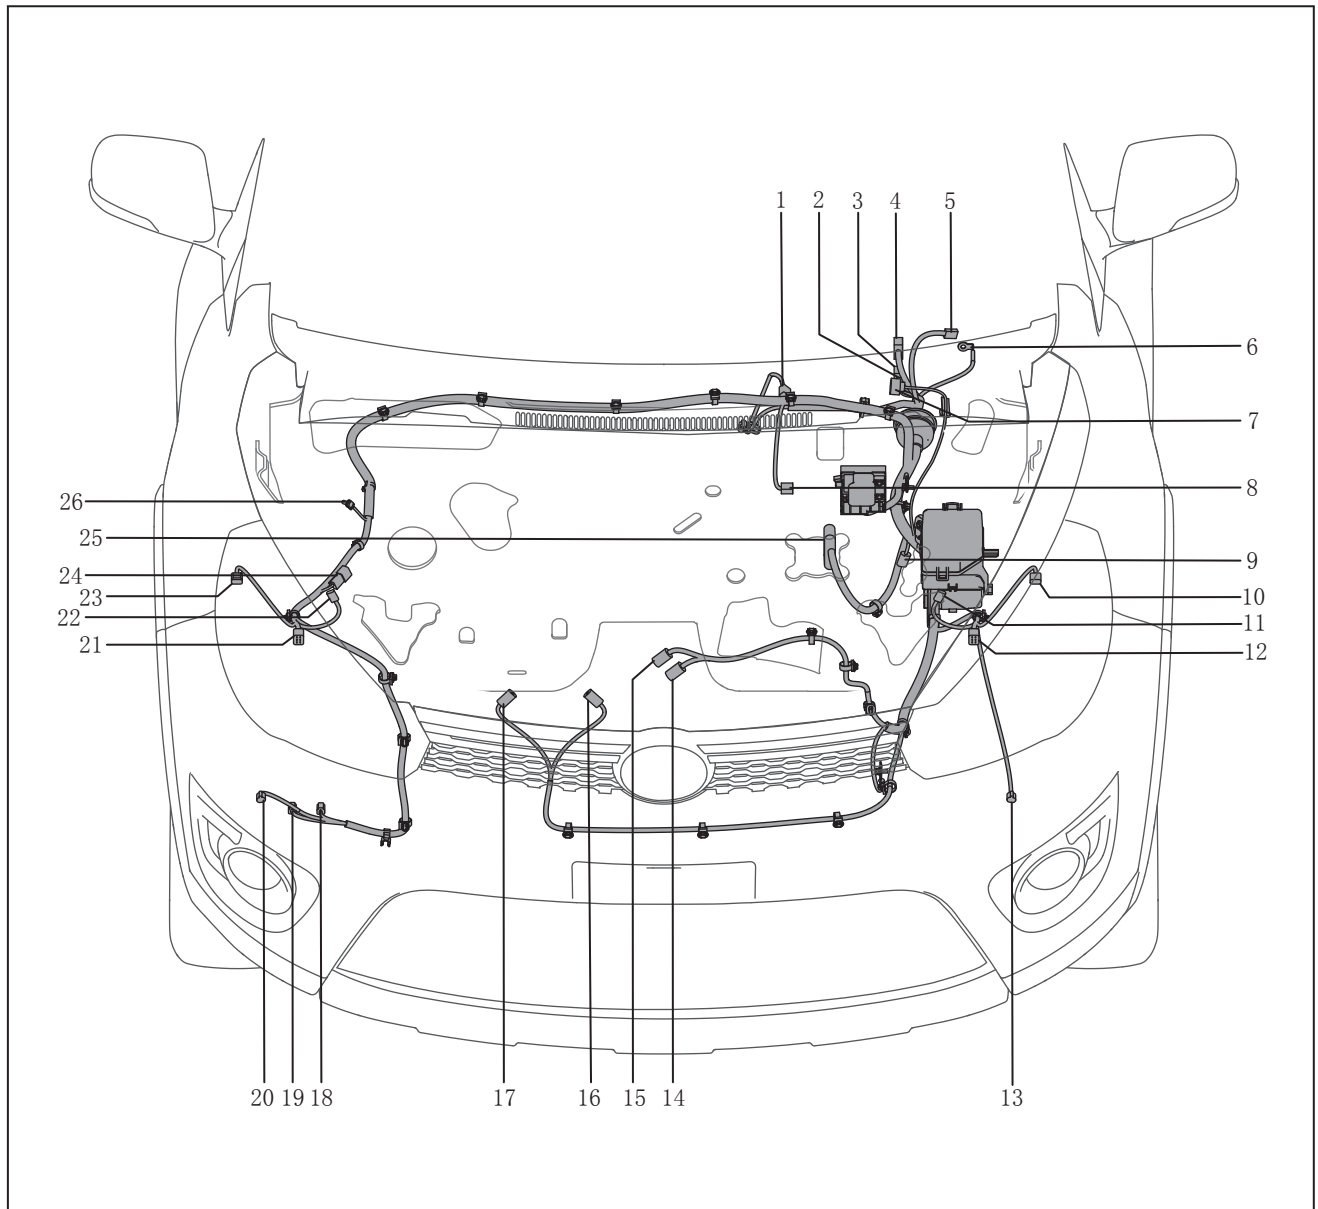

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. 接制动灯开关 | 14. 接散热器风扇电机 2 |
| 2. 接离合器开关 | 15. 接散热器风扇电机 1 |
| 3. 接仪表板线束 A | 16. 接高音扬声器 |
| 4. 接仪表板线束 B | 17. 接低音扬声器 |
| 5. 接车身线束 | 18. 接后洗涤电机 |
| 6. 接一号保险盒 | 19. 接前洗涤电机 |
| 7. 接前雨刮电机 | 20. 接右前雾灯 |
| 8. 接制动液位警告开关 | 21. 接右前组合灯 |
| 9. 接左前轮速传感器 | 22. 接右转向灯 |
| 10. 接左前组合灯 | 23. 接大灯高调电机 |
| 11. 接左前转向灯 | 24. 接右前轮速传感器 |
| 12. 接大灯高调电机 | 25. 接 ABS |
| 13. 接左前雾灯 | 26. 接搭铁 |


14 款 /15 款 /16 款 /17 款

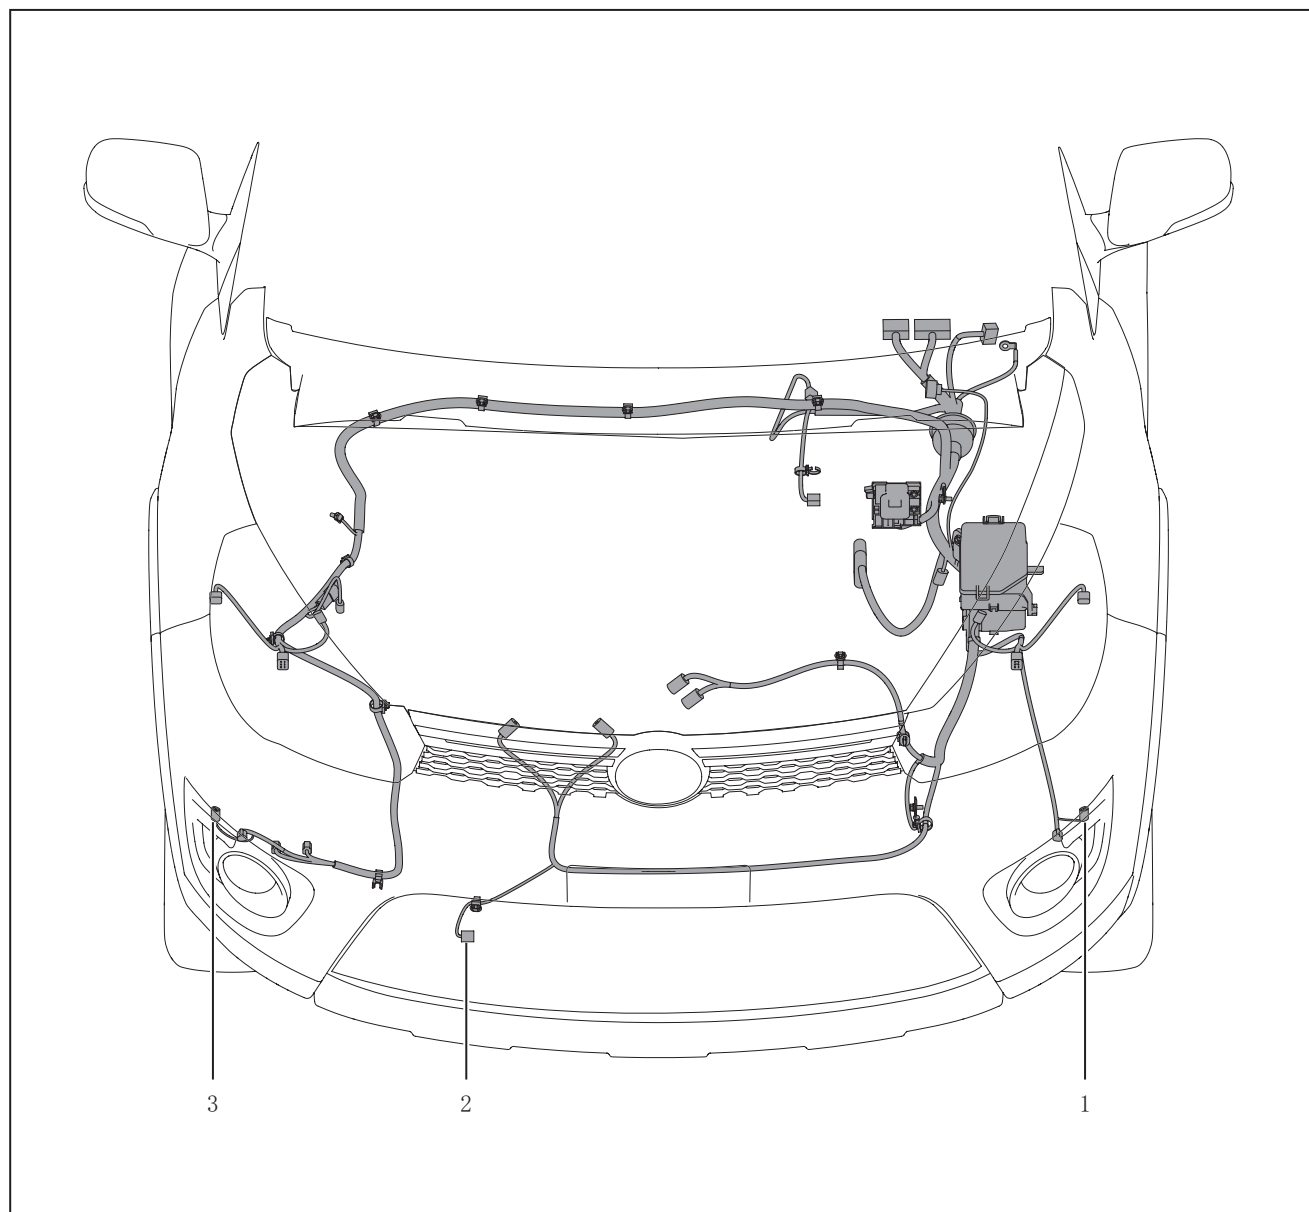

- 1. 接左昼间行车灯
- 2. 接室外温度传感器


- 3. 接右昼间行车灯

发动机线束

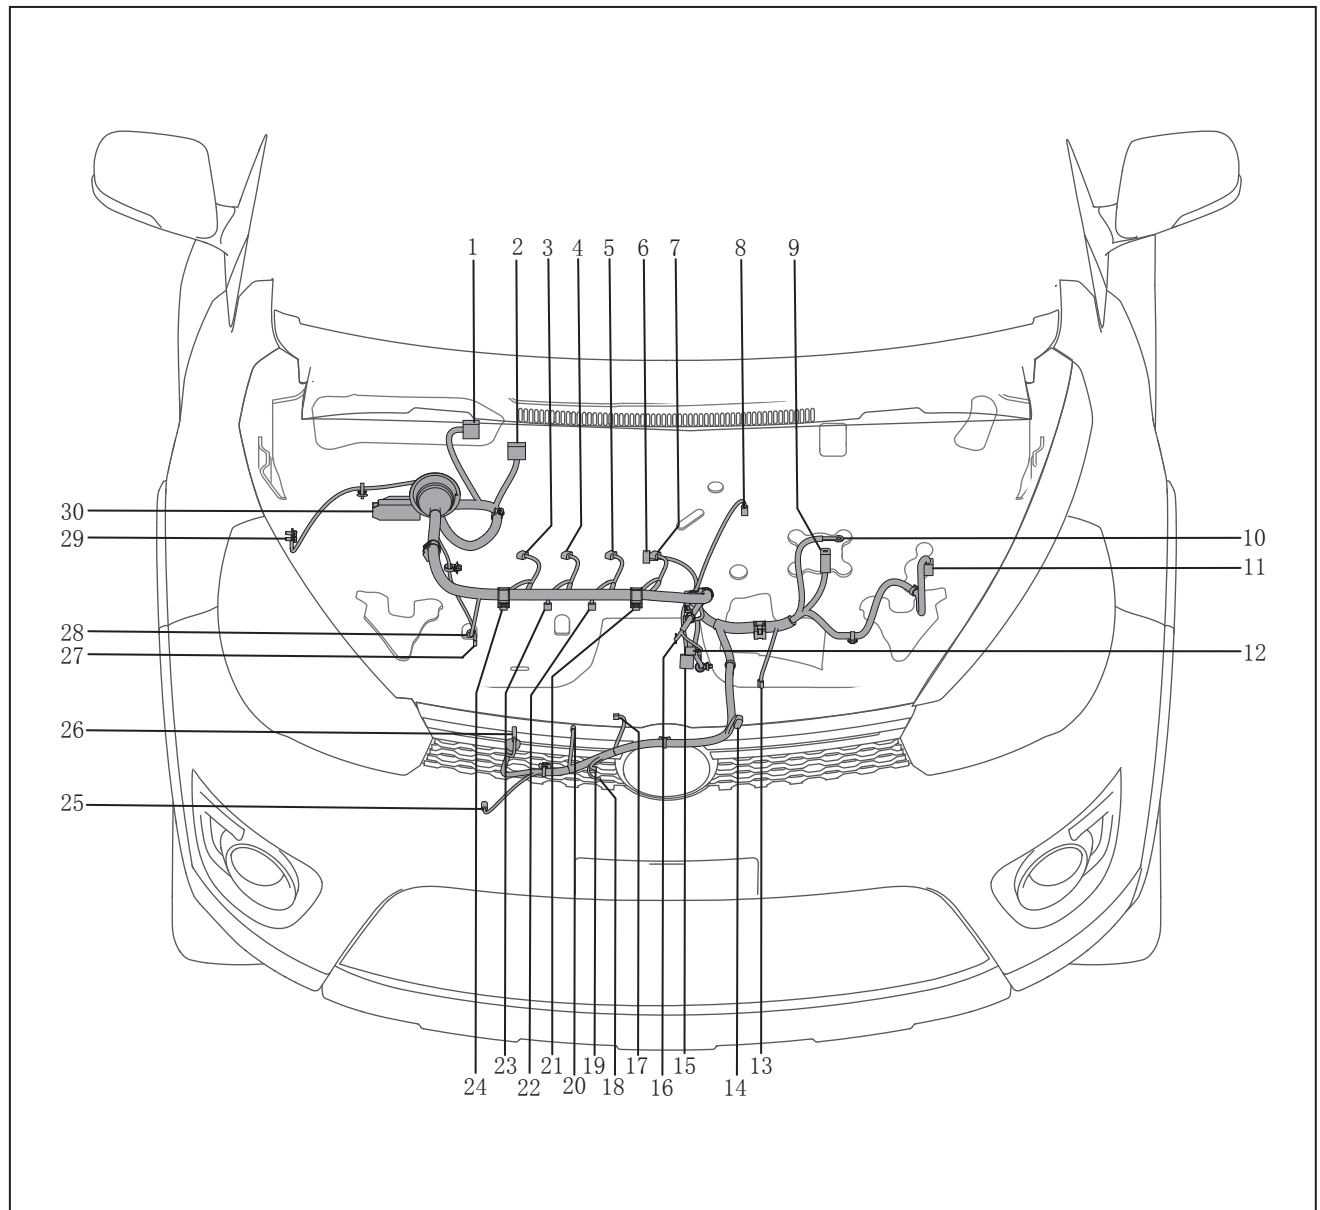


- | | |
|---------------|----------------|
| 1. 接仪表线束 B | 16. 接进气压力温度传感器 |
| 2. 接仪表线束 A | 17. 接起动机 |
| 3. 接 1 缸点火线圈 | 18. 接爆震传感器 |
| 4. 接 2 缸点火线圈 | 19. 接起动机励磁 |
| 5. 接 3 缸点火线圈 | 20. 接机油压力开关 |
| 6. 接前氧传感器 | 21. 接 3 号喷嘴 |
| 7. 接 4 缸点火线圈 | 22. 接 2 号喷嘴 |
| 8. 接碳罐电磁阀 | 23. 接 4 号喷嘴 |
| 9. 接蓄电池正极保险盒 | 24. 接 1 号喷嘴 |
| 10. 接蓄电池正极 | 25. 接压缩机 |
| 11. 接前机舱 | 26. 接发电机 |
| 12. 接发动机转速传感器 | 27. 接 VVT 阀 |
| 13. 接倒车开关 | 28. 接助力转向 |
| 14. 接电子节气门 | 29. 接搭铁 |
| 15. 接冷却液温度传感器 | 30. 接发动机 ECU |

仪表板线束

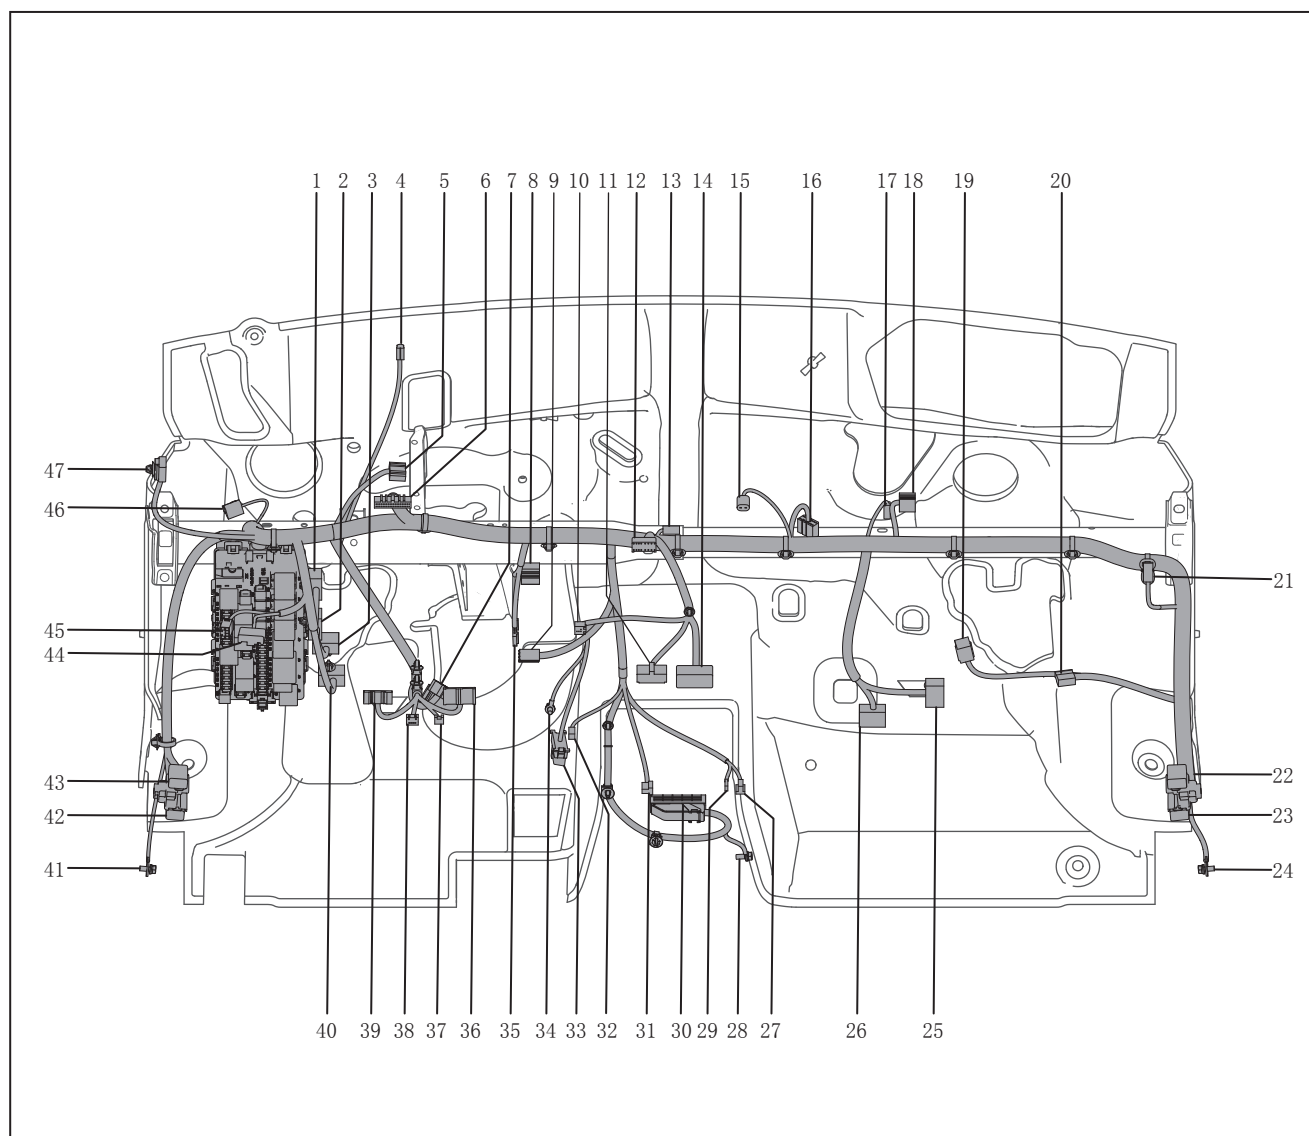

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. 接机舱线束 B | 25. 接发动机线束 A |
| 2. 接机舱线束 A | 26. 发动机线束 B |
| 3. 接车身线束 B | 27. 接点烟器 |
| 4. 接防盗指示灯 | 28. 接搭铁 |
| 5. 接防盗 ECU | 29. 接点烟器照明 |
| 6. 接组合仪表 A | 30. 接安全气囊 ECU |
| 7. 接点火开关 | 31. 接车载电源 |
| 8. 接模式风门执行器 | 32. 接室内温度传感器 |
| 9. 接中央门锁控制器 | 33. 接诊断接口 |
| 10. 接危险报警开关 | 34. 接搭铁 |
| 11. 接空调调速开关 | 35. 接加速踏板 |
| 12. 接蓄电池正极保险盒 | 36. 接组合开关（雨刮） |
| 13. 接三号保险盒 | 37. 接安全气囊、喇叭开关 |
| 14. 接 ABS 控制单元 | 38. 接方向盘音量控制开关 |
| 15. 接防撞雷达蜂鸣器 | 39. 接组合开关（灯光） |
| 16. 接调温风门执行器 | 40. 接车身线束 A |
| 17. 接空调温度传感器 | 41. 接搭铁 |
| 18. 接循环风门执行器 | 42. 接左前门线束 A |
| 19. 接调速电阻 | 43. 接左前门线束 B |
| 20. 接鼓风机 | 44. 接后视镜调节开关 |
| 21. 接副驾驶安全气囊 | 45. 接大灯高度调节开关 |
| 22. 接右前门线束 B | 46. 接车身线束 C |
| 23. 接右前门线束 A | 47. 接顶棚线束 |
| 24. 接搭铁 | |

14 款 /15 款 /16 款 /17 款

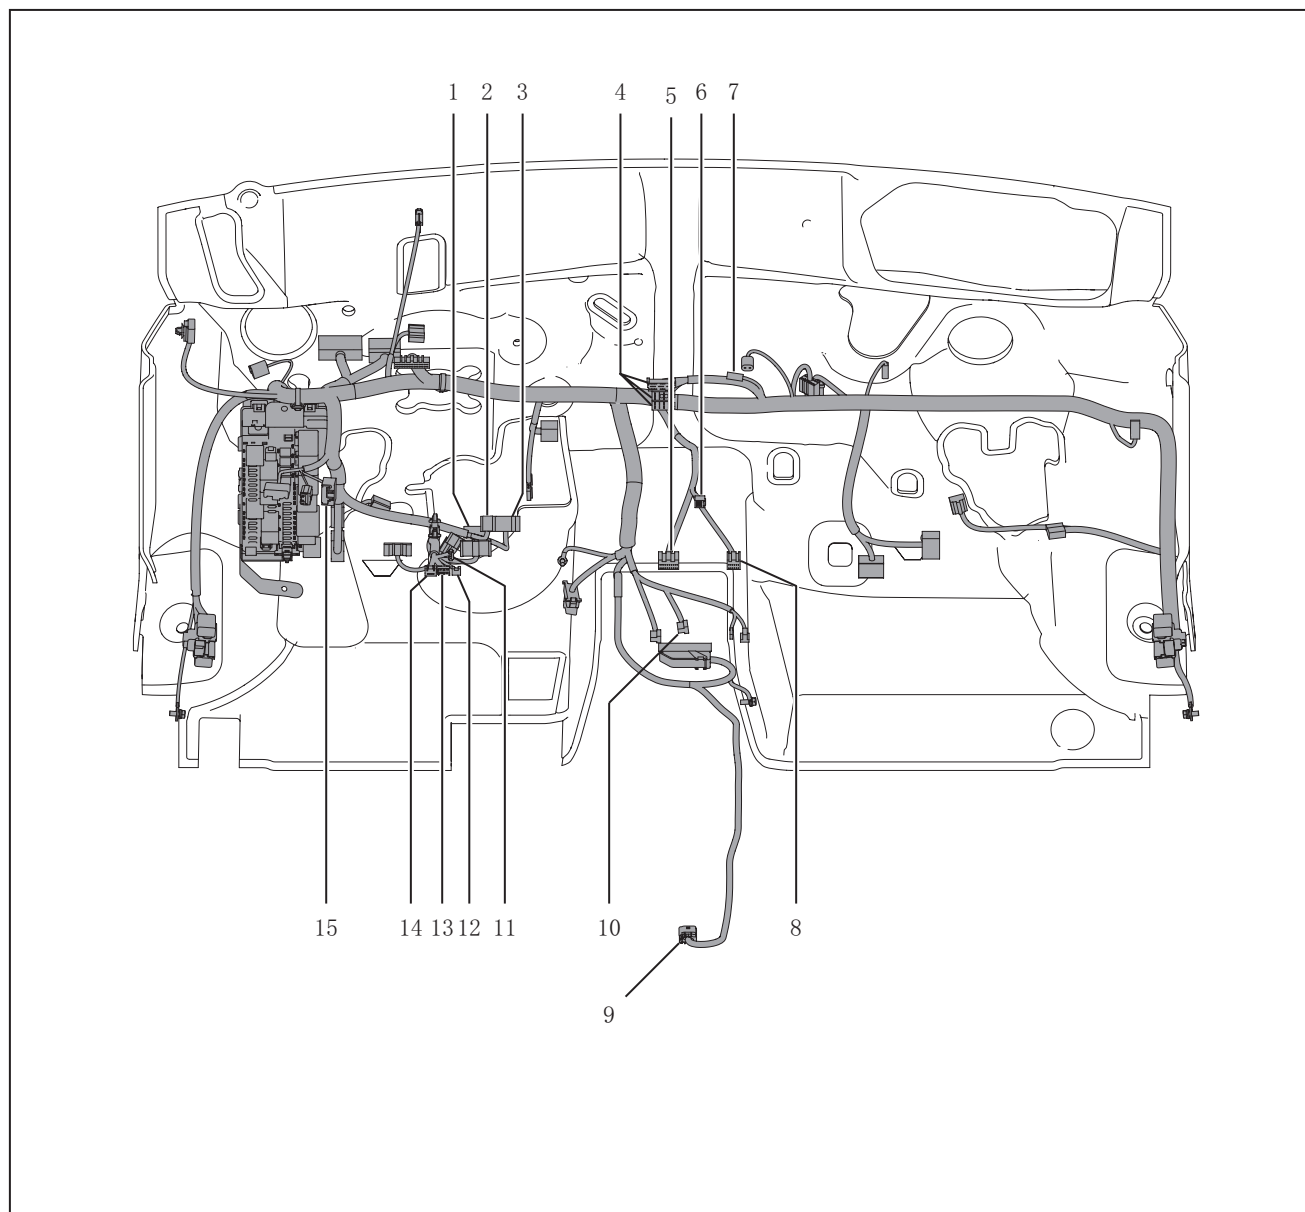


- | | |
|-------------|--------------|
| 1. 接 BCM1 | 9. 接横摆传感器 |
| 2. 接 BCM2 | 10. 接室内温度传感器 |
| 3. 接 BCM3 | 11. 接转角传感器 |
| 4. 接多媒体播放器 | 12. 接时钟弹簧 1 |
| 5. 接空调控制器 A | 13. 接时钟弹簧 2 |
| 6. 接危险警报灯开关 | 14. 接时钟弹簧 3 |
| 7. 接天线 | 15. 接 ESP 开关 |
| 8. 接空调控制器 B | |


16 款

1	464 RW 0.5	904 B 0.5	350A GY 0.5	904 B 0.5		492E BrB 0.5	491E BrG 0.5		361 Or 0.5	354 WBl 0.5						356 YW 0.5	351 GW 0.5	352 BlB 0.5	55C GR 0.5	20
21	54C GV 0.5	358 WG 0.5		16 WB 0.5				71K Lg 0.5	32 BIR 0.5	46 BIW 0.5	41 RG 0.5		61 G 0.5		353 YB 0.5	386 GBr 0.5	81 RB 0.5			40


YZ39 接组合仪表 A（白）




YZ22 接ESP开关




YZ59 接空调控制器 A

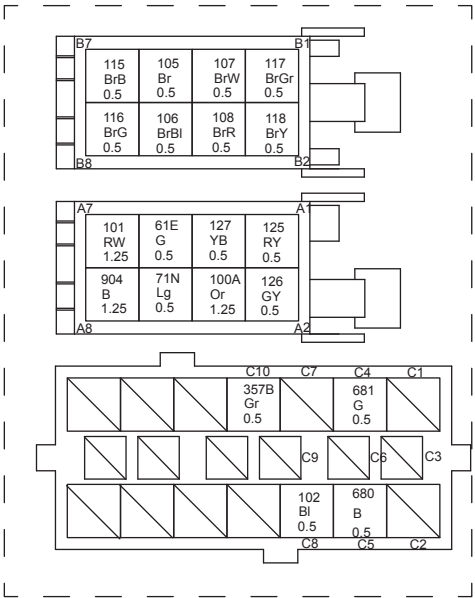

YZ37 接多媒体播放机

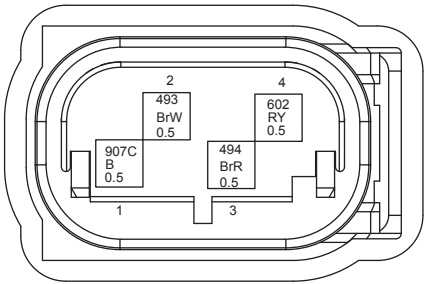


YZ70 接横摆传感器

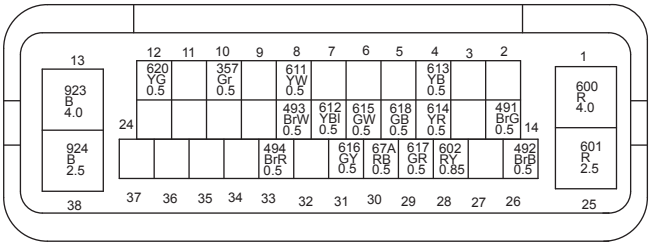


QZ13 接ESP ECU


17 款

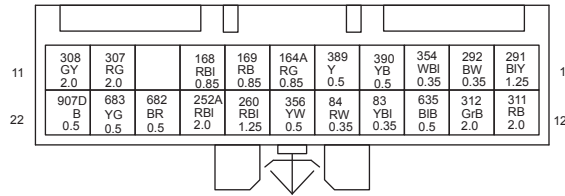

YT06 接车身线束 B

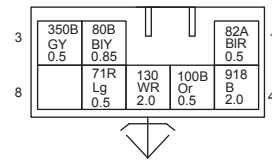


YT09 接顶棚线束

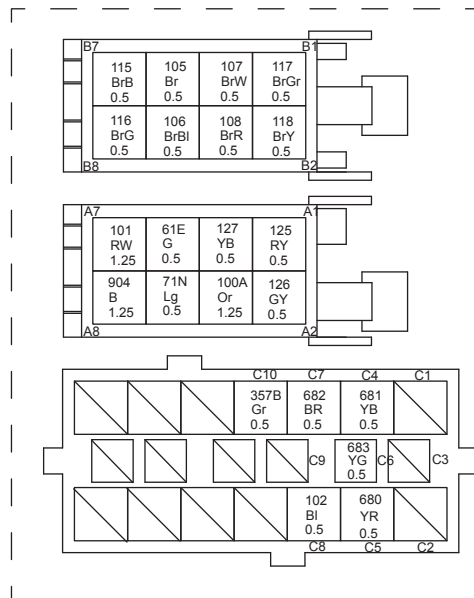

YZ37 接多媒体播放机


车身线束

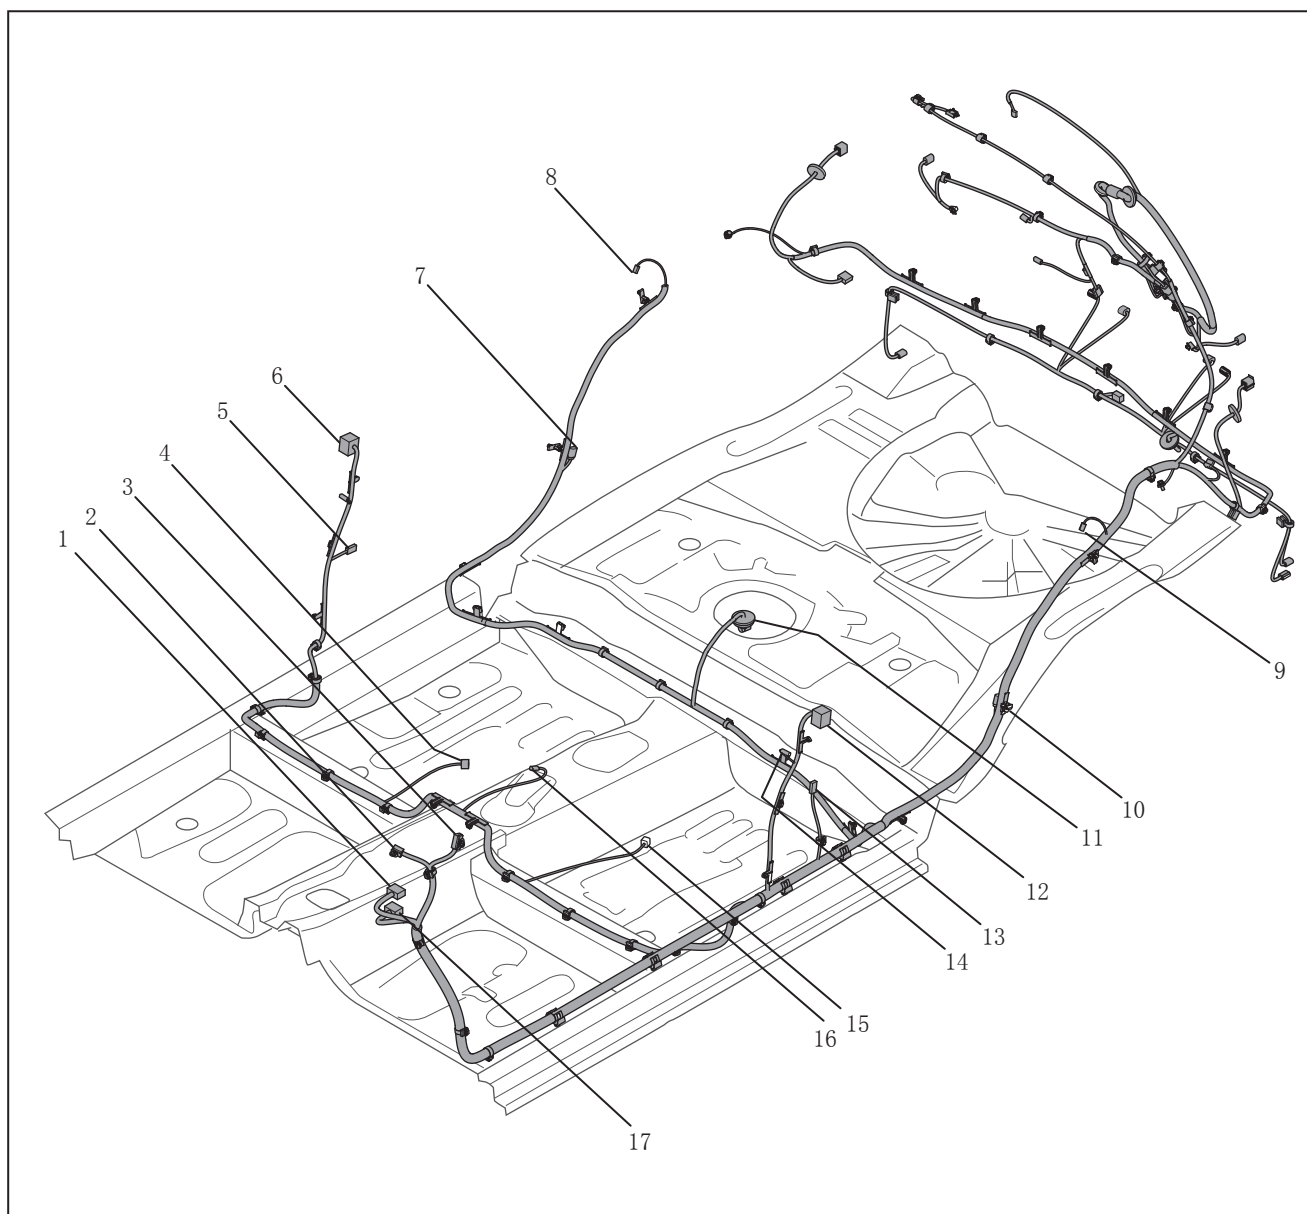

1. 接仪表线束 A
2. 接机舱线束
3. 接顶棚线束
4. 接副驾驶安全带开关
5. 接右前门灯开关
6. 接右后门线束
7. 接右后轮速传感器
8. 接右后门灯开关
9. 接左后门灯开关


10. 接左后轮速传感器
11. 接油泵、燃油传感器
12. 接左后门线束
13. 接驾驶员安全带预紧器
14. 接左前门灯开关
15. 接驾驶员安全带开关
16. 接驻车制动开关
17. 接仪表板线束 B

四驱

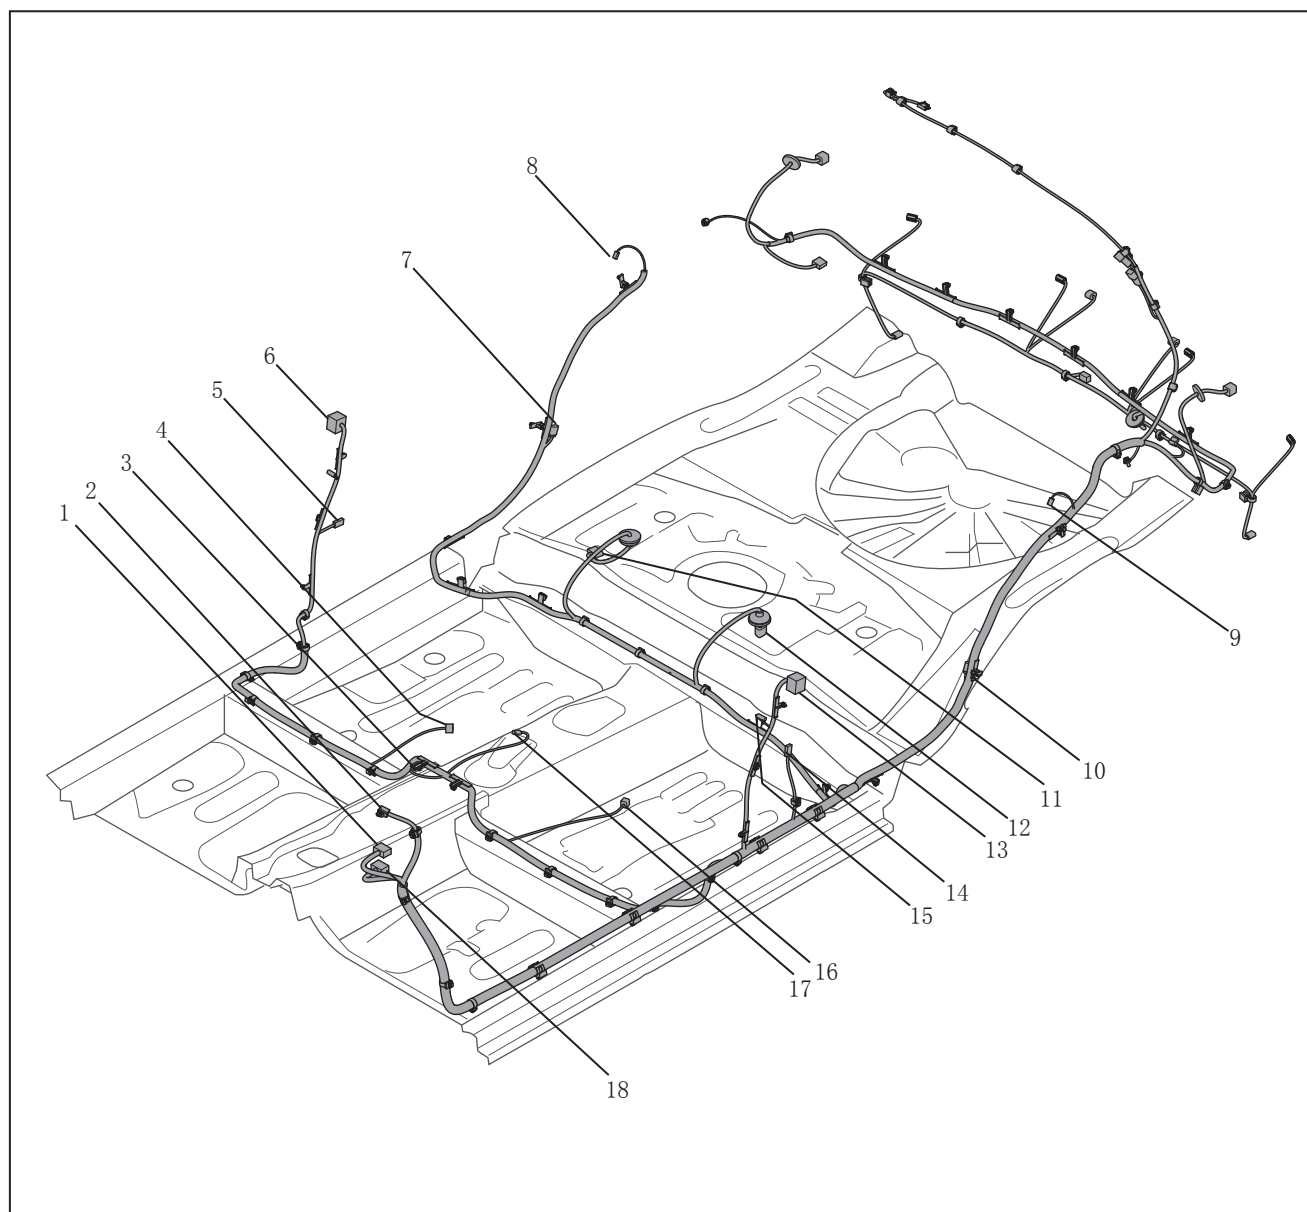


- | | |
|--------------|----------------|
| 1. 接仪表线束 A | 10. 接左后轮速传感器 |
| 2. 接机舱线束 | 11. 燃油传感器 |
| 3. 接加速度传感器 | 12. 接油泵 |
| 4. 接副驾驶安全带开关 | 13. 接左后门线束 |
| 5. 接右前门灯开关 | 14. 接驾驶员安全带预紧器 |
| 6. 接右后门线束 | 15. 接左前门灯开关 |
| 7. 接右后轮速传感器 | 16. 接驾驶员安全带开关 |
| 8. 接右后门灯开关 | 17. 接驻车制动开关 |
| 9. 接左后门灯开关 | 18. 接仪表板线束 B |

17 款

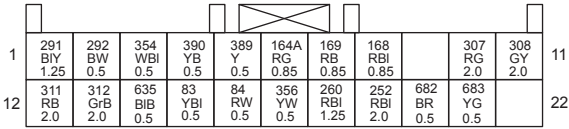


CZ03 接车身线束 B

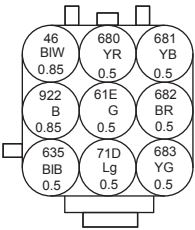

CT50 接后保险杠线束


车身后部线束

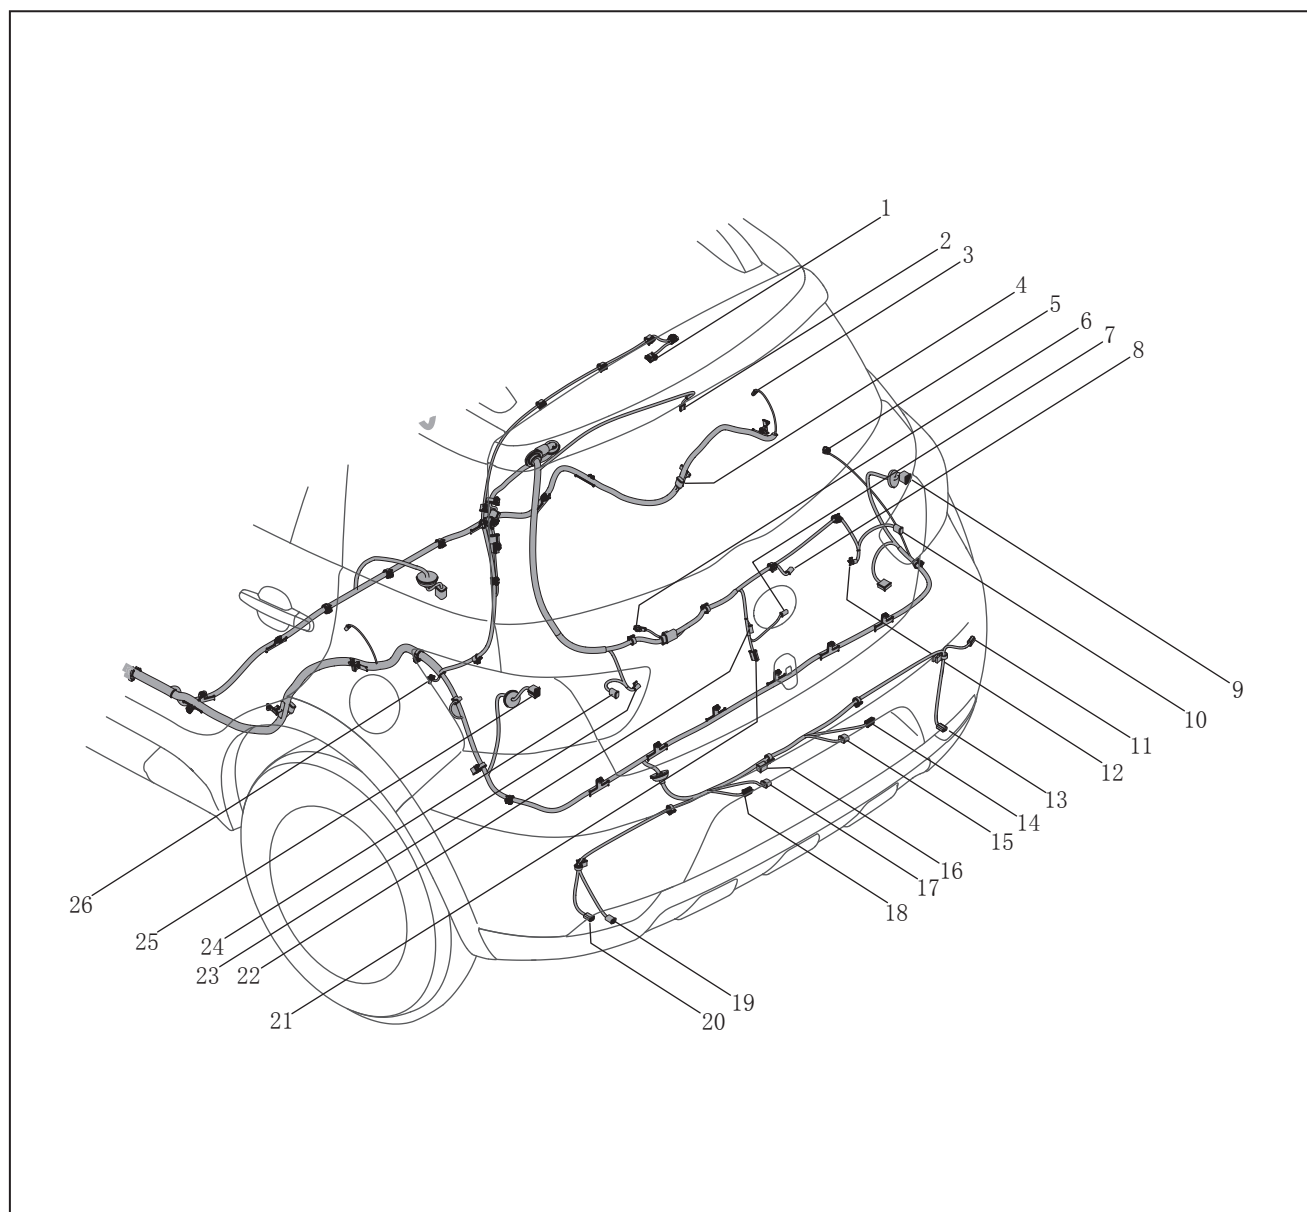


1. 接后视镜内顶灯
2. 接高位制动灯
3. 接右后门灯开关
4. 接右后轮速传感器
5. 接搭铁
6. 接搭铁
7. 接后背门灯开关
8. 接后雨刮电机
9. 接右后组合灯
10. 接右后位置灯
11. 接倒车雷达
12. 接后除霜线束
13. 接右后雾灯

14. 接右牌照灯
15. 接倒车雷达
16. 接倒车摄像头
17. 接倒车雷达
18. 接左牌照灯
19. 接倒车雷达
20. 接左后雾灯
21. 接后背门锁电机
22. 接后背门开启开关
23. 接左后位置灯
24. 接后除霜线束
25. 接左后组合灯
26. 接搭铁

17 款

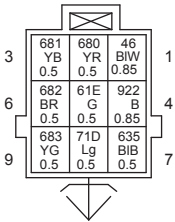


BZ01 接车身线束



BZ10 接倒车摄像头


前车门线束

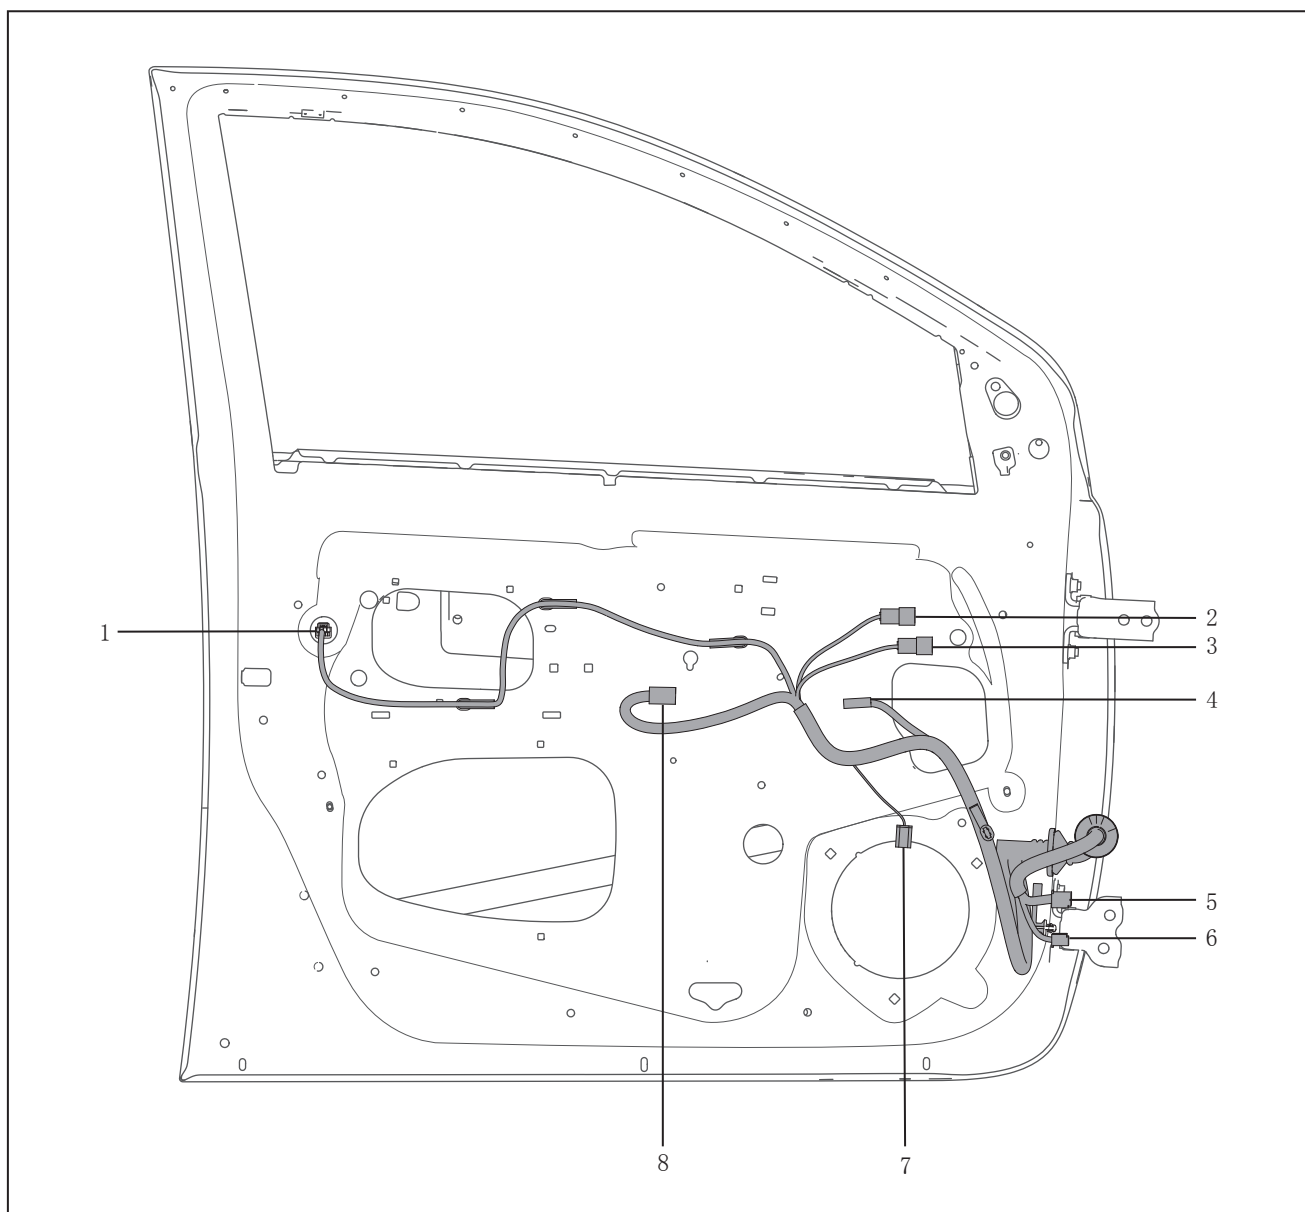

1. 接左前门锁电机
2. 接左前高音扬声器
3. 接电动后视镜
4. 接玻璃升降器

5. 接仪表线束 A
6. 接仪表线束 B
7. 接左前中低音扬声器
8. 接左前门玻璃升降器开关


后车门线束

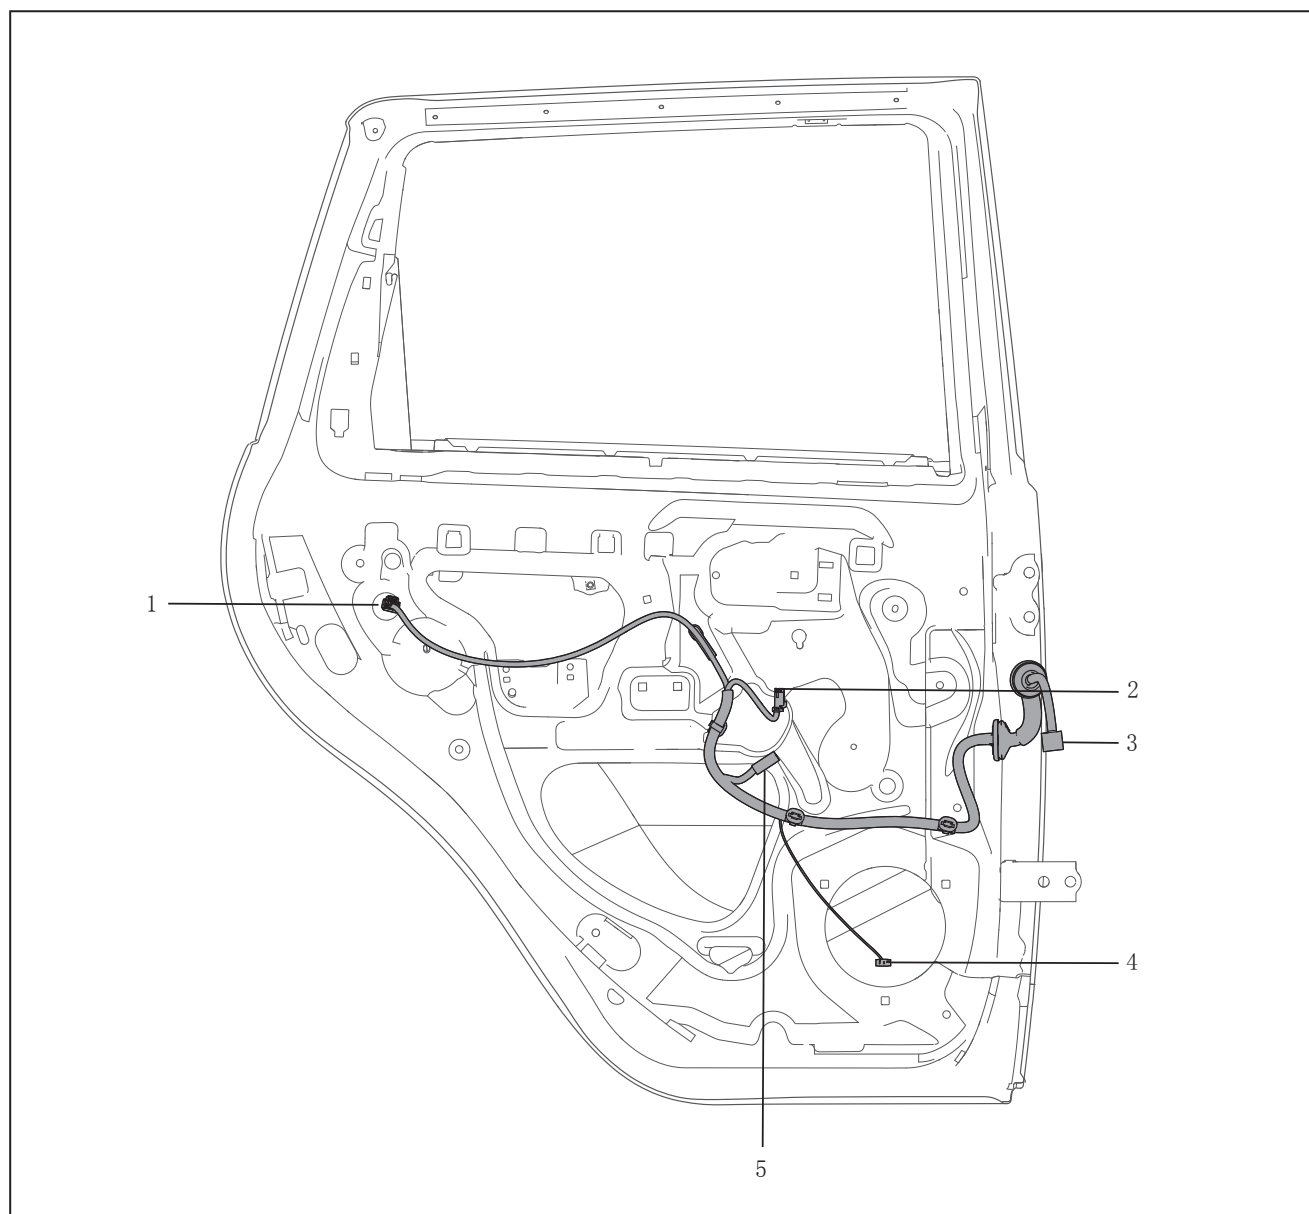

1. 接门锁电机
2. 接玻璃升降电机
3. 接车身线束


4. 接高音扬声器
5. 接后门玻璃升降器开关

顶棚线束

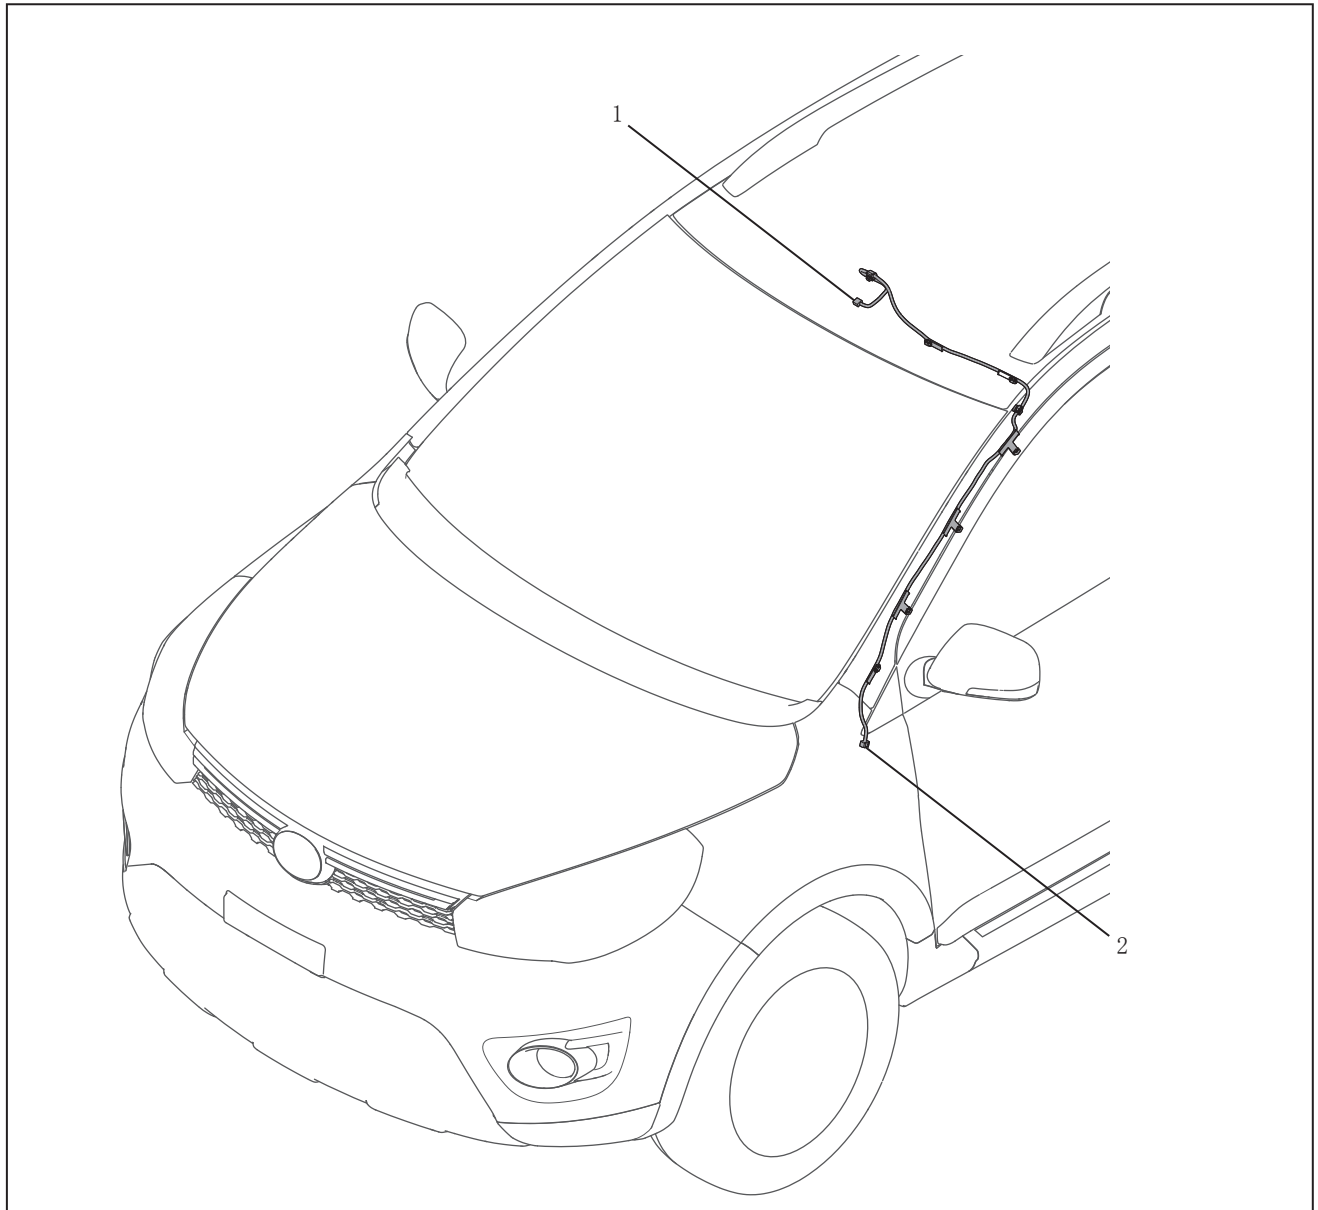

- 1. 接阅读灯
- 2. 接仪表线束

17 款

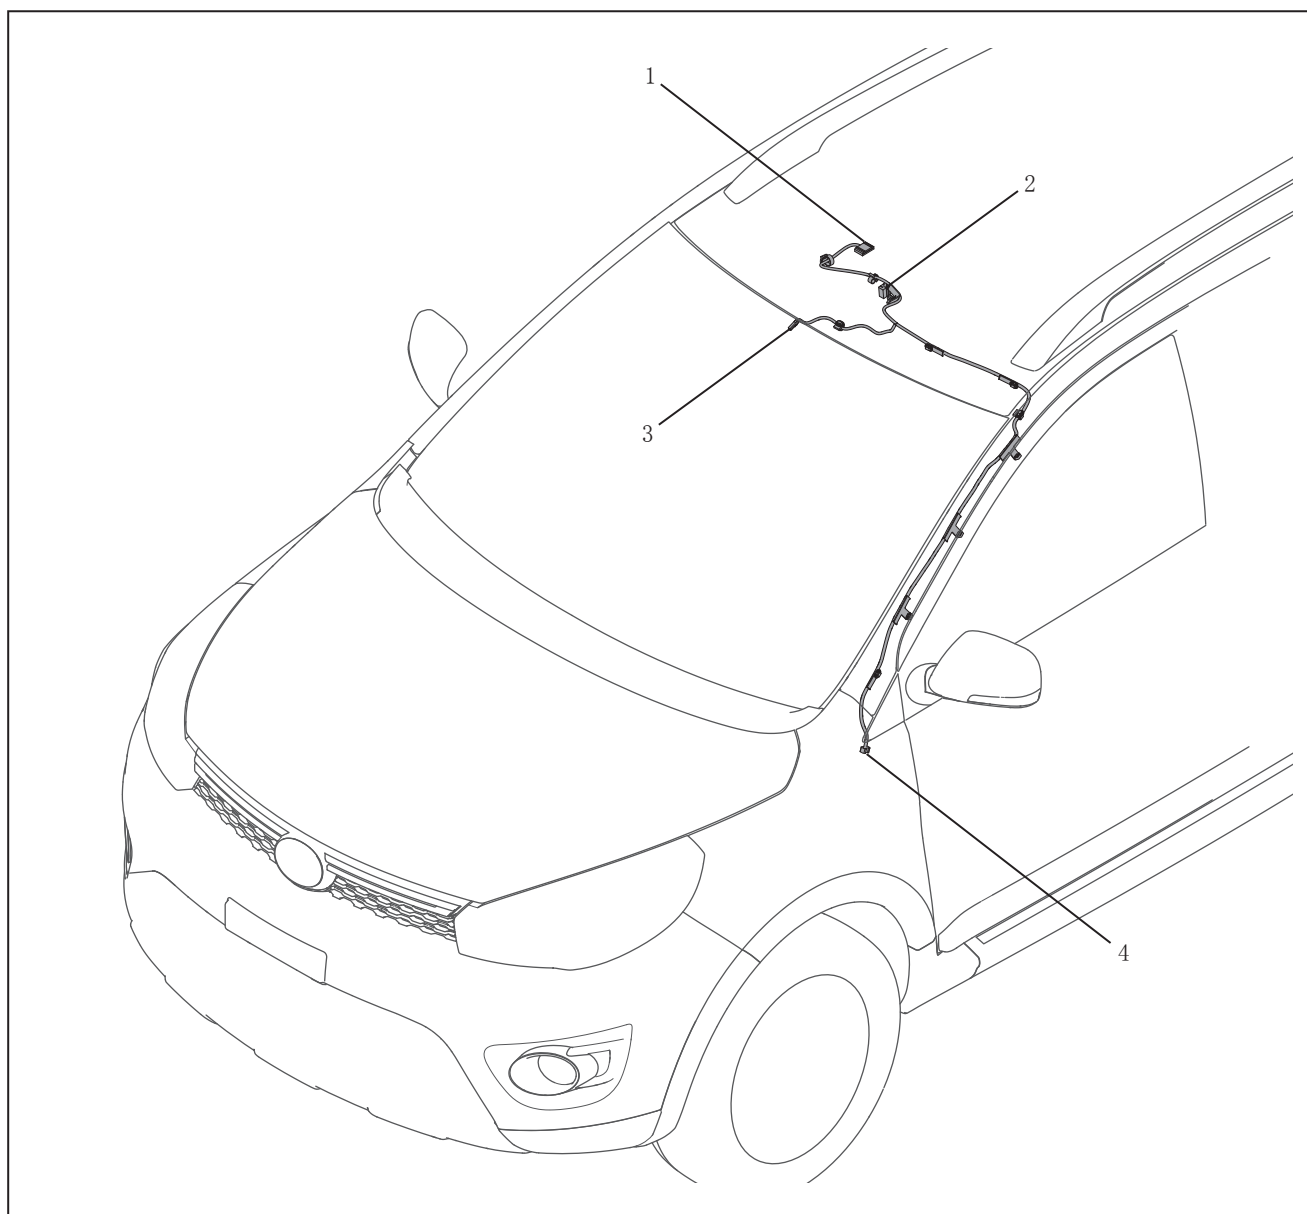

- 1. 接天窗电机
- 2. 接阅读灯

- 3. 接 5 V 电源
- 4. 接仪表线束