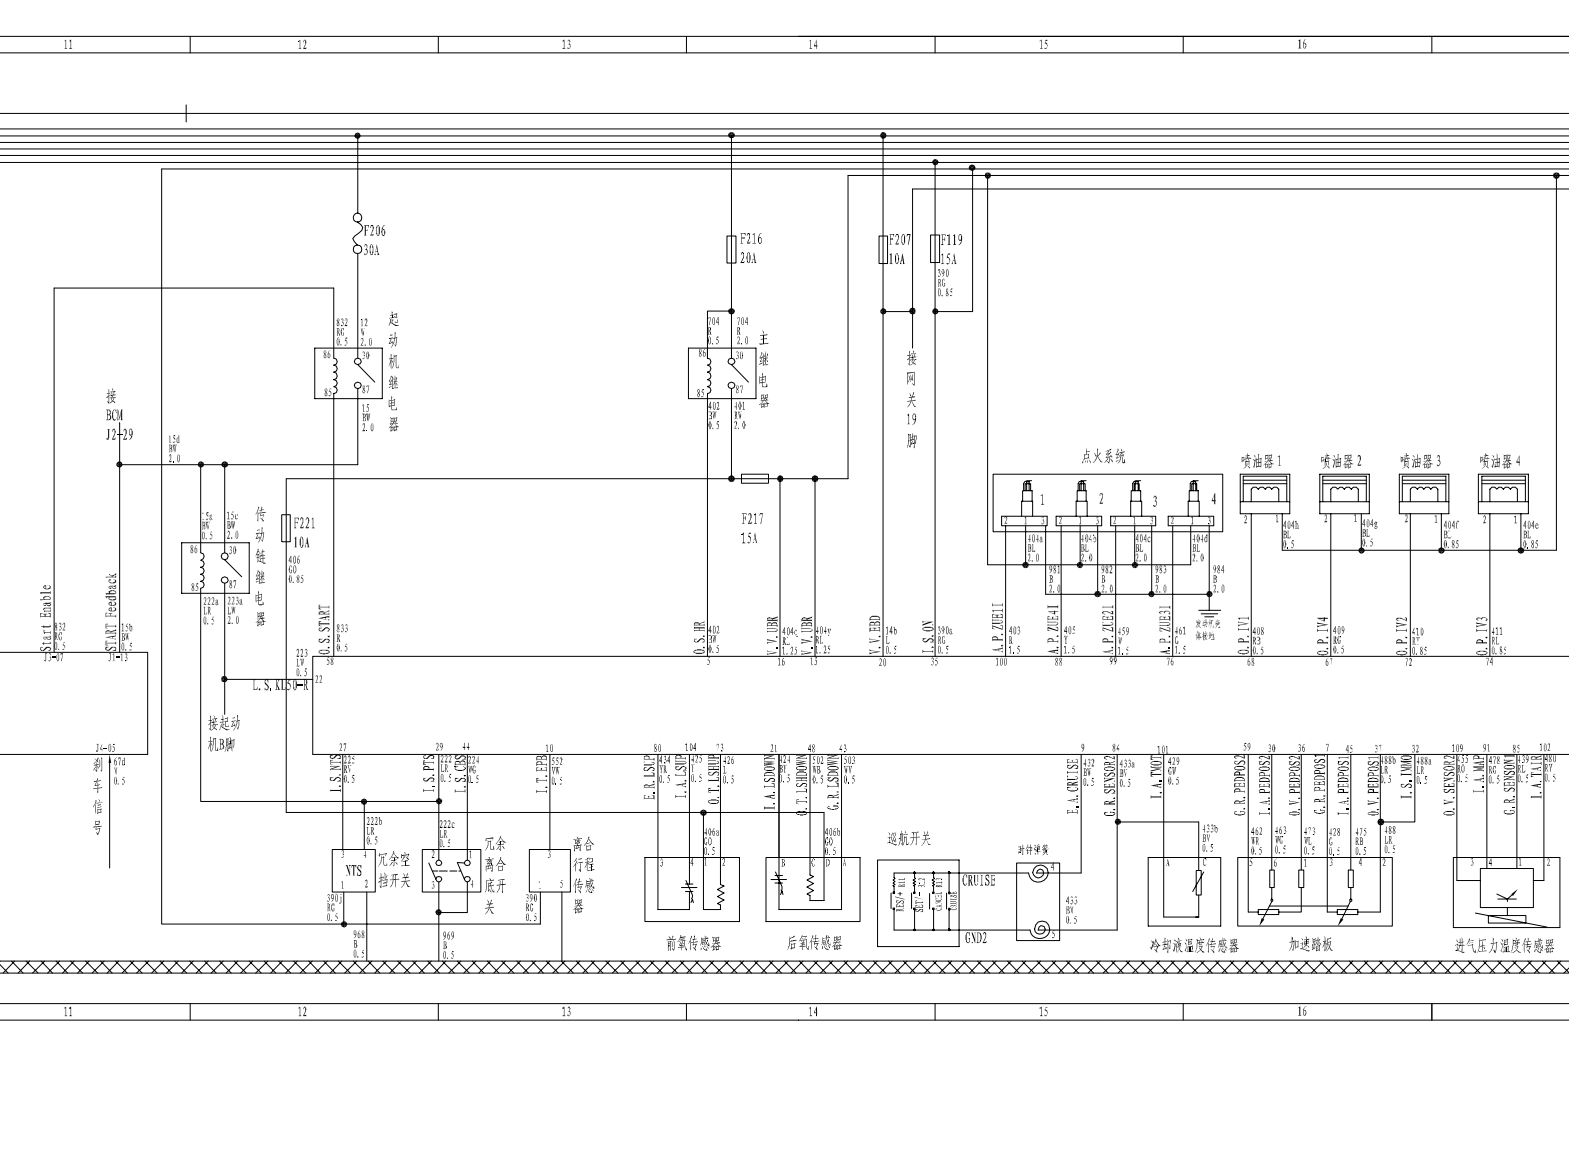
F206
30A
起动机继电器
F216
20A
主继电器
F207
10A
F119
1.5A
接网关19脚
F217
15A
F221
10A
传动继电器
接BCM J2-29
Start Enable
START Feedback
接起动机B脚
L. S. KLS-R
O. S. START
O. S. HR
V. V. UBR
V. V. EBD
L. S. ON
点火系统
喷油器 1
喷油器 2
喷油器 3
喷油器 4
A. P. ZUE11
A. P. ZUE41
A. P. ZUE21
A. P. ZUE31
O. P. TV1
O. P. TV4
O. P. TV2
O. P. TV3
L. S. NTS
L. S. PTS
L. S. CTS
I. T. EPB
NTS 冗余空挡开关
冗余离合底开关
离合行程传感器
E. R. LSH
I. A. LSH
O. T. LSH
前氧传感器
I. A. LSDOWN
O. R. LSDOWN
G. R. LSDOWN
后氧传感器
迎航开关
CRUISE
GND2
E. A. CRUISE
G. R. SENSOR2
I. A. TWOT
冷却液温度传感器
G. R. PEDPOS2
I. A. PEDPOS2
O. V. PEDPOS2
G. R. PEDPOS1
I. A. PEDPOS1
O. V. PEDPOS1
I. S. TWO
加速踏板
O. V. SENSOR2
I. A. MAP
G. R. SENSOR1
I. A. T/P
进气压力温度传感器