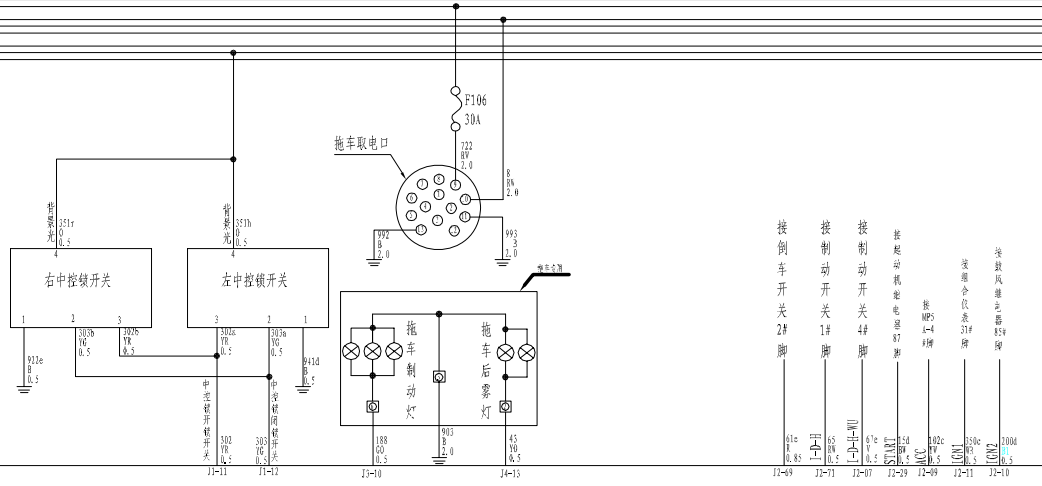
F106
30A
拖车取电口
722
RW
2.0
R
BN
2.0
992
B
2.0
993
B
2.0
背景光
351r
O
0.5
4
背景光
351b
O
0.5
4
右中控锁开关
左中控锁开关
1
2
3
302b
VG
0.5
302a
YR
0.5
303b
YG
0.5
303a
YG
0.5
922e
B
0.5
941d
B
0.5
中控锁开锁开关
中控锁闭锁开关
302
YR
0.5
303
YG
0.5
J1-11
J1-12
拖车制动灯
拖车后雾灯
188
GO
0.5
905
B
2.0
45
YO
0.5
J3-10
J4-15
接倒车开关2#脚
接制动开关1#脚
接制动开关4#脚
接起动机继电器87脚
接BMS从4#脚
接组合仪表31#脚
接鼓风机元器85#脚
61c
W
0.85
65
BN
0.5
67c
V
0.5
154
BW
0.5
102c
WV
0.5
350c
WG
0.5
300d
LB
0.5
J2-09
J2-71
J2-07
J2-29
J2-09
J2-11
J2-10

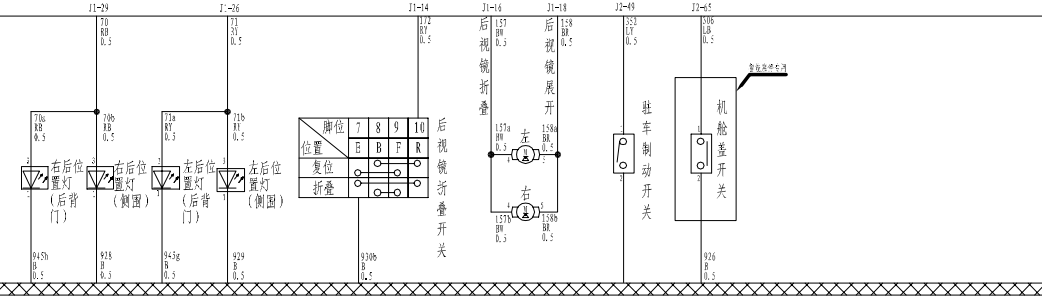
J1-29
J1-26
J1-14
J1-16
J1-18
J2-09
J2-65
70
RB
0.5
71
RT
0.5
172
BP
0.5
157
BW
0.5
158
BW
0.5
352
LY
0.5
306
LB
0.5
70a
RB
0.5
70b
RB
0.5
71a
RT
0.5
71b
RT
0.5
157a
BW
0.5
158a
BW
0.5
157b
BW
0.5
158b
BW
0.5
右后位置灯（后背门）
右后位置灯（侧围）
左后位置灯（后背门）
左后位置灯（侧围）
945b
B
0.5
928
B
0.3
945g
B
0.5
929
B
0.5
930b
B
0.5
脚位
位置
复位
折叠
7
8
9
10
B
B
F
R
后视镜折叠开关
后视镜折叠
后视镜展开
左
右
M
驻车制动开关
机舱盖开关
926
B
0.5
备选高带灯泡