网关

ALS系统

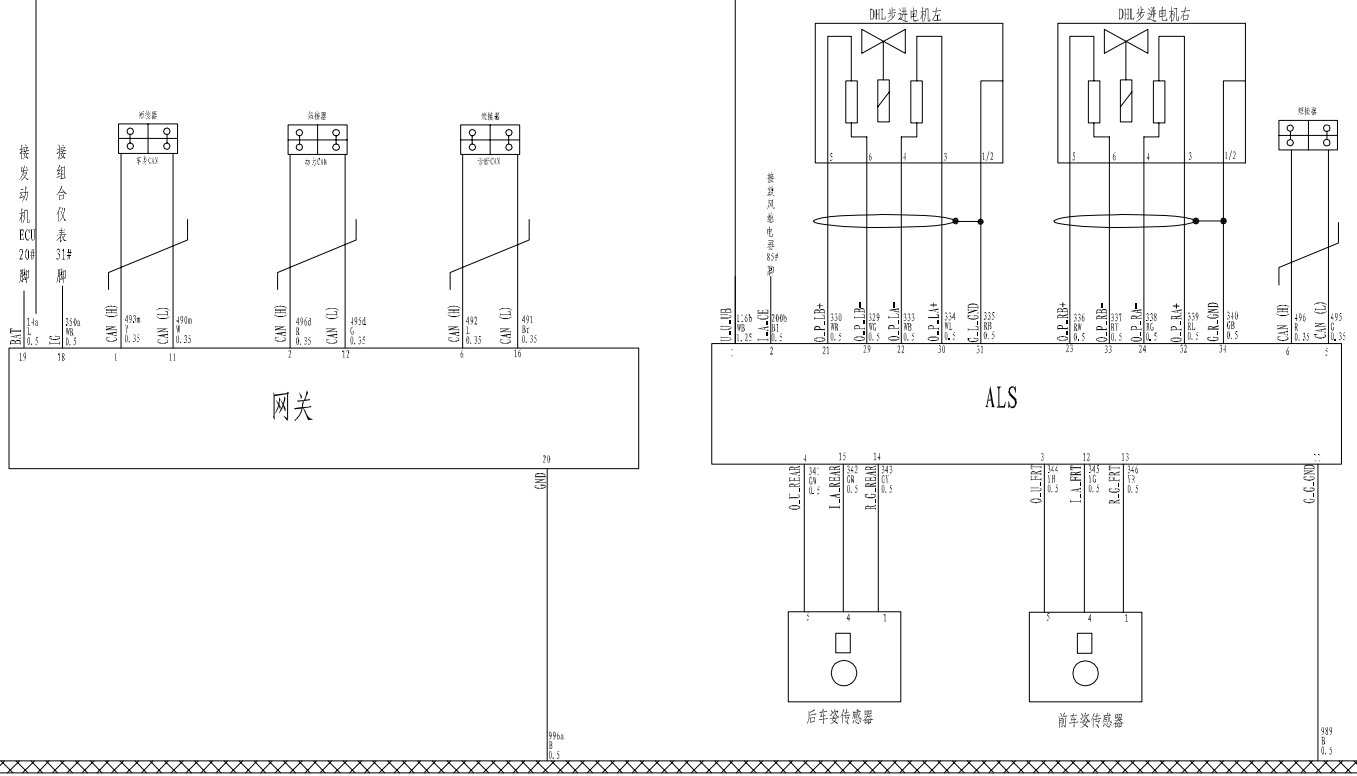
接发动机ECU 20#脚
接组合仪表 31#脚
BAT
CAN (H)
CAN (L)
网关
GND
DHL步进电机左
DHL步进电机右
ALS
后车姿传感器
前车姿传感器