


引脚定义

| 引脚号 | 功能 |
|-----|---------|
| 1 | 主泵传感器 - |
| 2 | 主泵传感器 + |
| 3 | 辅泵传感器 + |
| 4 | 辅泵传感器 - |
| 5 | 油泵 - |
| 6 | 油泵 + |

副液位传感器总成


拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 释放燃油压力
3. 拆卸后排座椅总成
4. 掀开地毯，拆下油箱维修口盖板

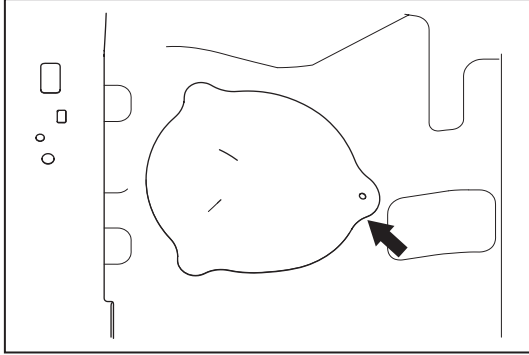

5. 拆卸副液位传感器总成

- (a) 清除燃油泵凸缘周围堆积的污物。
- (b) 使用专用工具拆下燃油泵压盖。
- (c) 从燃油箱里取出副液位传感器总成。
- (d) 拆卸电子燃油泵总成。
- (e) 分离与电子燃油泵连接的快装接头和线束。

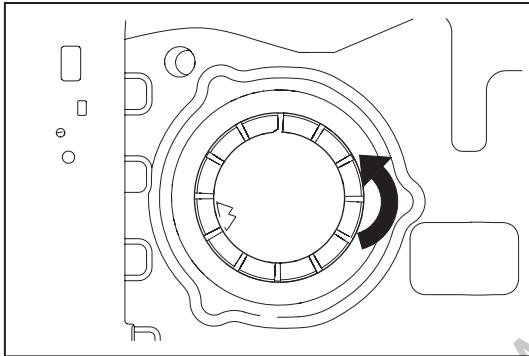


安装

安装以拆卸相反的顺序进行。

燃油滤清器总成

拆卸


1. 断开蓄电池负极
 2. 释放燃油压力
 3. 举升车辆到合适位置
 4. 拆卸燃油滤清器总成
- (a) 拔下燃油滤清器总成两根快插接头。

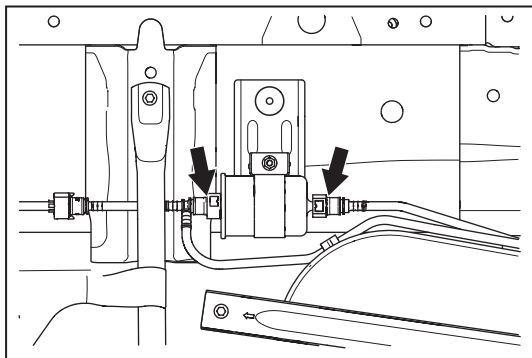

注意：

- 断开管路后，可能有少量燃油溢出，为了减少人身伤害事故，应用擦布堵住拆开的管附件。在结束工作后，应将擦布放入指定的容器内。

- (b) 拆下燃油滤清器支架上的 1 个螺母。

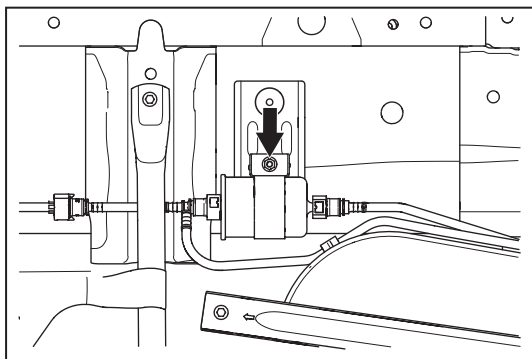


安装

安装以拆卸相反的顺序进行。


碳罐总成

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 举升车辆到合适位置
3. 拆卸与碳罐相连的胶管
松开 3 个卡子，拔下胶管。

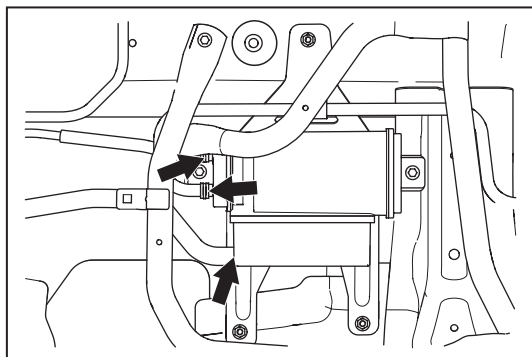

4. 拆卸碳罐总成
拆下碳罐总成与碳罐安装支架的 2 个螺栓。

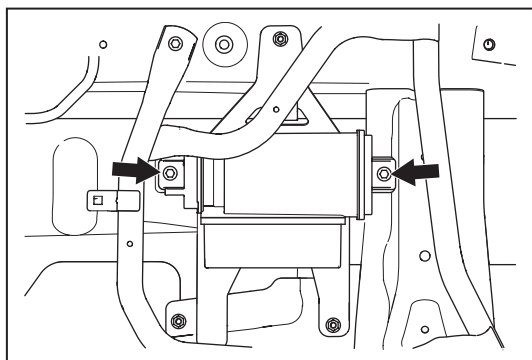


安装

安装以拆卸相反的顺序进行。


碳罐电磁阀

拆卸


1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸碳罐电磁阀
 - (a) 拆下碳罐电磁阀线束。

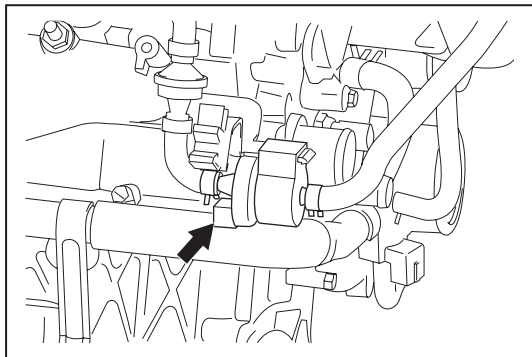

- (b) 断开碳罐出气管路。

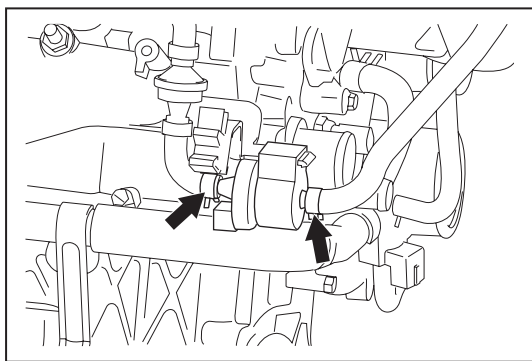

- (c) 拔出碳罐电磁阀安装护套。

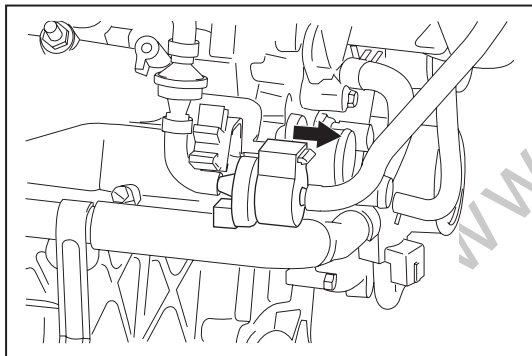



安装

安装以拆卸相反的顺序进行。


燃油箱总成

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 释放燃油压力
3. 拆卸后排座椅总成
4. 掀开地毯，拆下油箱维修口盖板
5. 拔下油箱顶部油位传感器的电器插件
6. 举升车辆
7. 断开油箱后部加油软管
8. 断开回油软管与进油软管的快装接头

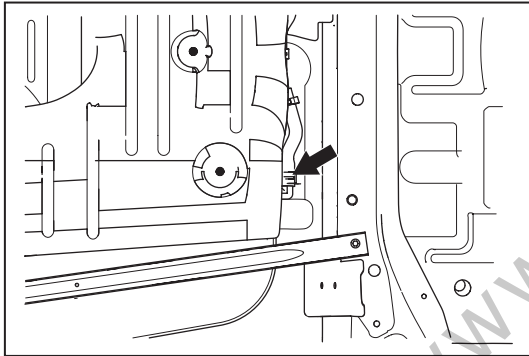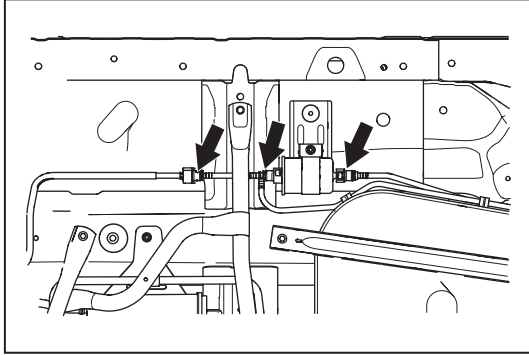

9. 断开燃油箱外排气管总成

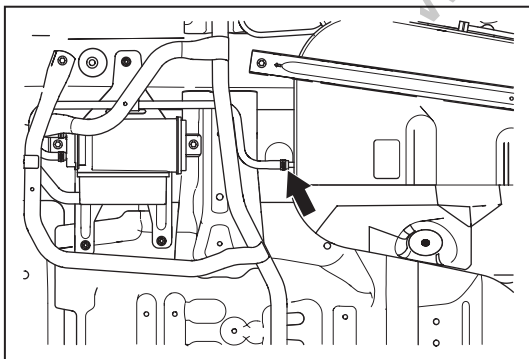


10. 断开碳罐进气胶管

11. 拆卸副消声器

12. 拆卸燃油箱总成

拆下固定油箱绑带的 4 个螺栓。

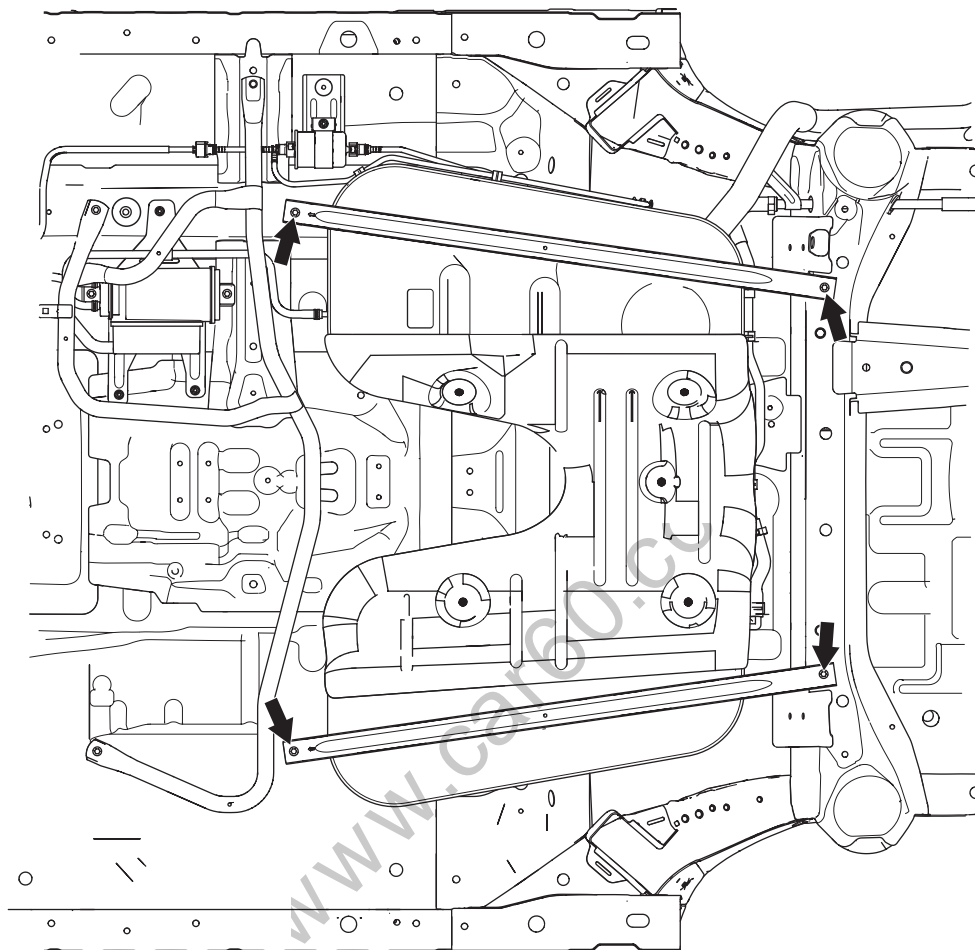


安装

安装以拆卸相反的顺序进行。


加油管总成

拆卸


1. 释放燃油压力
2. 拆下燃油箱锁总成
3. 拆卸加油口胶垫压板 3 个螺栓
4. 取下加油口胶垫压板及加油口胶垫

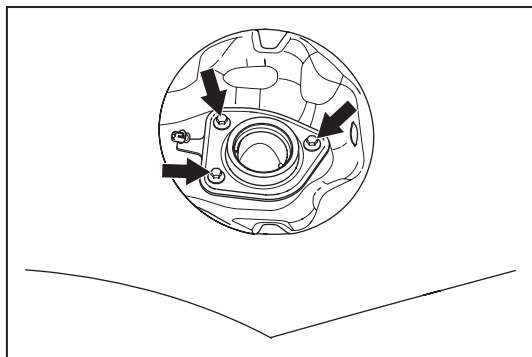

5. 拆下加油管总成支架与车身的固定螺栓

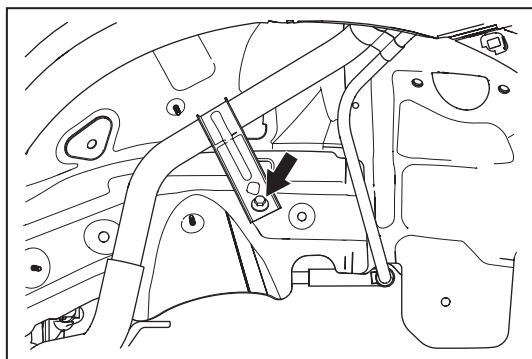

6. 断开加油软管、回气软管
拆下加油软管、回气软管上的环箍和卡子。

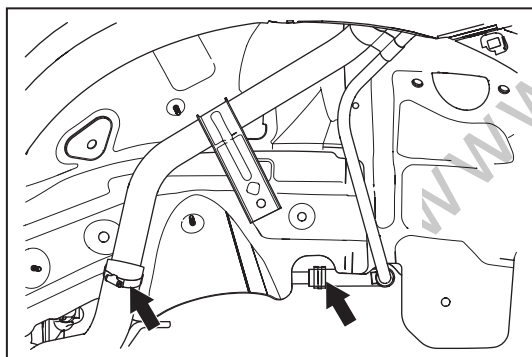

7. 拆下加油管总成



安装

安装以拆卸相反的顺序进行。

油门踏板

拆卸

- 1. 断开蓄电池负极
- 2. 拔下与油门踏板连接的线束插头
- 3. 拆卸紧固踏板的 3 个螺母

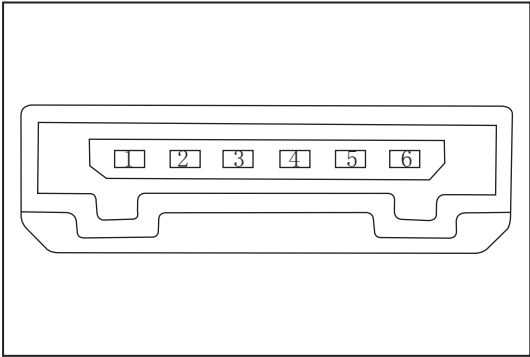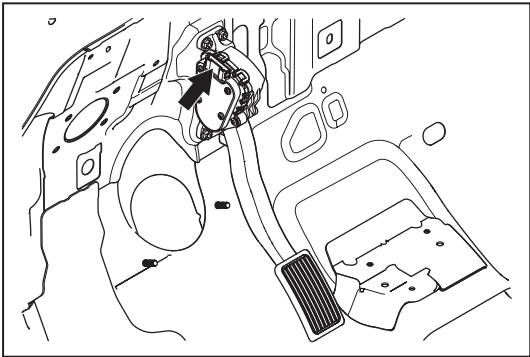

针脚定义

| 针脚 | 针脚功能 |
|----|---------|
| 1 | 电源 2 |
| 2 | 电源 1 |
| 3 | 地线 1 |
| 4 | 信号输出端 1 |
| 5 | 地线 2 |
| 6 | 信号输出端 2 |

安装

安装以拆卸相反的顺序进行。