


车载电源

位置图

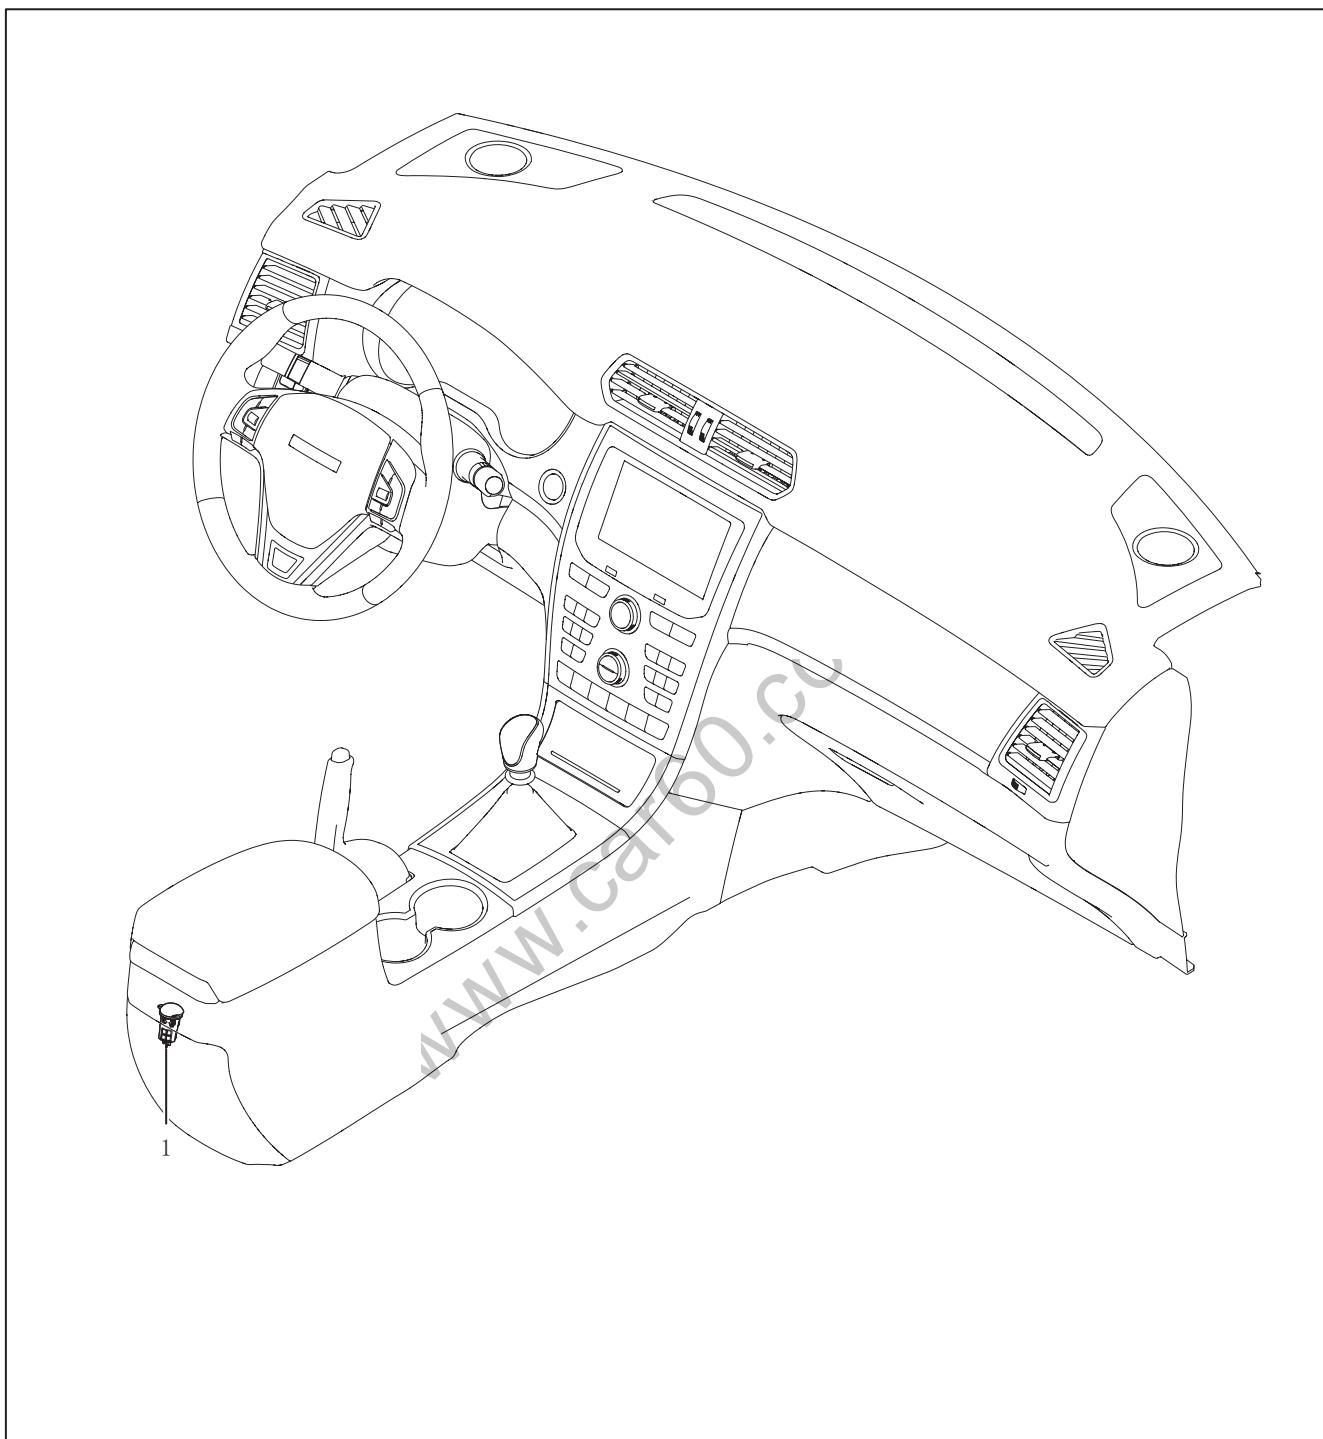


1. 备用电源总成

维修程序


备用电源总成

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆下副仪表板后面板

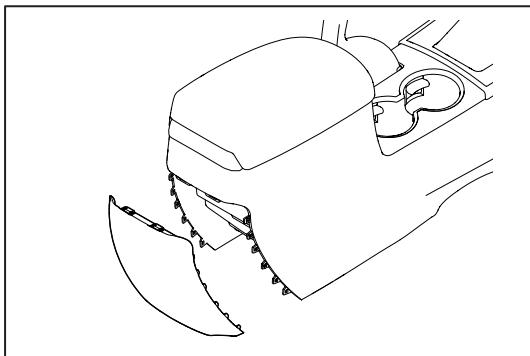

3. 拆卸备用电源总成
- (a) 断开备用电源总成线束接插件。
 - (b) 拆下备用电源总成。

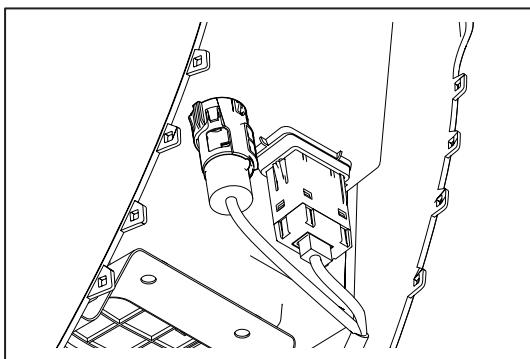

安装
安装以拆卸相反的顺序进行。