


仪表板线束-7DCT300


仪表板线束-1-7DCT300

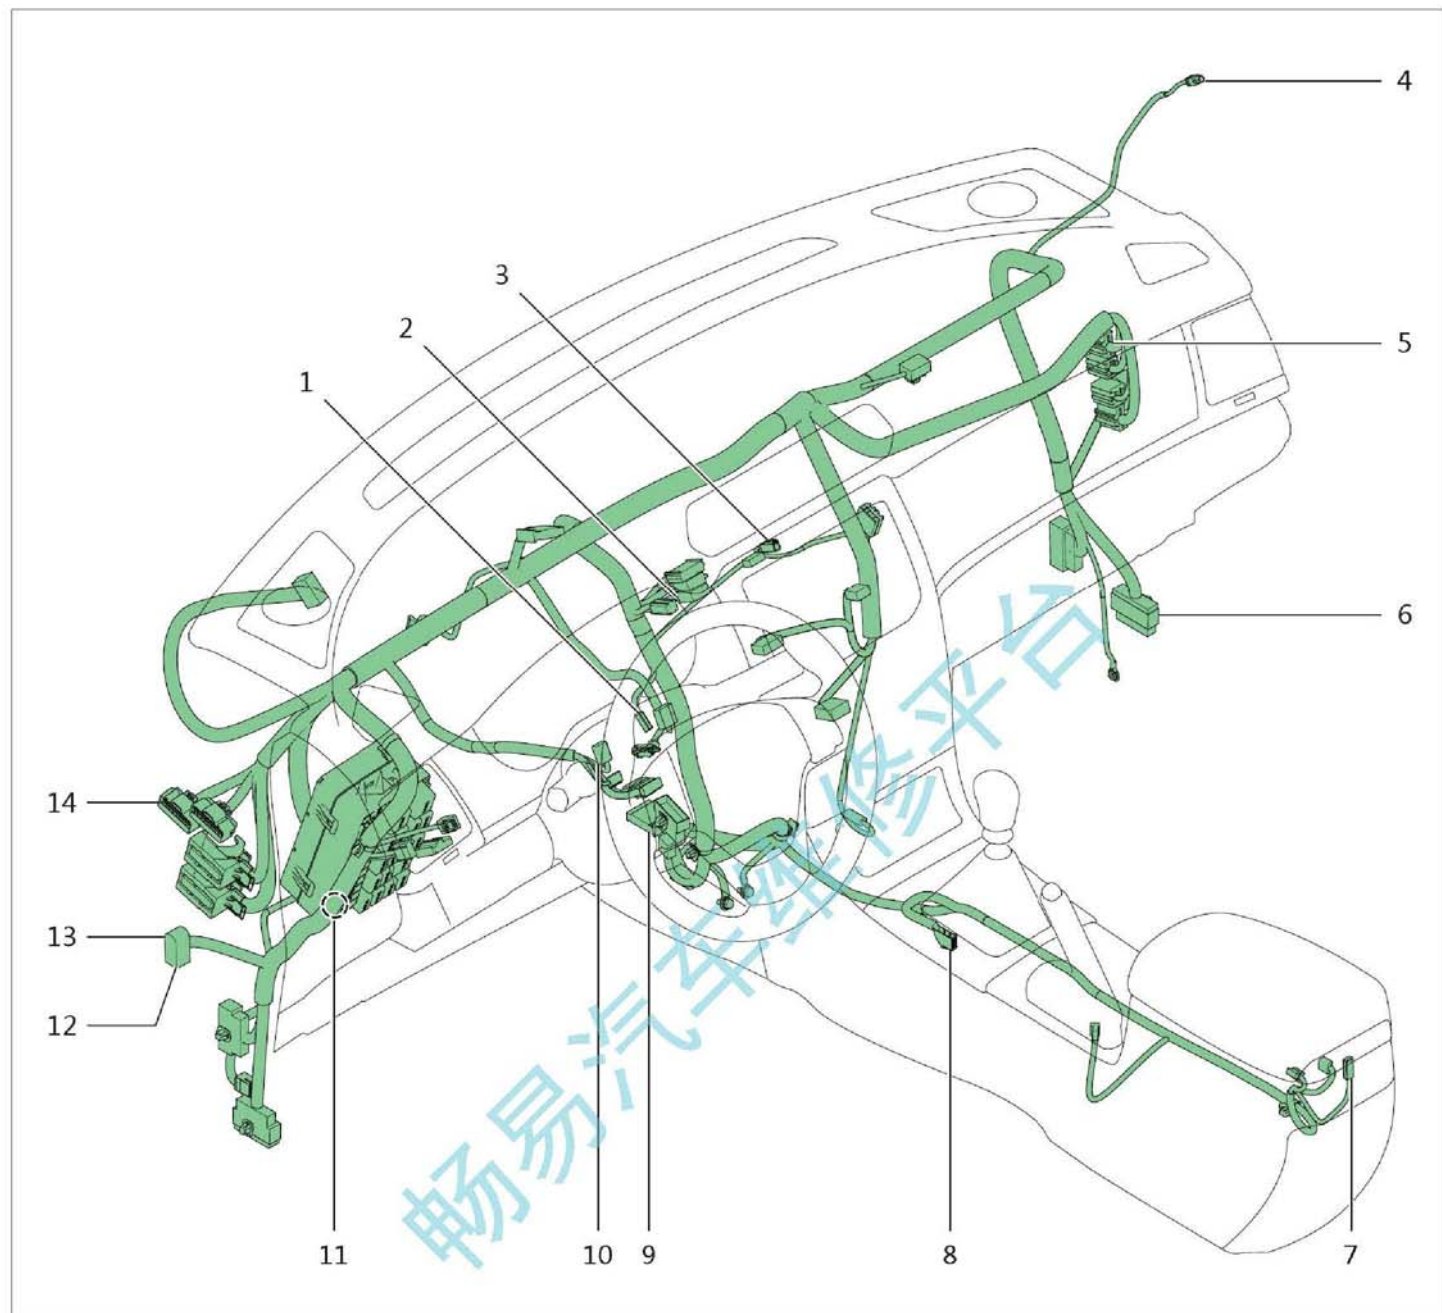

AC9C1CFB8B8A

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. 接车内温度传感器 S39 <u>P96</u> | 9. 接安全气囊控制单元 E04 <u>P94</u> |
| 2. 接多媒体播放器 E14-X04 <u>P95</u> | 10. 接组合开关灯光 T02-X02 <u>P97</u> |
| 3. 接多媒体播放器 E14-X01 <u>P94</u> | 11. 接诊断接口 A50 <u>P93</u> |
| 4. 接 FM/AM 天线 S64 <u>P97</u> | 12. 仪表板线束 H46 <u>P95</u> |
| 5. 接 PEPS 控制器 04 E09-X04 <u>P94</u> | 接左前门线束 P46 <u>P105</u> |
| 6. 仪表板线束 H62 <u>P95</u> | 13. 仪表板线束 H95 <u>P96</u> |
| 接座舱线束 P62 <u>P101</u> | 接左前门线束二 P95 <u>P105</u> |
| 7. 接车内后侧 PEPS 天线 S58 <u>P96</u> | 14. 接车身控制器 E03-X04 <u>P94</u> |
| 8. 接电子换挡器 S71 <u>P97</u> | |


仪表板线束-2-7DCT300

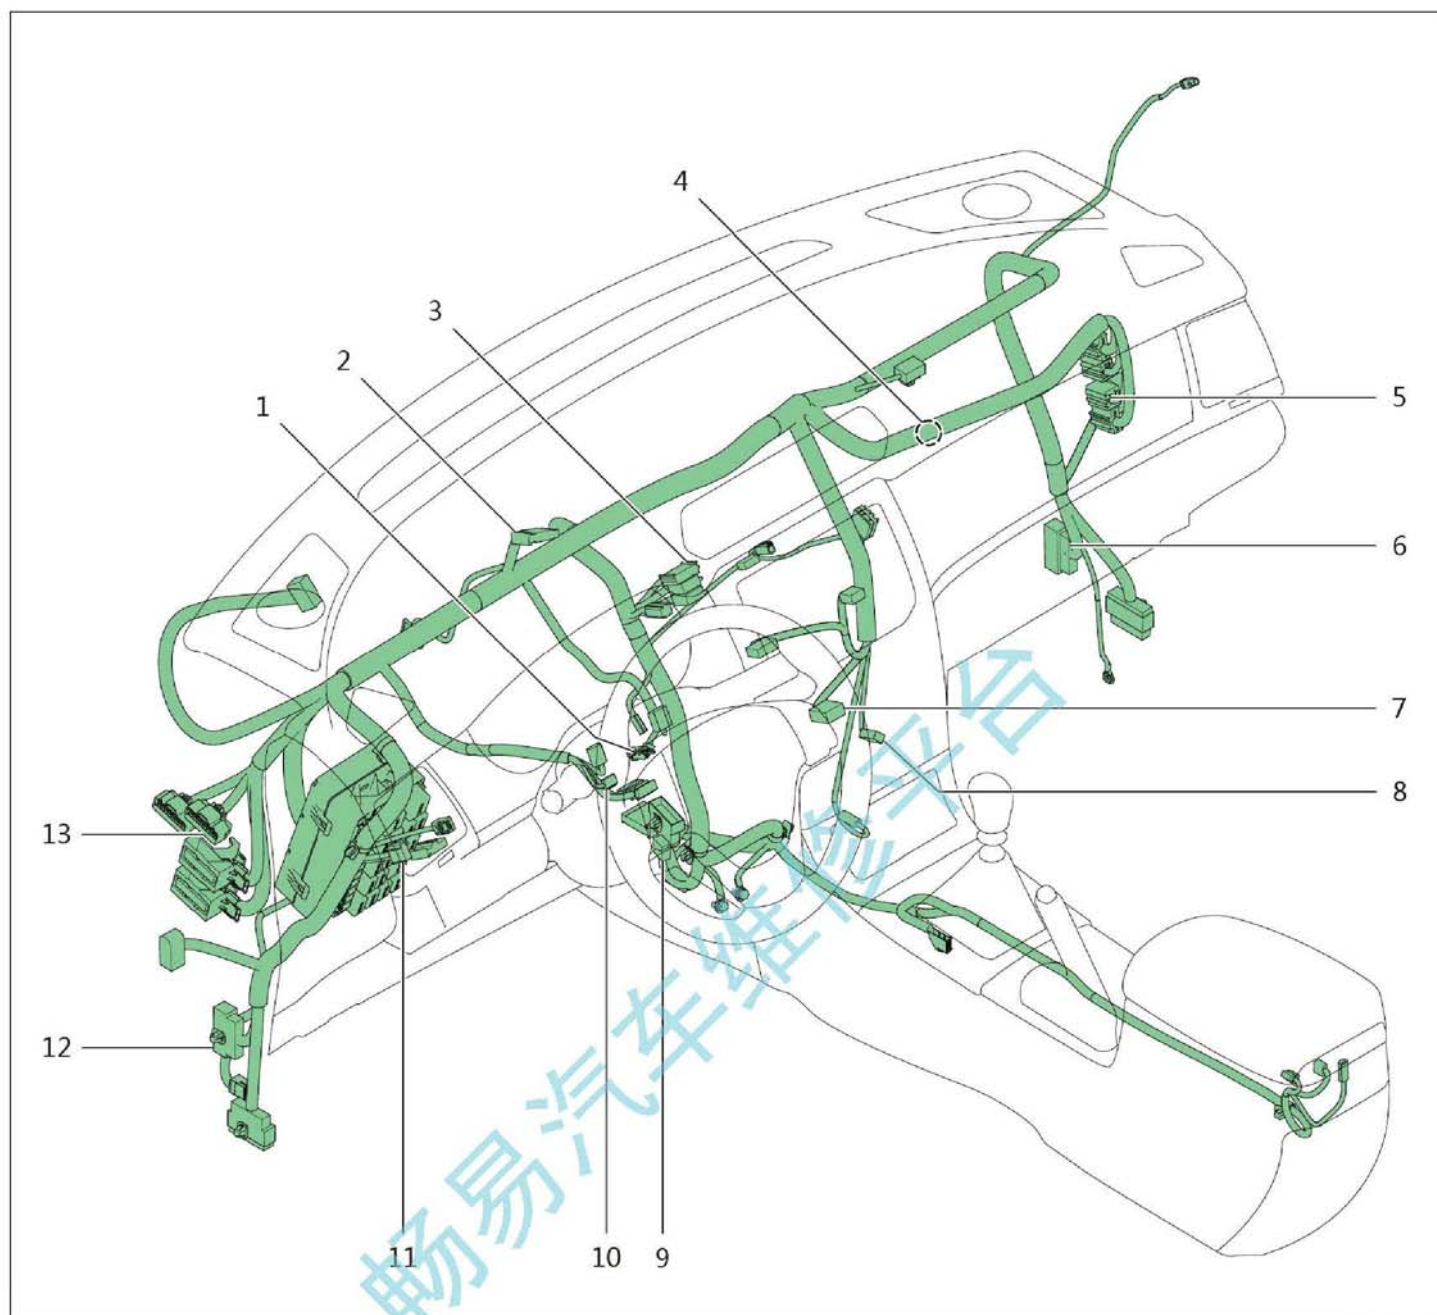

7667FAEA50B2

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. 接电子转向管柱锁 E12 <u>P94</u> | 8. 接备用电源 A48 <u>P93</u> |
| 2. 接组合仪表 E02 <u>P93</u> | 9. 接鼓风机 M44 <u>P96</u> |
| 3. 接多媒体播放器总成 E14-X05 <u>P95</u> | 10. 接转角传感器 E06 <u>P94</u> |
| 4. 接二极管 a A58a <u>P93</u> | 11. 接模式开关 T01 <u>P97</u> |
| 5. 接 PEPS 控制器 01 E09-X01 <u>P94</u> | 12. 仪表板线束 P34 <u>P96</u> |
| 6. 仪表板线束 P02 <u>P96</u> | 接机舱线束左侧 H34 <u>P89</u> |
| 接机舱线束 H02 <u>P89</u> | 13. 接车身控制器 E03-X03 <u>P93</u> |
| 7. 接中央控制开关 T03 <u>P97</u> | |


仪表板线束-3-7DCT300

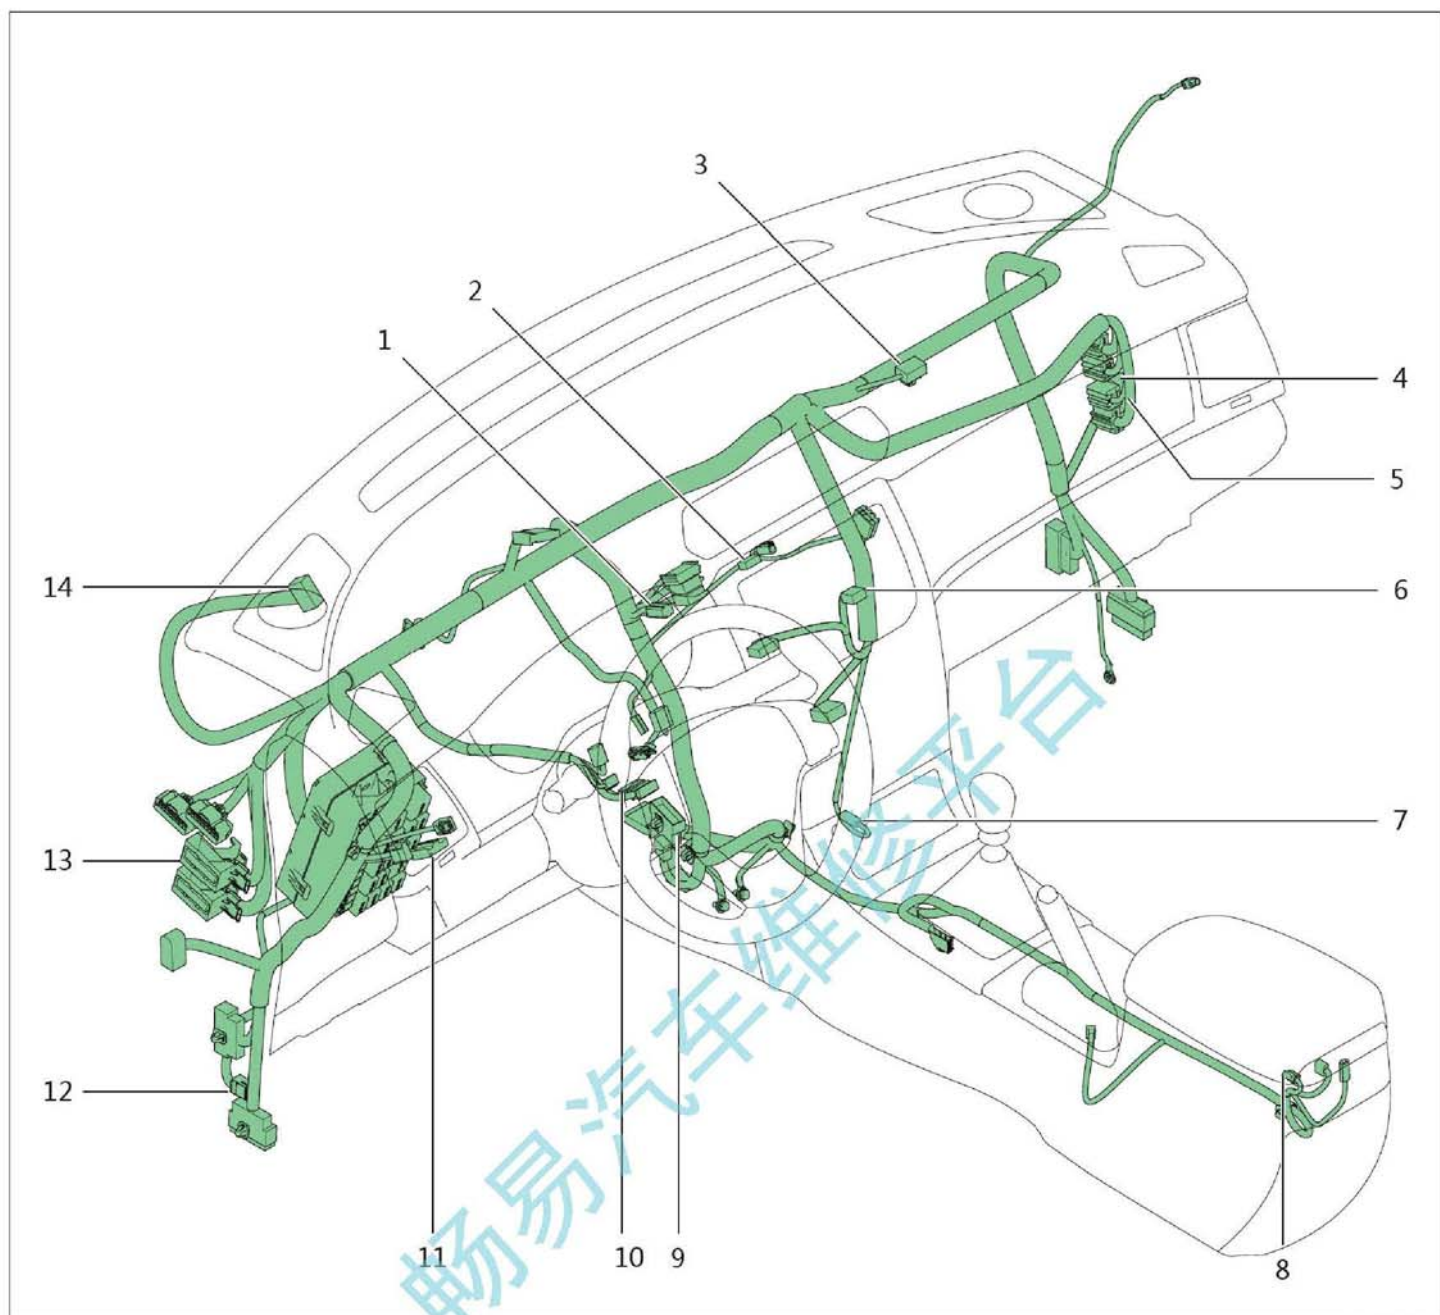

38497725AF25

- | | |
|--|---|
| 1. 接一键启动开关 T07 <u>P97</u> | 8. 接 USB 面板 A76 <u>P93</u> |
| 2. 接多媒体播放器总成 E14-X02 <u>P94</u> | 9. 接 HAVC 总成 A85 <u>P93</u> |
| 3. 接副驾驶员安全气囊总成 A36 <u>P93</u> | 10. 接时钟弹簧 T28-X01 <u>P97</u> |
| 4. 仪表板线束 H47 <u>P95</u>
接右前门线束 P47 <u>P105</u> | 11. 接电动外后视镜开关 T11 <u>P97</u> |
| 5. 仪表板线束 H96 <u>P96</u>
接右前门线束二 P96 <u>P105</u> | 12. 仪表板线束 P80 <u>P96</u>
接座舱线束 H80 <u>P100</u> |
| 6. 接空调控制器 E43-X01 <u>P95</u> | 13. 接车身控制器 E03-X02 <u>P93</u> |
| 7. 接车内前侧 PEPS 天线 S57 <u>P96</u> | 14. 仪表板线束 H14 <u>P95</u>
接顶棚线束 P14 <u>P109</u> |

仪表板线束-4-7DCT300

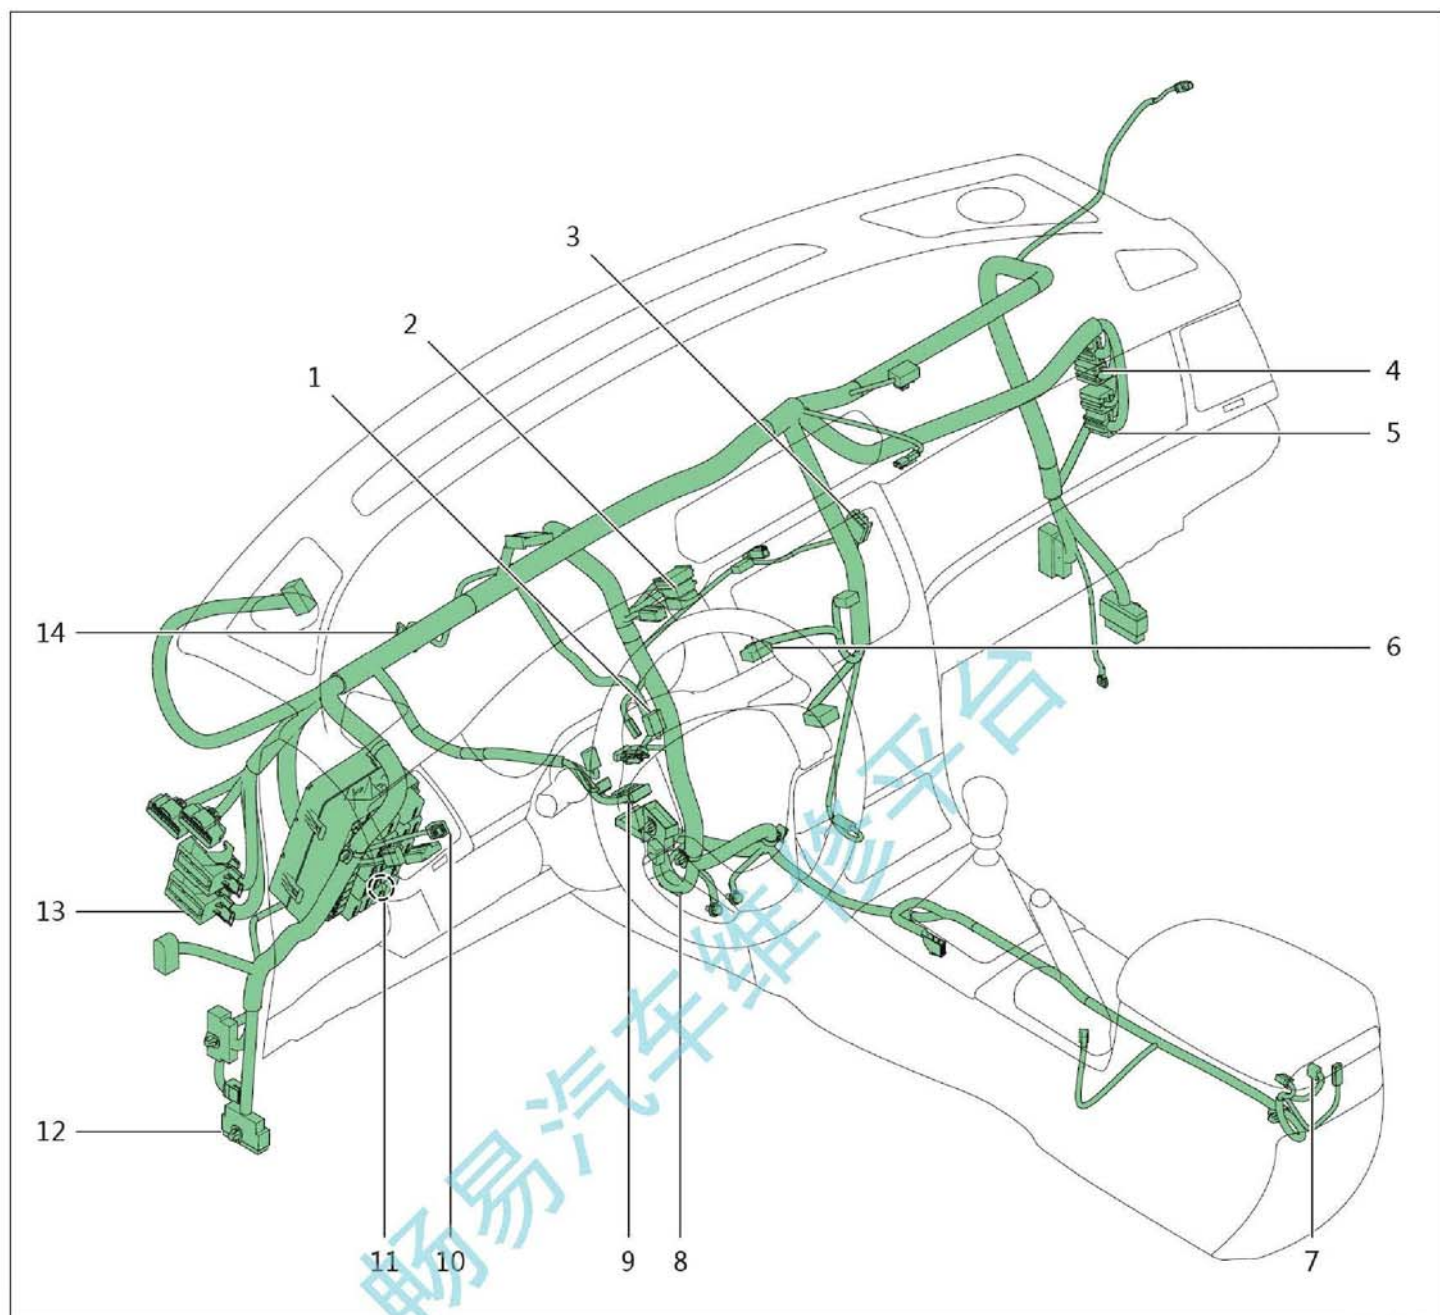

D1EFEEF02E71

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 接组合开关雨刮 T02-X01 <u>P97</u> | 9. 接时钟弹簧 T28-X02 <u>P97</u> |
| 2. 接多媒体播放器总成 E14-X03 <u>P95</u> | 10. 接模式开关 T40 <u>P97</u> |
| 3. 接网关 E13 <u>P94</u> | 11. 接电动助力转向控制器 E07-X02 <u>P94</u> |
| 4. 接 PEPS 控制器 02 E09-X02 <u>P94</u> | 12. 仪表板线束 P08 <u>P96</u> |
| 5. 接 PEPS 控制器 03 E09-X03 <u>P94</u> | 接座舱线束 H08 <u>P99</u> |
| 6. 接空调控制器 E43-X02 <u>P95</u> | 13. 接车身控制器 E03-X01 <u>P93</u> |
| 7. 接备用电源总成 A48a <u>P93</u> | 14. 接油门踏板 S21 <u>P96</u> |
| 8. 接偏航率传感器 S86 <u>P97</u> | |