




多媒体系统
多媒体系统-1

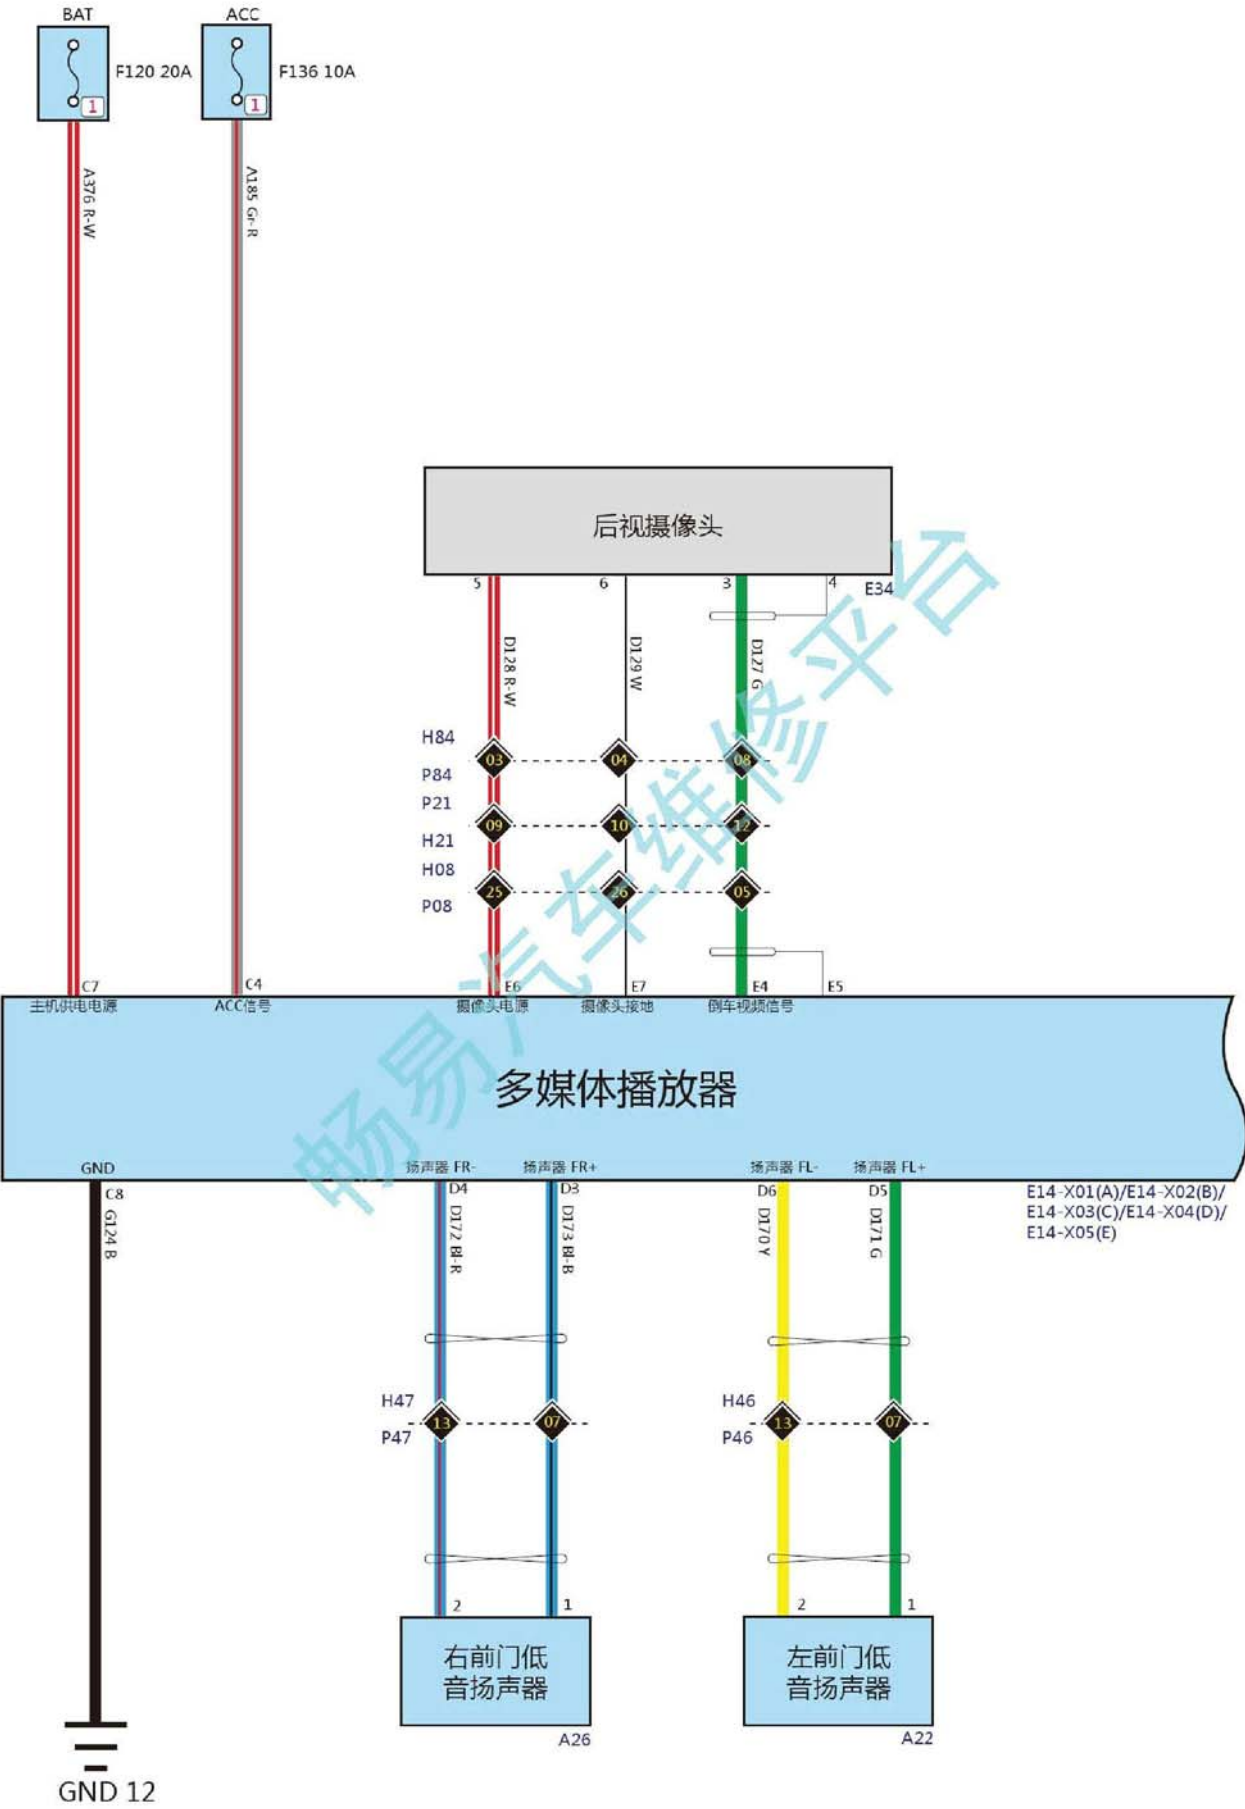

多媒体系统-2

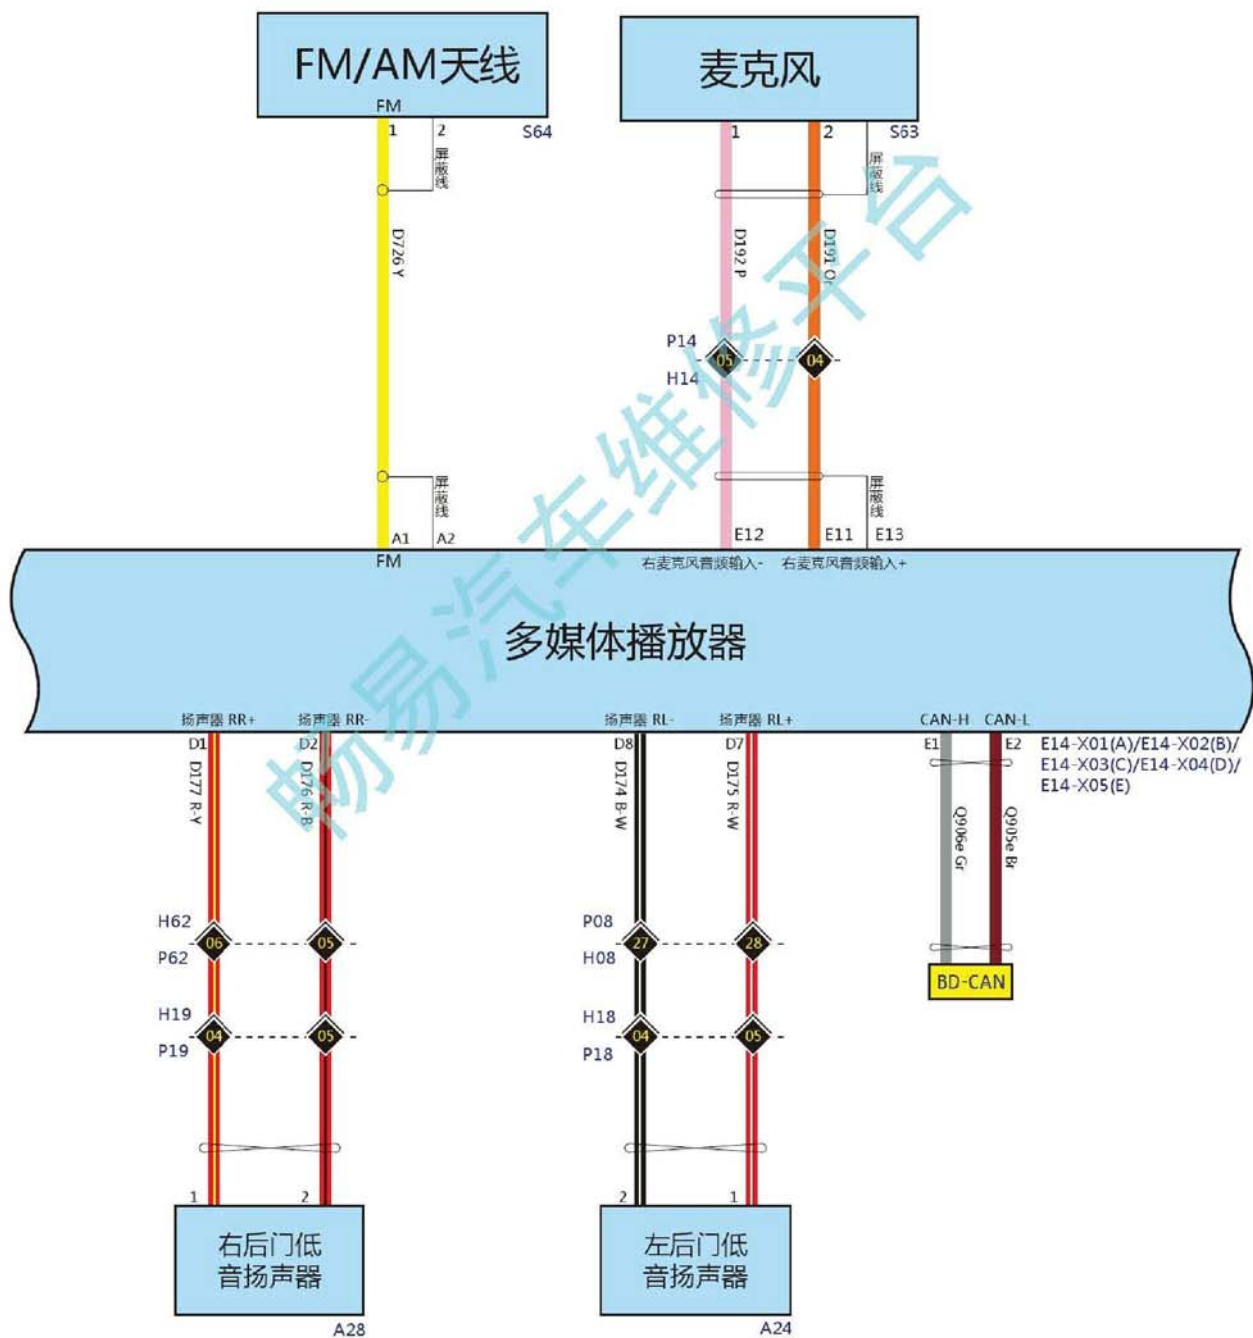

多媒体系统-3

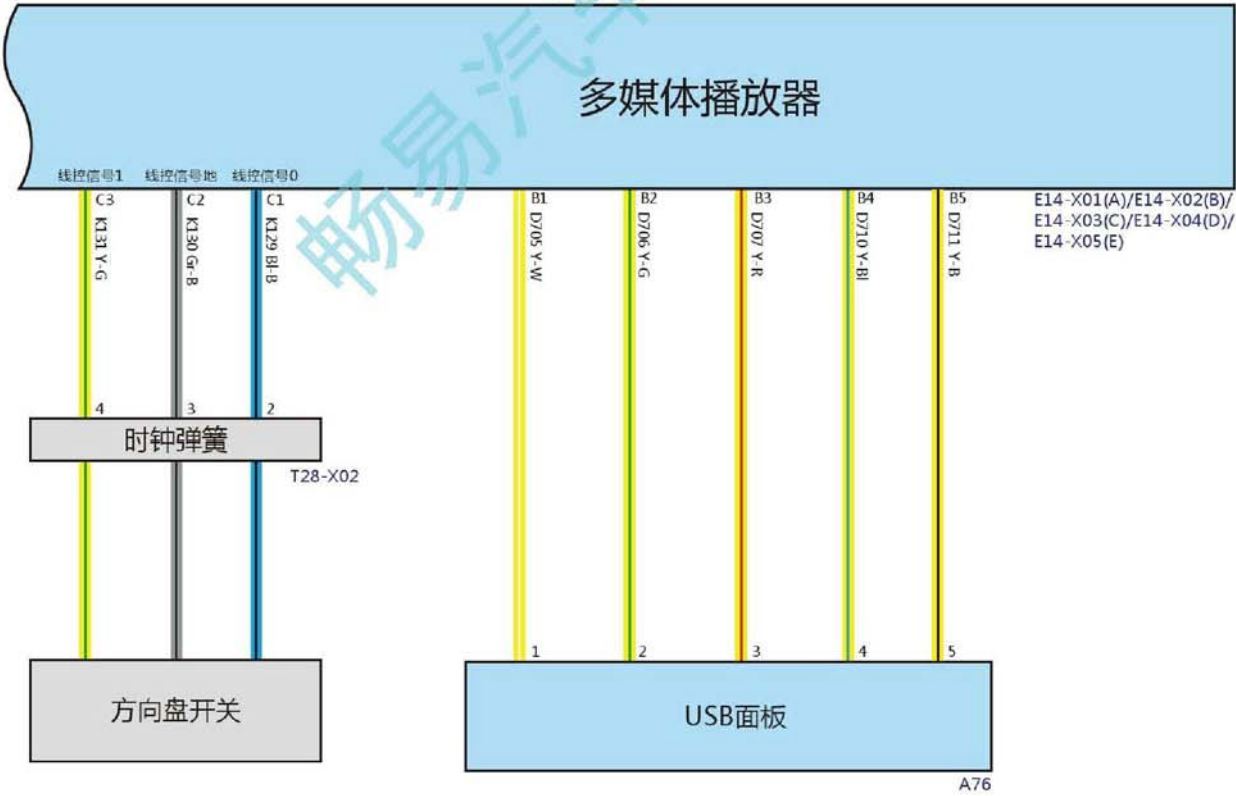

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
A22	四门线束-1 P77	A24	四门线束-1 P77
A26	四门线束-2 P79	A28	四门线束-2 P79
A76	仪表板线束-3-6MT P68 仪表板线束-3-7DCT300 P72	E14-X01	仪表板线束-1-6MT P66 仪表板线束-1-7DCT300 P70
E14-X02	仪表板线束-3-6MT P68 仪表板线束-3-7DCT300 P72	E14-X03	仪表板线束-4-6MT P69 仪表板线束-4-7DCT300 P73
E14-X04	仪表板线束-1-6MT P66 仪表板线束-1-7DCT300 P70	E14-X05	仪表板线束-2-6MT P67 仪表板线束-2-7DCT300 P71
E34	后线束-1 P83	S63	顶棚线束 P82
S64	仪表板线束-1-6MT P66 仪表板线束-1-7DCT300 P70	T28-X02	仪表板线束-4-6MT P69 仪表板线束-4-7DCT300 P73


搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND12	仪表板线束-6MT P27 仪表板线束-7DCT300 P28	—	—

保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F120	位置布局 P17	F136	位置布局 P17

后倒车雷达
后倒车雷达

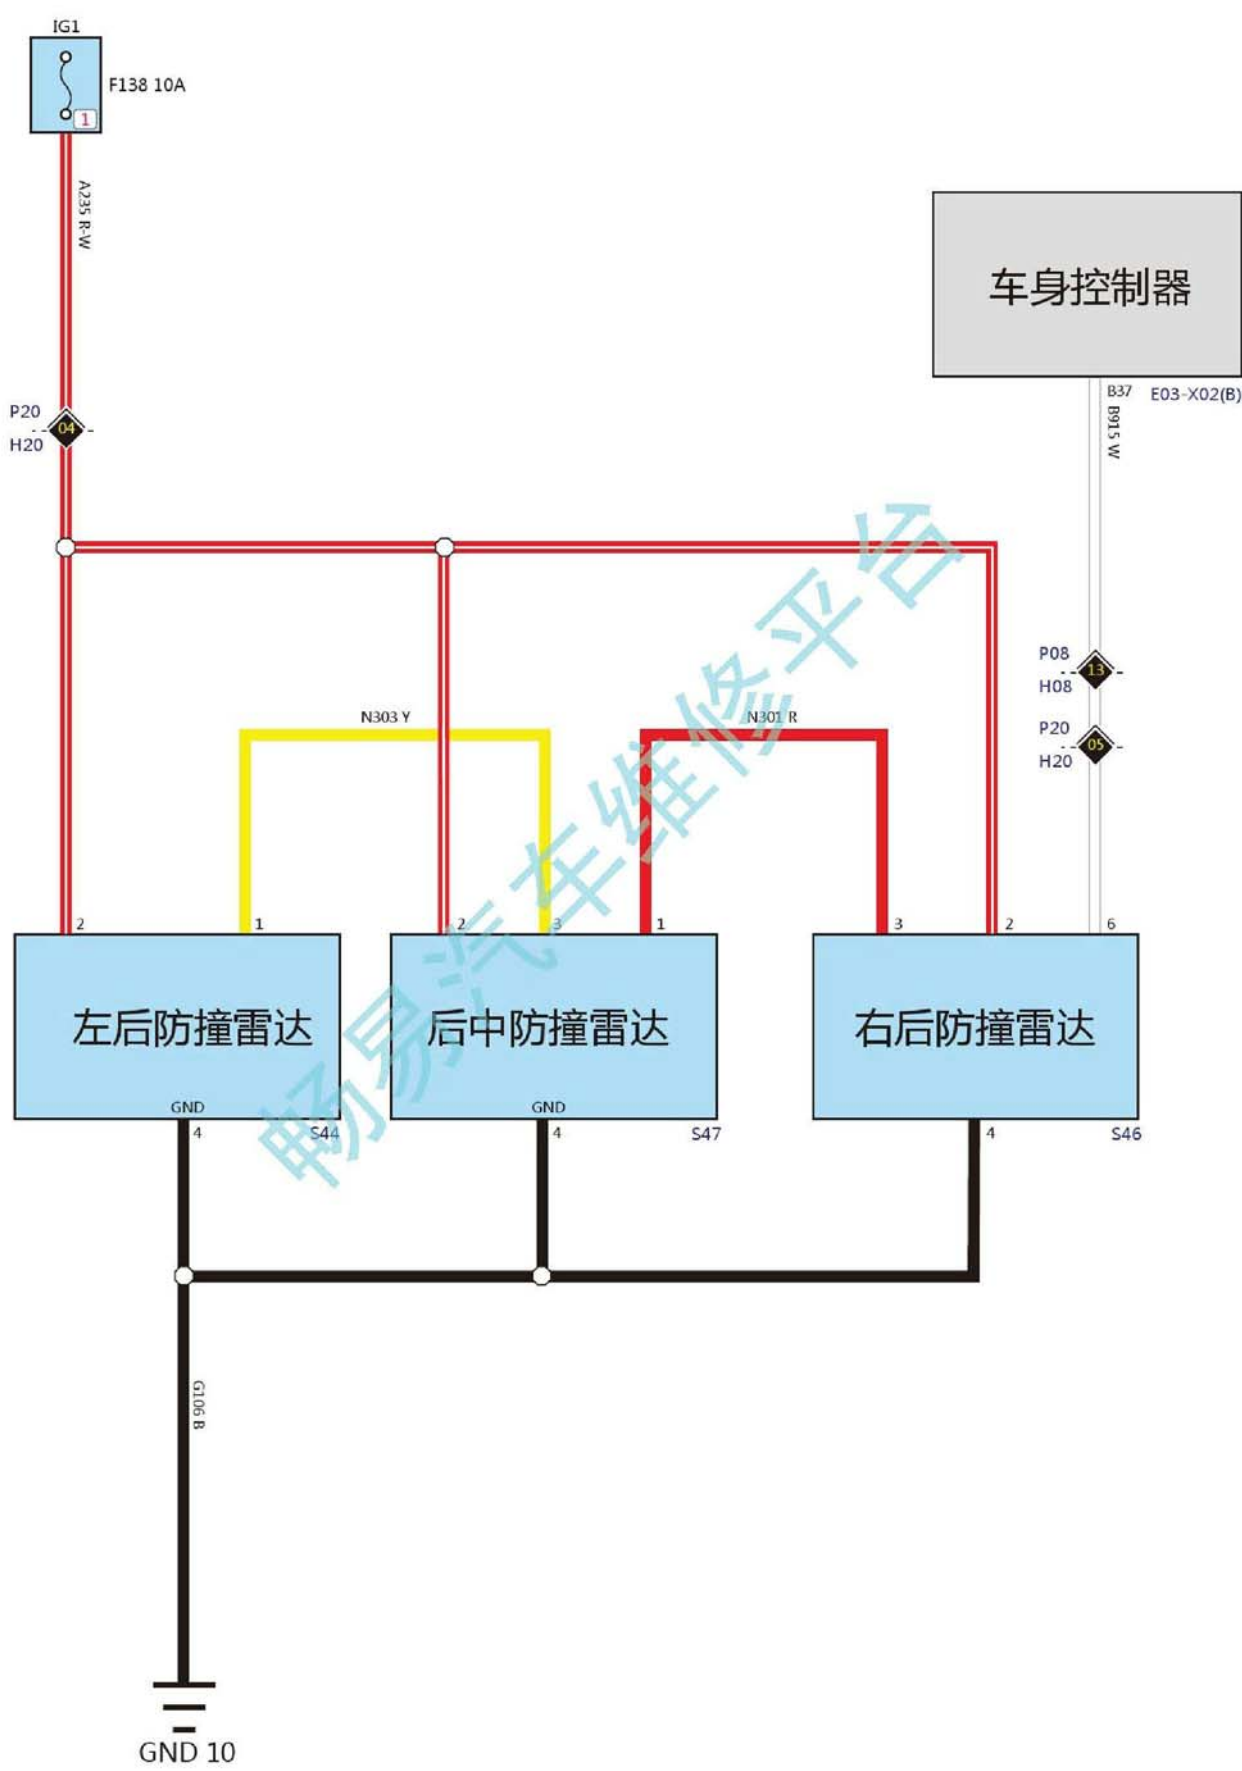

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
E03-X02	仪表板线束-3-6MT P68 仪表板线束-3-7DCT300 P72	S44	后线束-2 P84
S46	后线束-2 P84	S47	后线束-2 P84

搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND10	座舱线束 P29	—	—

保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F138	位置布局 P17	—	—

畅易汽车维修平台