


线束图

发动机线束-6MT

发动机线束-1-6MT

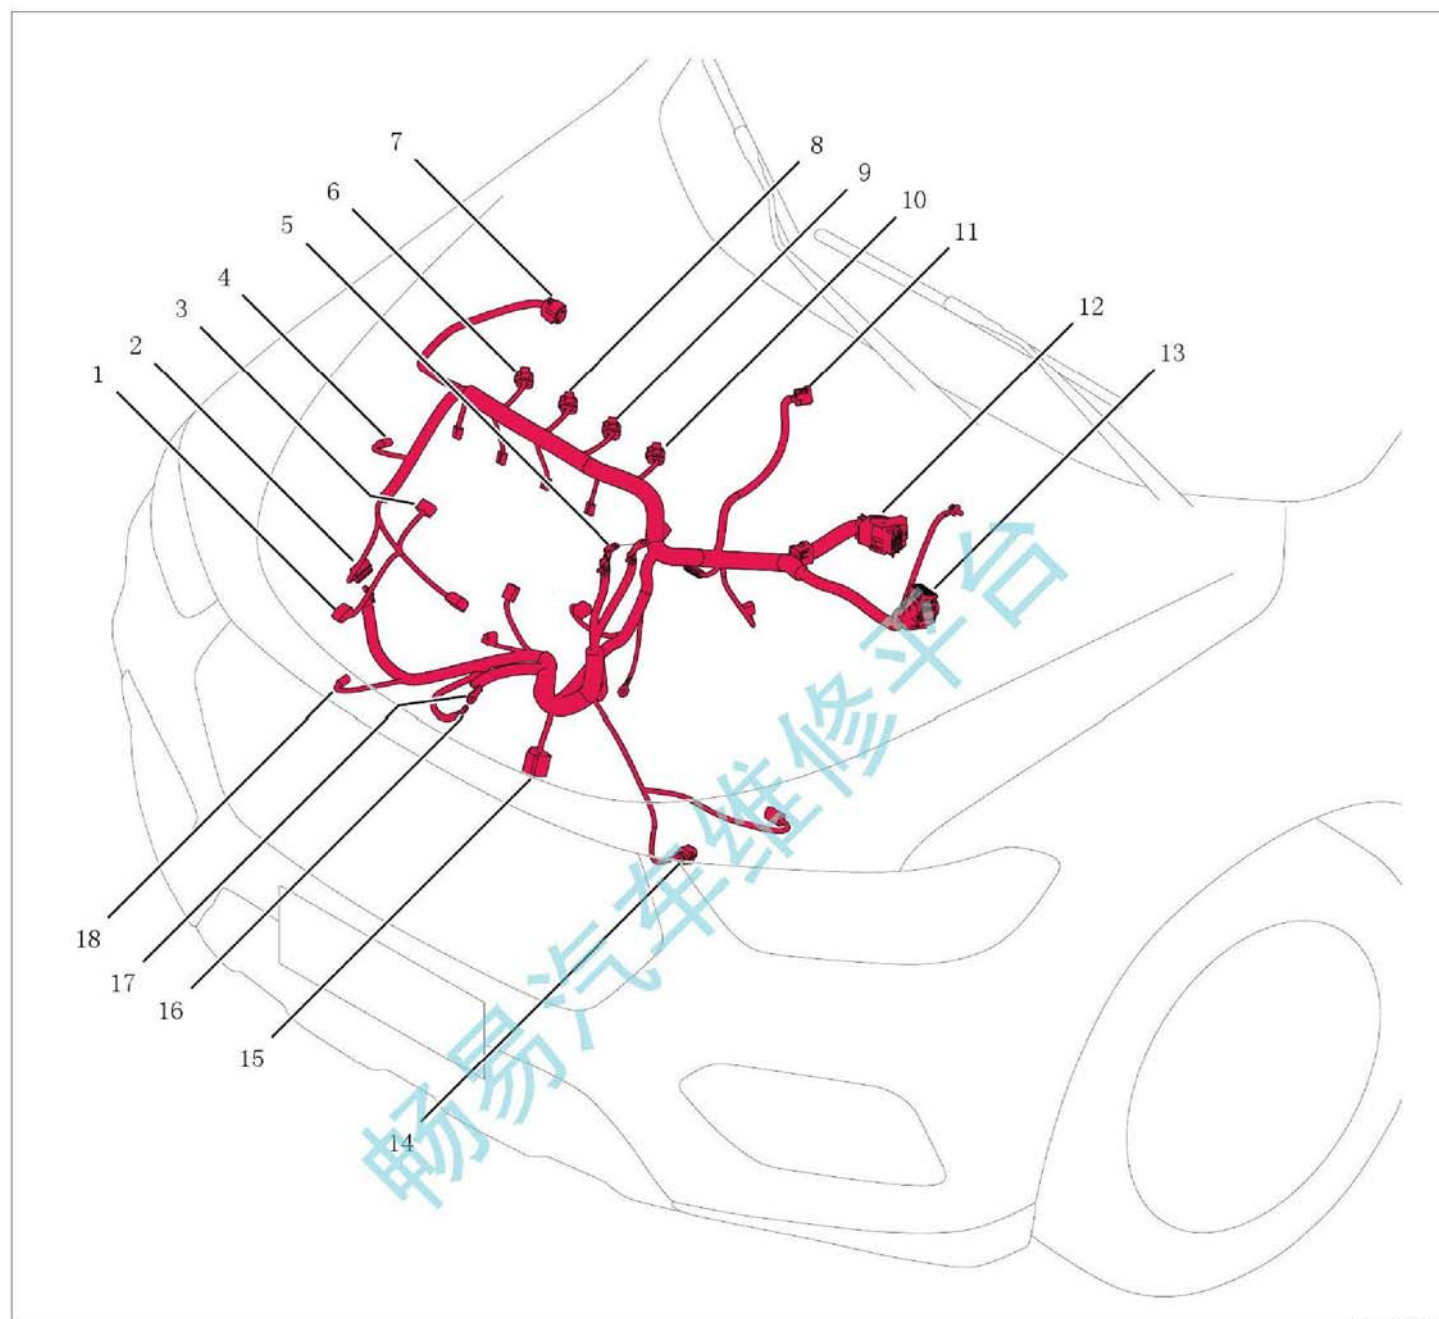


88985289FFEF

1. 接电子节气门 M17 P86
2. 接发电机励磁 G01-X02 P86
3. 接进气压力温度传感 S20 P87
4. 接 VVT 阀 M18 P87
5. 接蓄电池正极(起动机)
6. 接第 1 缸点火线圈 A01 P85
7. 接前氧传感器 S12 P87
8. 接第 2 缸点火线圈 A02 P85
9. 接第 3 缸点火线圈 A03 P85
10. 接第 4 缸点火线圈 A04 P85
11. 接电子泄气阀 A84 P85
12. 发动机线束 P94 P87
接机舱线束 H94 P90
13. 接发动机 ECU E01-X01 P86
14. 接倒挡开关 T31 P87
15. 接电子真空泵 M42 P87
16. 接起动机励磁 G02-X02 P86
17. 接起动机 G02a P86
18. 接压缩机 M01 P86

畅易汽车维修平台

发动机线束-2-6MT

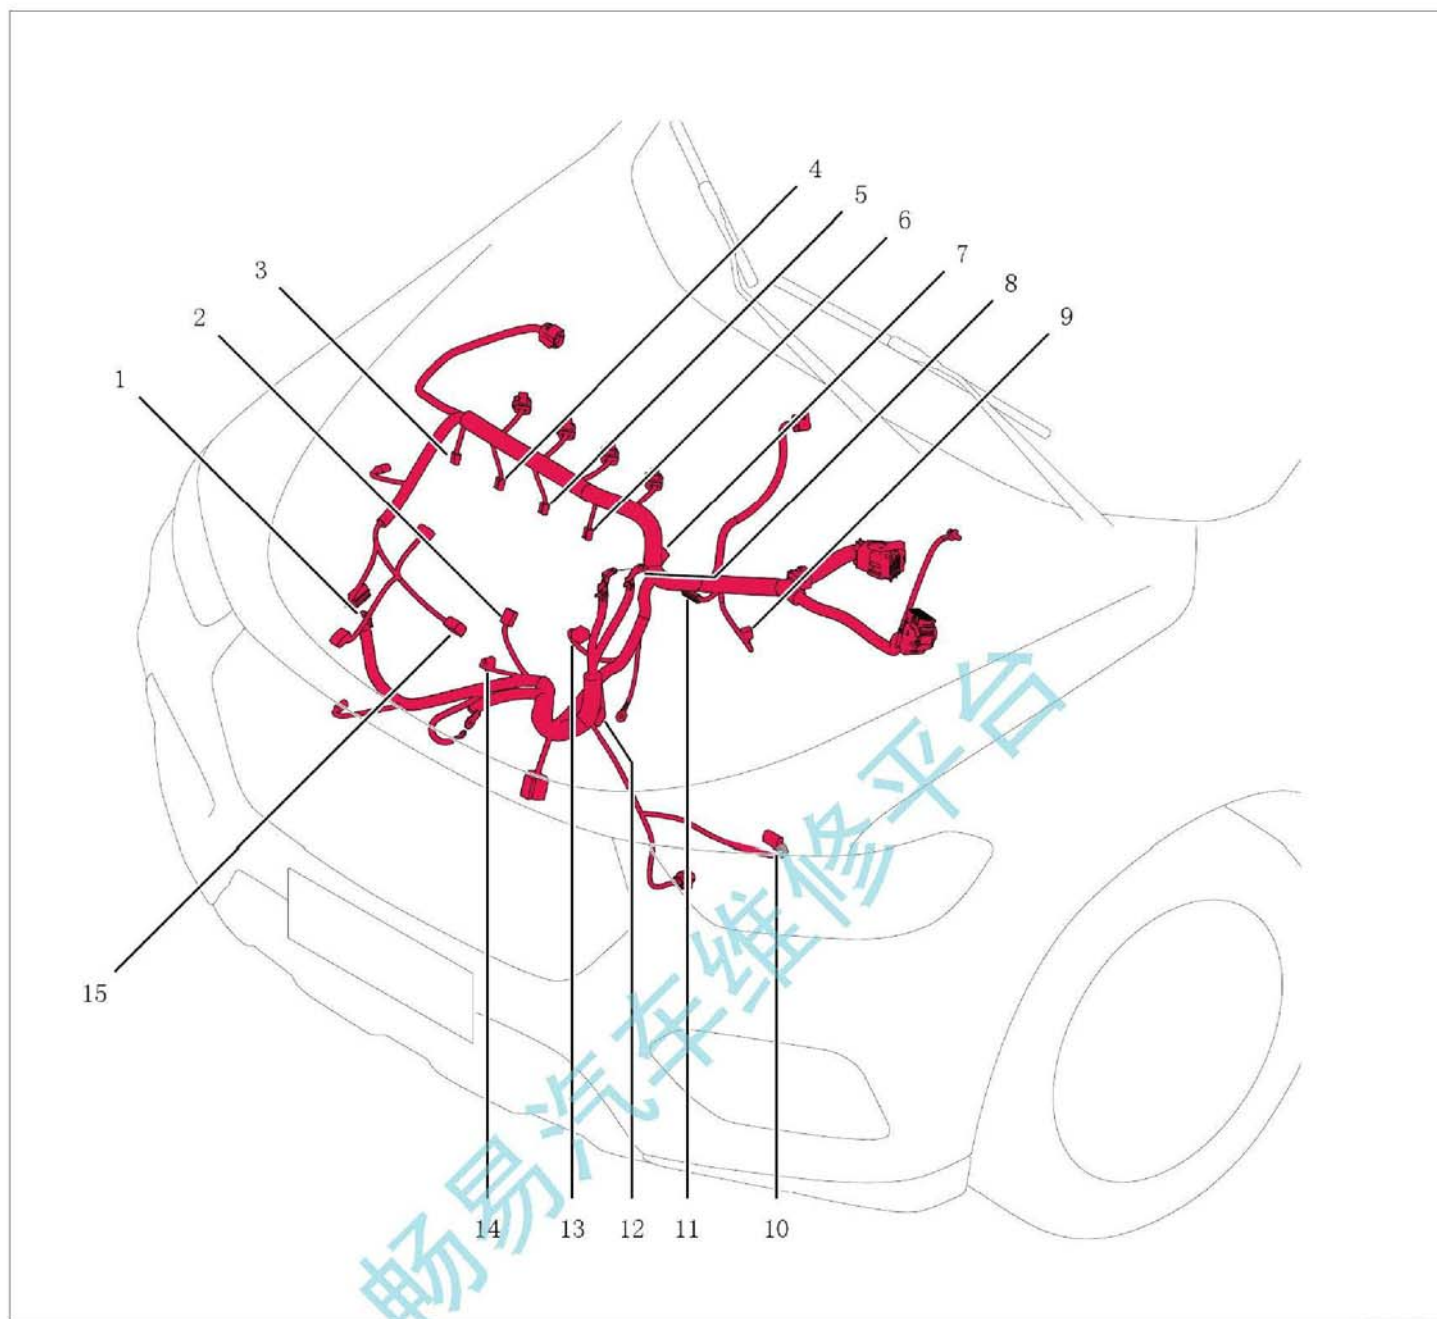


6988747F1602

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. 接发电机输出 G01-X01 <u>P86</u> | 9. 接废气控制阀 A83 <u>P85</u> |
| 2. 接爆震传感器 S14 <u>P87</u> | 10. 接空挡开关 T32 <u>P88</u> |
| 3. 接 1 缸喷油嘴 A05 <u>P85</u> | 11. 接冷却液温度传感器 S16 <u>P87</u> |
| 4. 接 2 缸喷油嘴 A06 <u>P85</u> | 12. 接发动机转速传感器 S10 <u>P87</u> |
| 5. 接 3 缸喷油嘴 A07 <u>P85</u> | 13. 接碳罐控制阀 A10 <u>P85</u> |
| 6. 接 4 缸喷油嘴 A08 <u>P85</u> | 14. 接机油压力开关 S08 <u>P87</u> |
| 7. 接相位传感器 S06 <u>P87</u> | 15. 接增压压力温度传感器 S19 <u>P87</u> |
| 8. 接蓄电池正极保险盒(发电机) | |

发动机线束-7DCT300


发动机线束-1-7DCT300

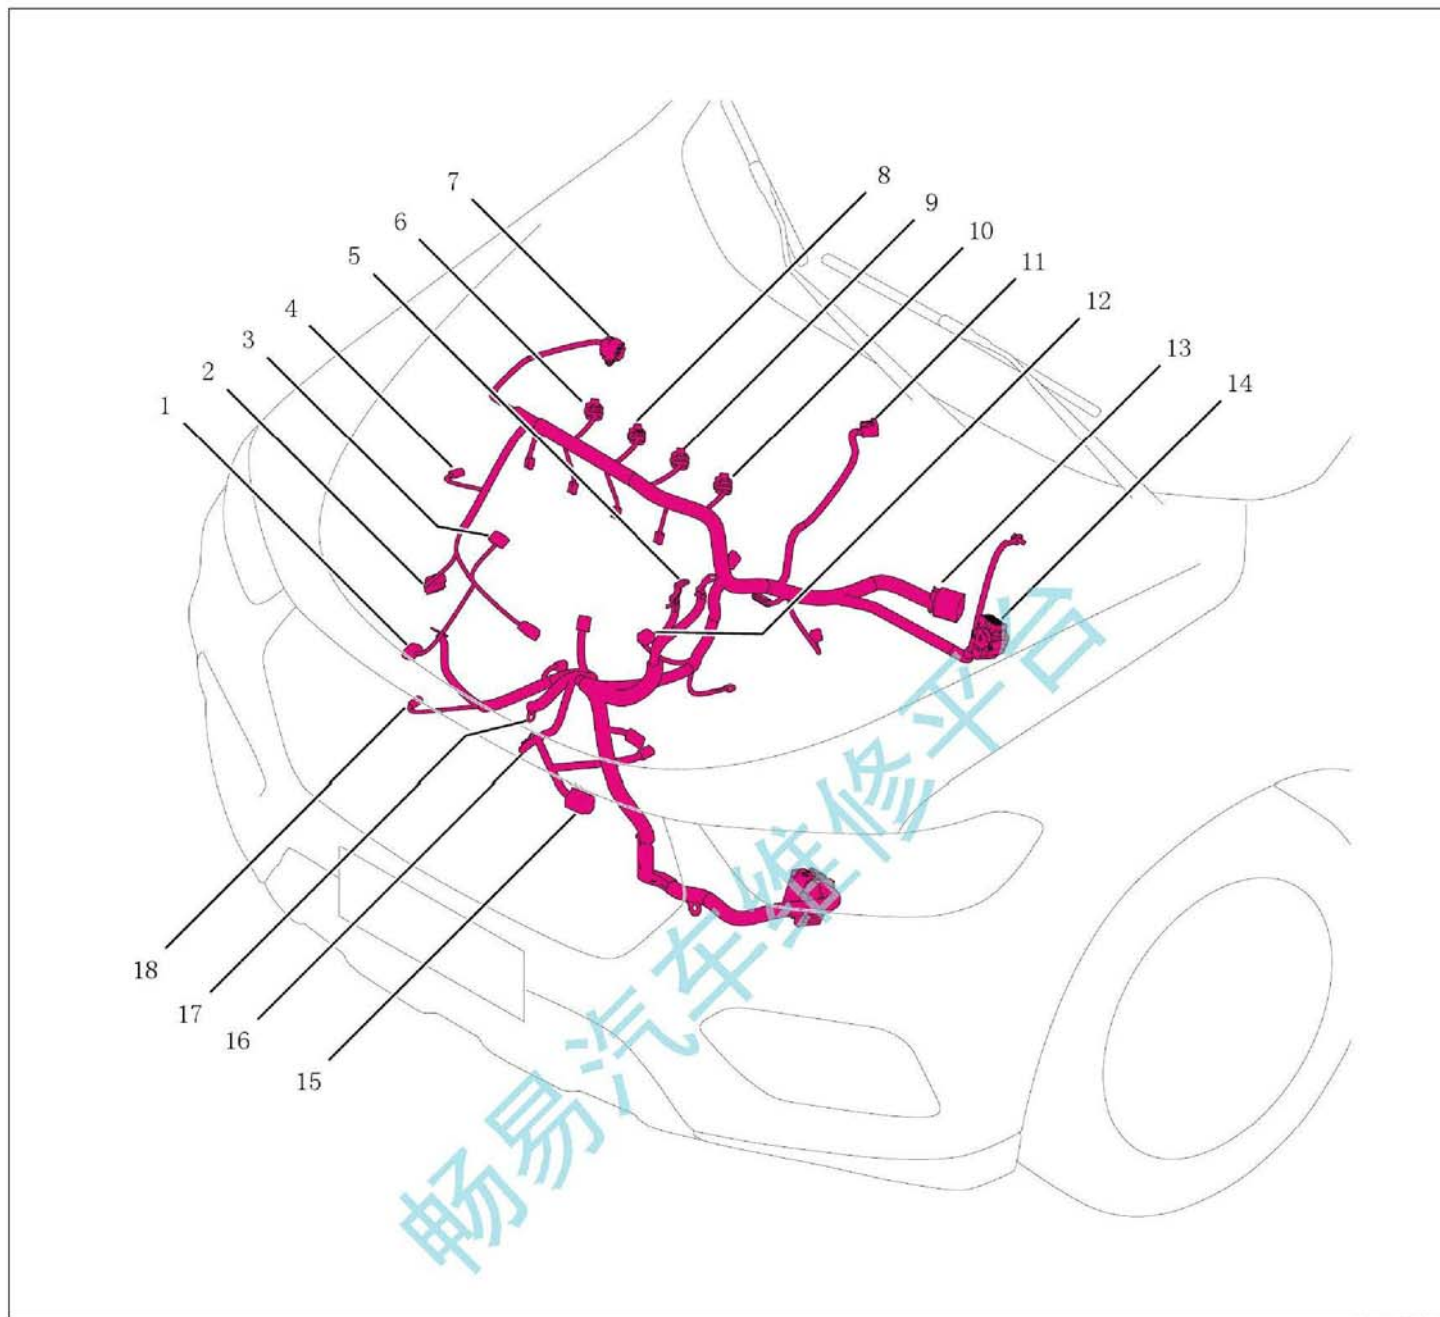

6E719D5F59B0

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. 接电子节气门 M17 <u>P86</u> | 11. 接电子泄气阀 A84 <u>P85</u> |
| 2. 接发电机励磁 G01-X02 <u>P86</u> | 12. 接碳罐控制阀 A10 <u>P85</u> |
| 3. 接进气压力温度传感 S20 <u>P87</u> | 13. 发动机线束 P94 <u>P87</u> |
| 4. 接 VVT 阀 M18 <u>P87</u> | 接机舱线束 A H94 <u>P90</u> |
| 5. 接蓄电池正极(起动机) | 14. 接发动机 ECU E01-X01 <u>P86</u> |
| 6. 接第 1 缸点火线圈 A01 <u>P85</u> | 15. 接电子真空泵 M42 <u>P87</u> |
| 7. 接前氧传感器 S12 <u>P87</u> | 16. 接启停起动机励磁 G02-X02 <u>P86</u> |
| 8. 接第 2 缸点火线圈 A02 <u>P85</u> | 17. 接启停起动机总成 G02 <u>P86</u> |
| 9. 接第 3 缸点火线圈 A03 <u>P85</u> | 18. 接压缩机 M01 <u>P86</u> |
| 10. 接第 4 缸点火线圈 A04 <u>P85</u> | |

发动机线束-2-7DCT300

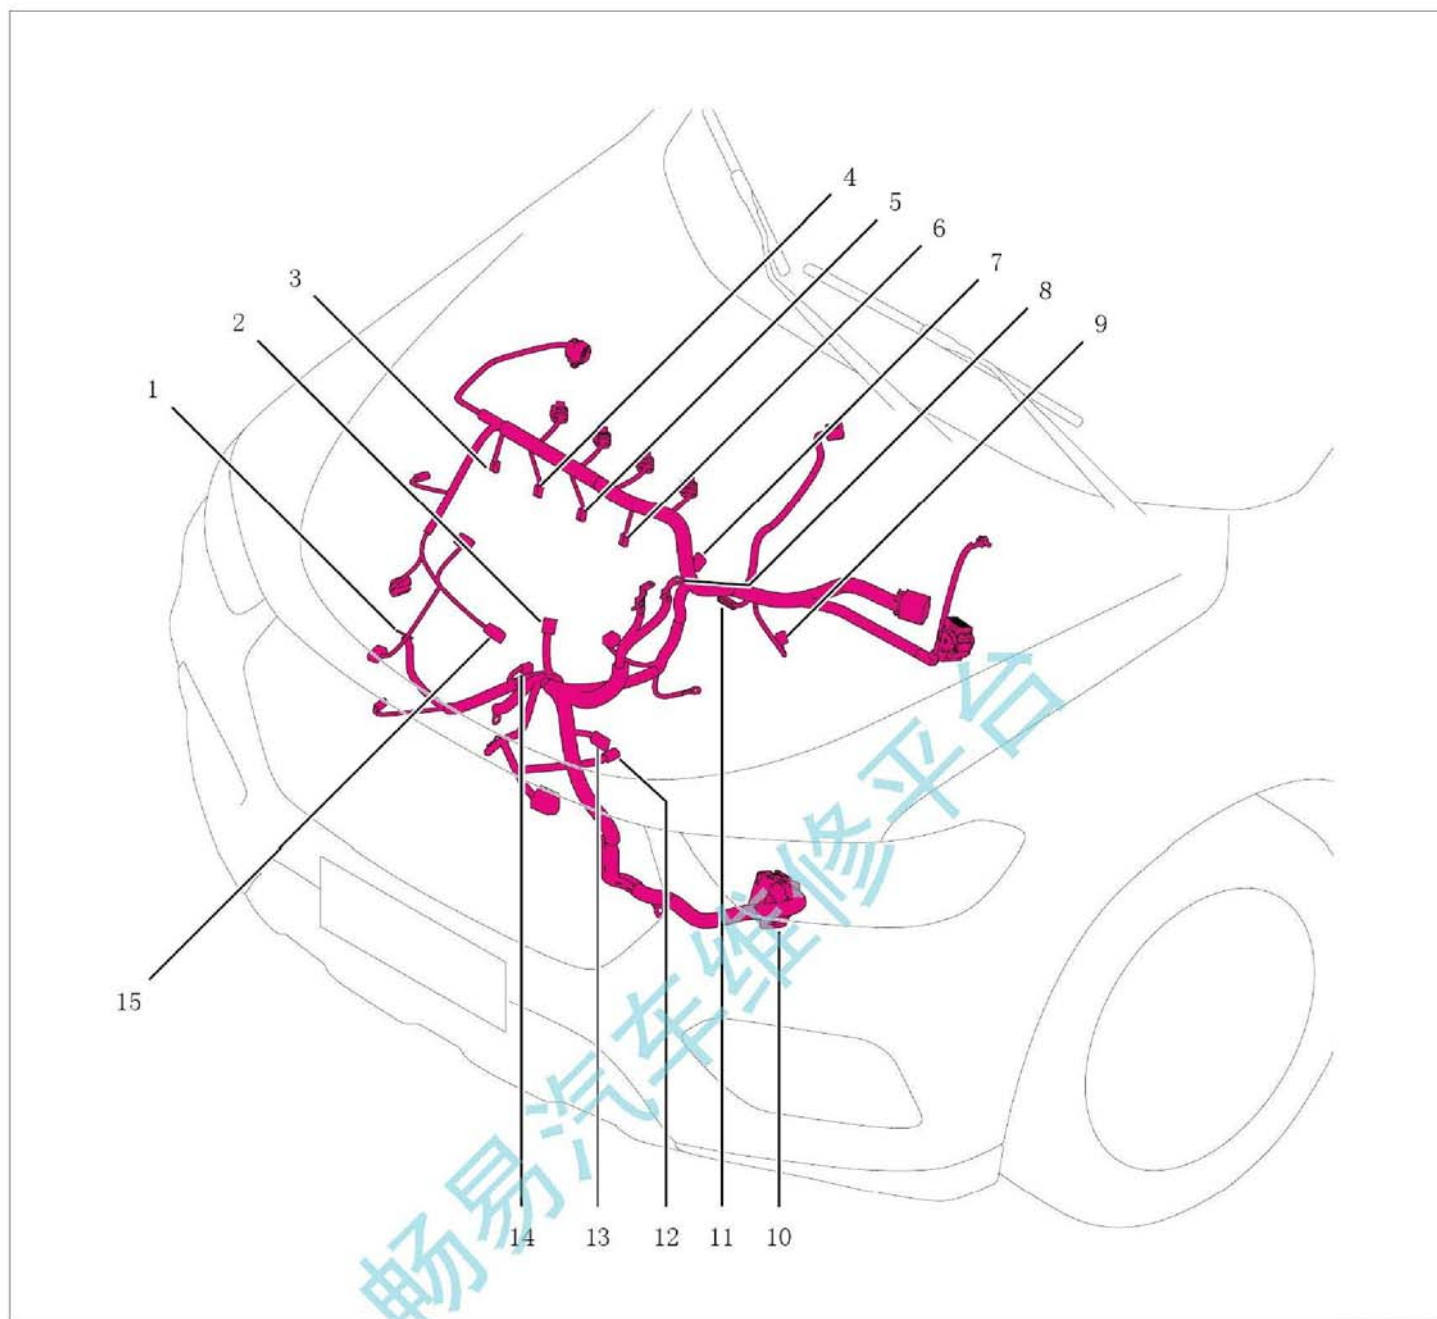

08BAB172C118

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. 接发电机输出 G01-X01 <u>P86</u> | 9. 接废气控制阀 A83 <u>P85</u> |
| 2. 接爆震传感器 S14 <u>P87</u> | 10. 接 TCU E08 <u>P86</u> |
| 3. 接 1 缸喷油嘴 A05 <u>P85</u> | 11. 接冷却液温度传感器 S16 <u>P87</u> |
| 4. 接 2 缸喷油嘴 A06 <u>P85</u> | 12. 接发动机转速传感器 S10 <u>P87</u> |
| 5. 接 3 缸喷油嘴 A07 <u>P85</u> | 13. 接电子水泵 A14 <u>P85</u> |
| 6. 接 4 缸喷油嘴 A08 <u>P85</u> | 14. 接机油压力开关 S08 <u>P87</u> |
| 7. 接相位传感器 S06 <u>P87</u> | 15. 接增压压力温度传感器 S19 <u>P87</u> |
| 8. 接蓄电池正极保险盒(发电机) | |