


模式开关
模式开关

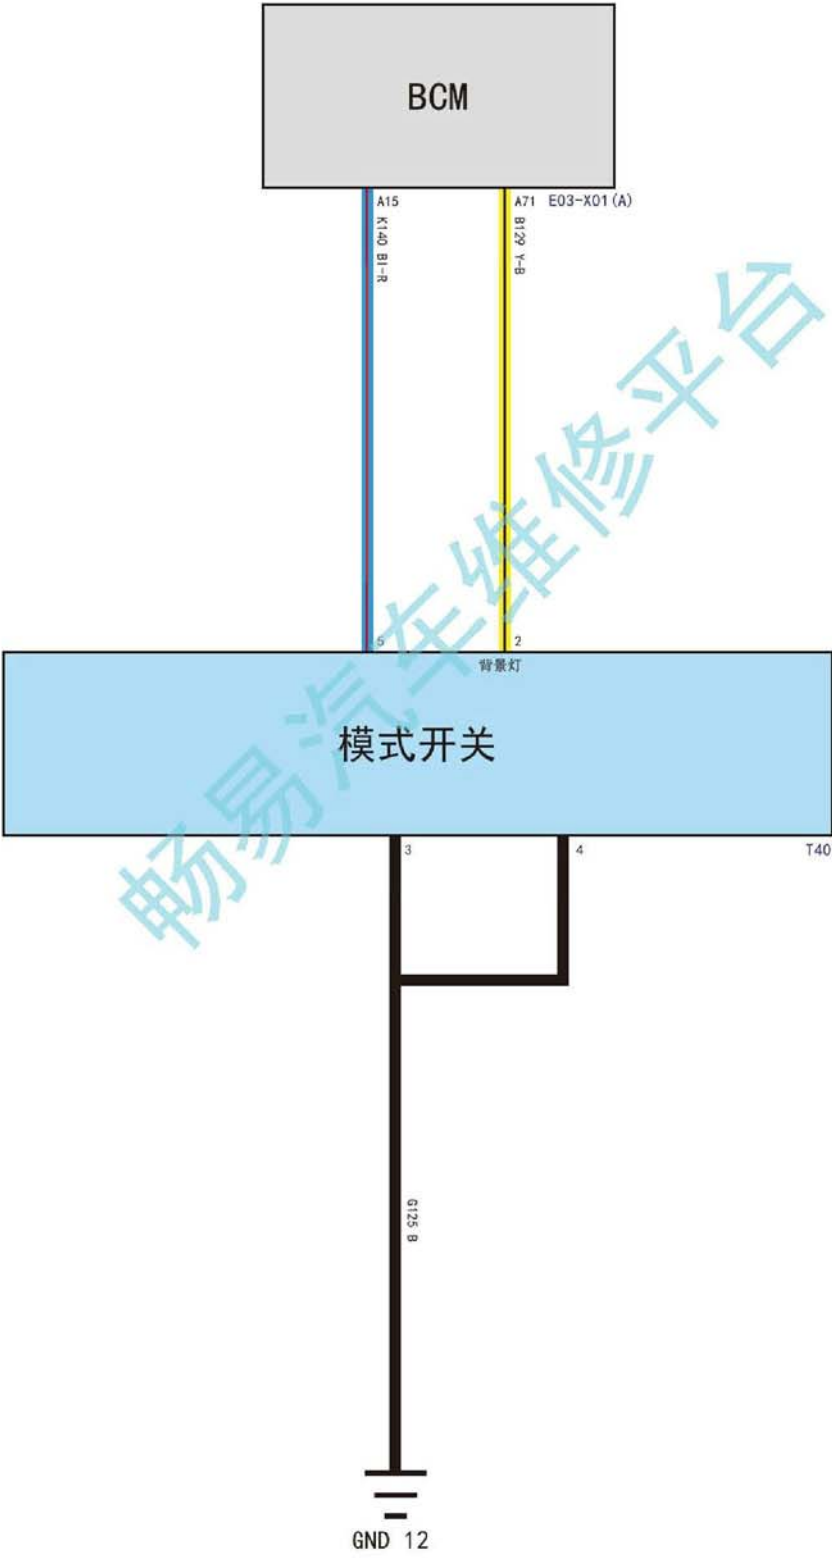

元件位置参考

接插件


插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
E03-X01	仪表板线束-4-6MT <u>P69</u> 仪表板线束-4-7DCT300 <u>P73</u>	T40	仪表板线束-1-7DCT300 <u>P70</u>

搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND 12	仪表板线束-6MT <u>P27</u> 仪表板线束-7DCT300 <u>P28</u>		

畅易汽车维修平台

EPS
EPS

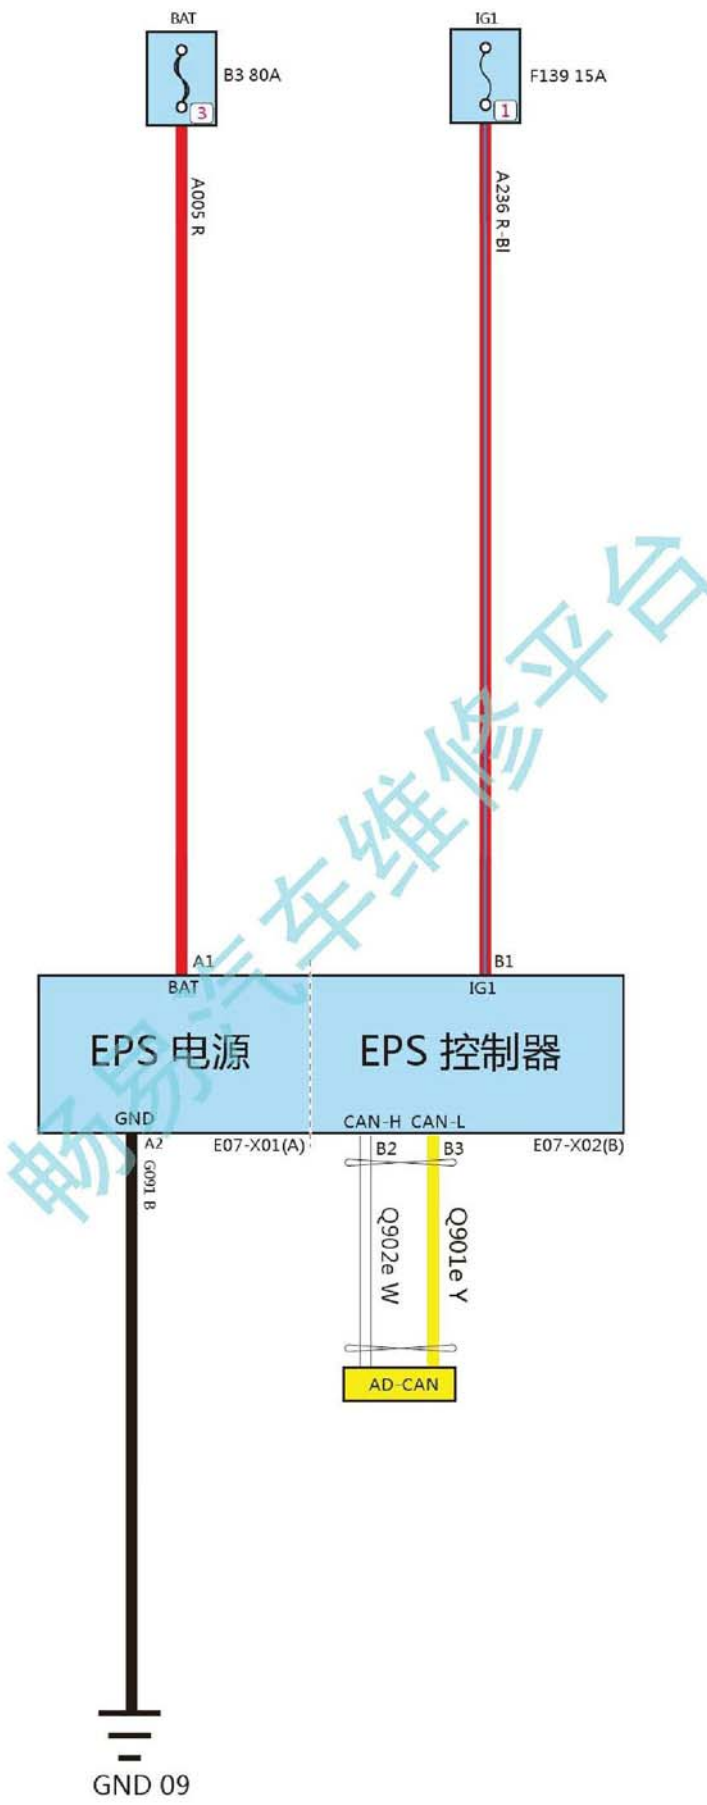

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
E07-X01	机舱线束-1-6MT <u>P60</u> 机舱线束-1-7DCT300 <u>P63</u>	E07-X02	仪表板线束-4-6MT <u>P69</u> 仪表板线束-4-7DCT300 <u>P73</u>

搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND 09	机舱线束-6MT <u>P25</u> 机舱线束-7DCT300 <u>P26</u>		

保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
B3	位置布局 <u>P15</u>	F139	位置布局 <u>P17</u>