




灯光系统-7DCT300
控制开关

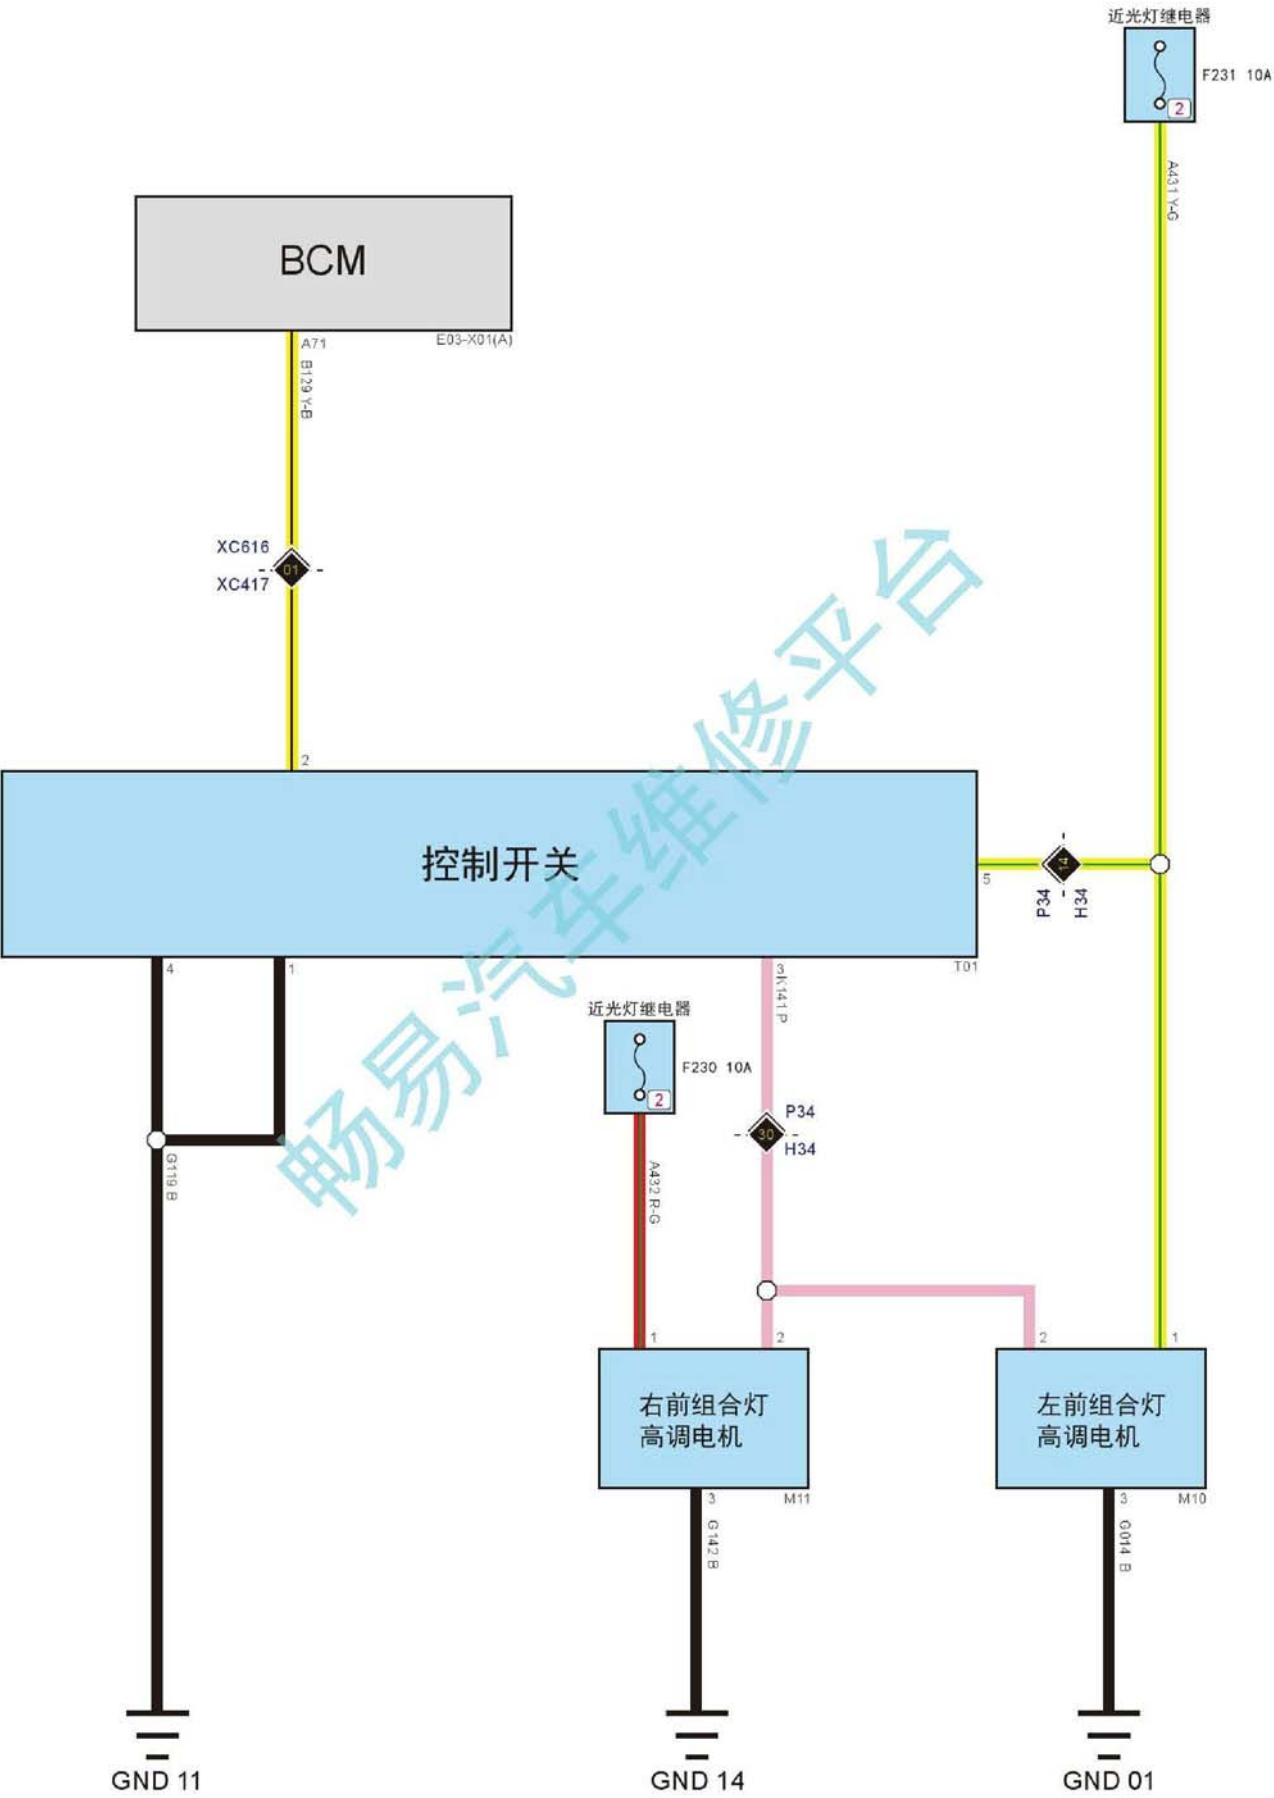


左组合前灯-LED

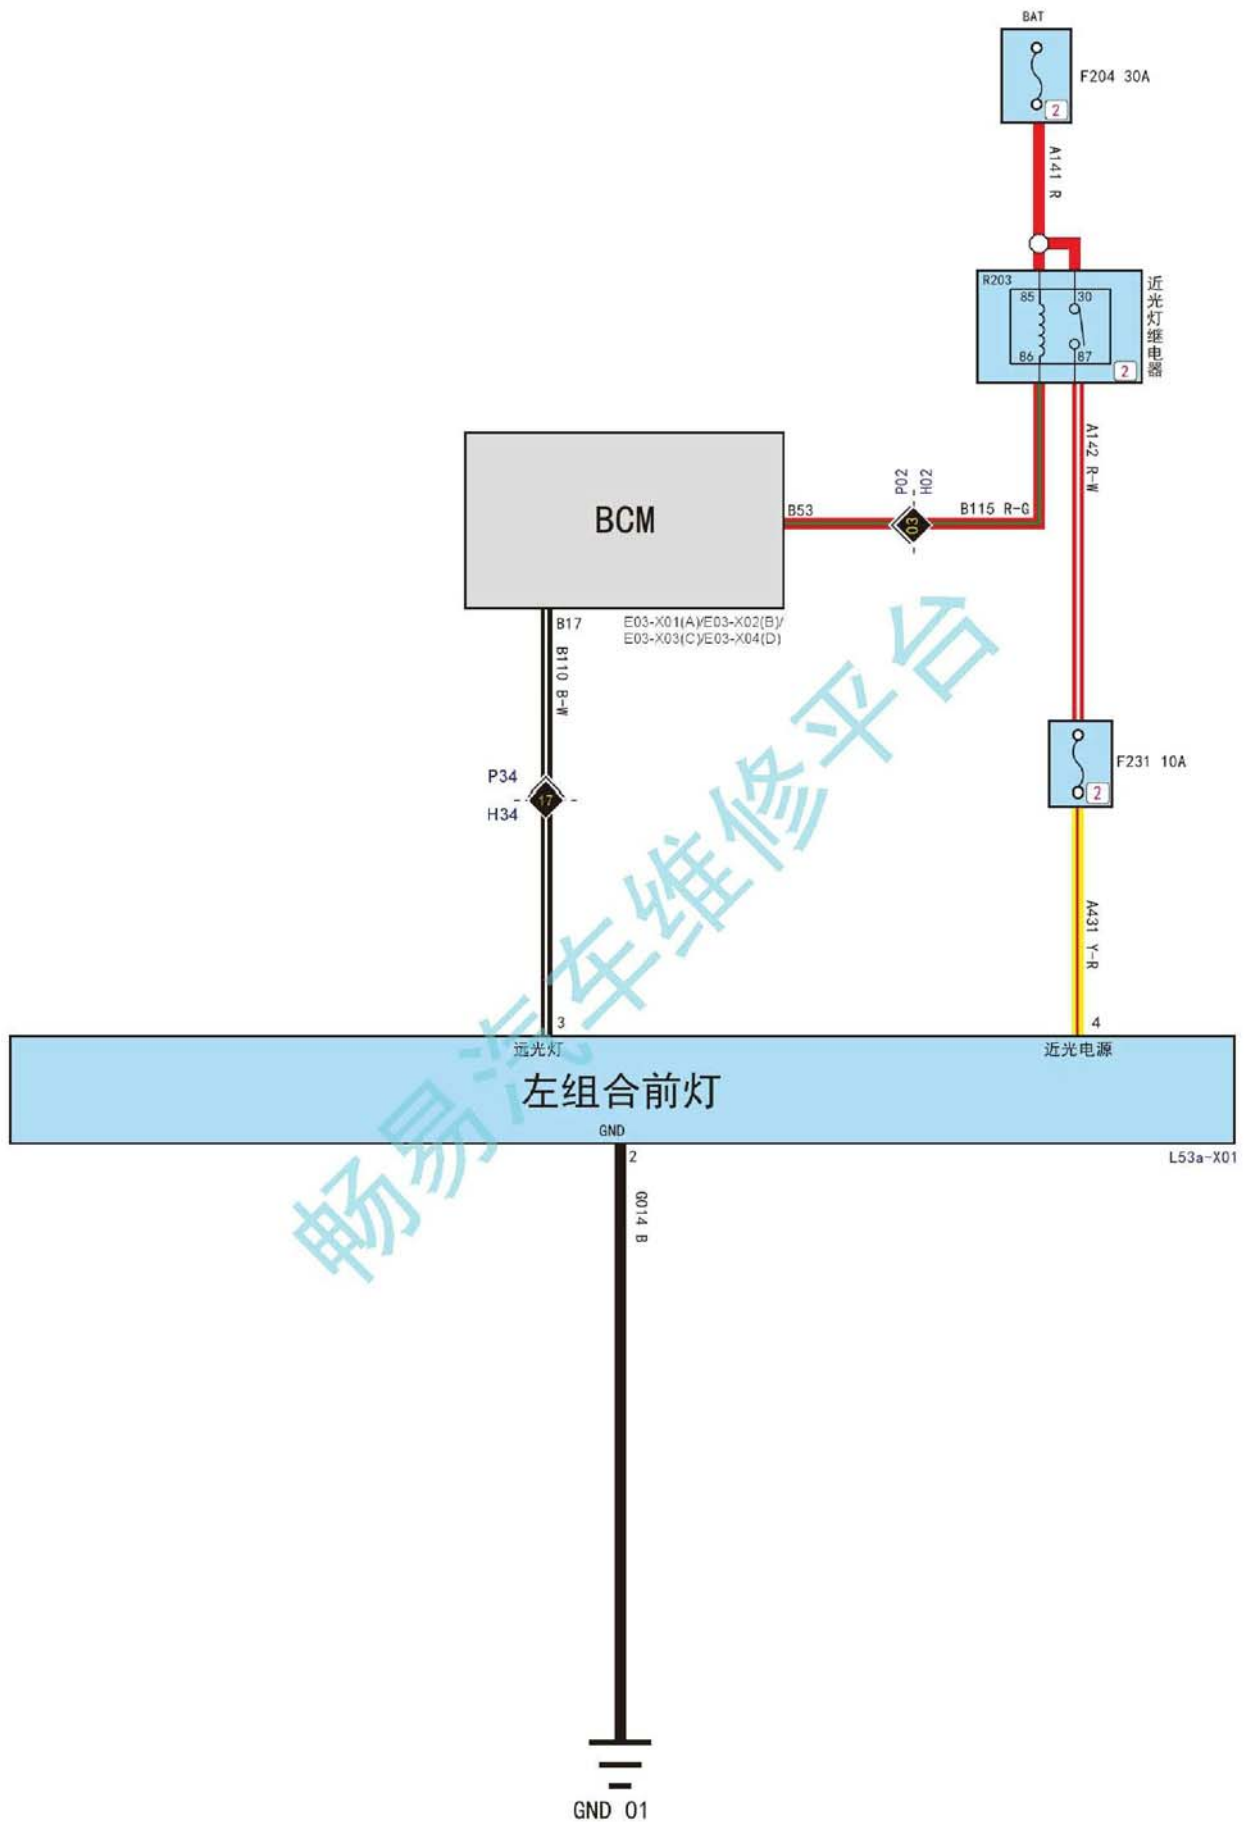


左组合前灯-卤素

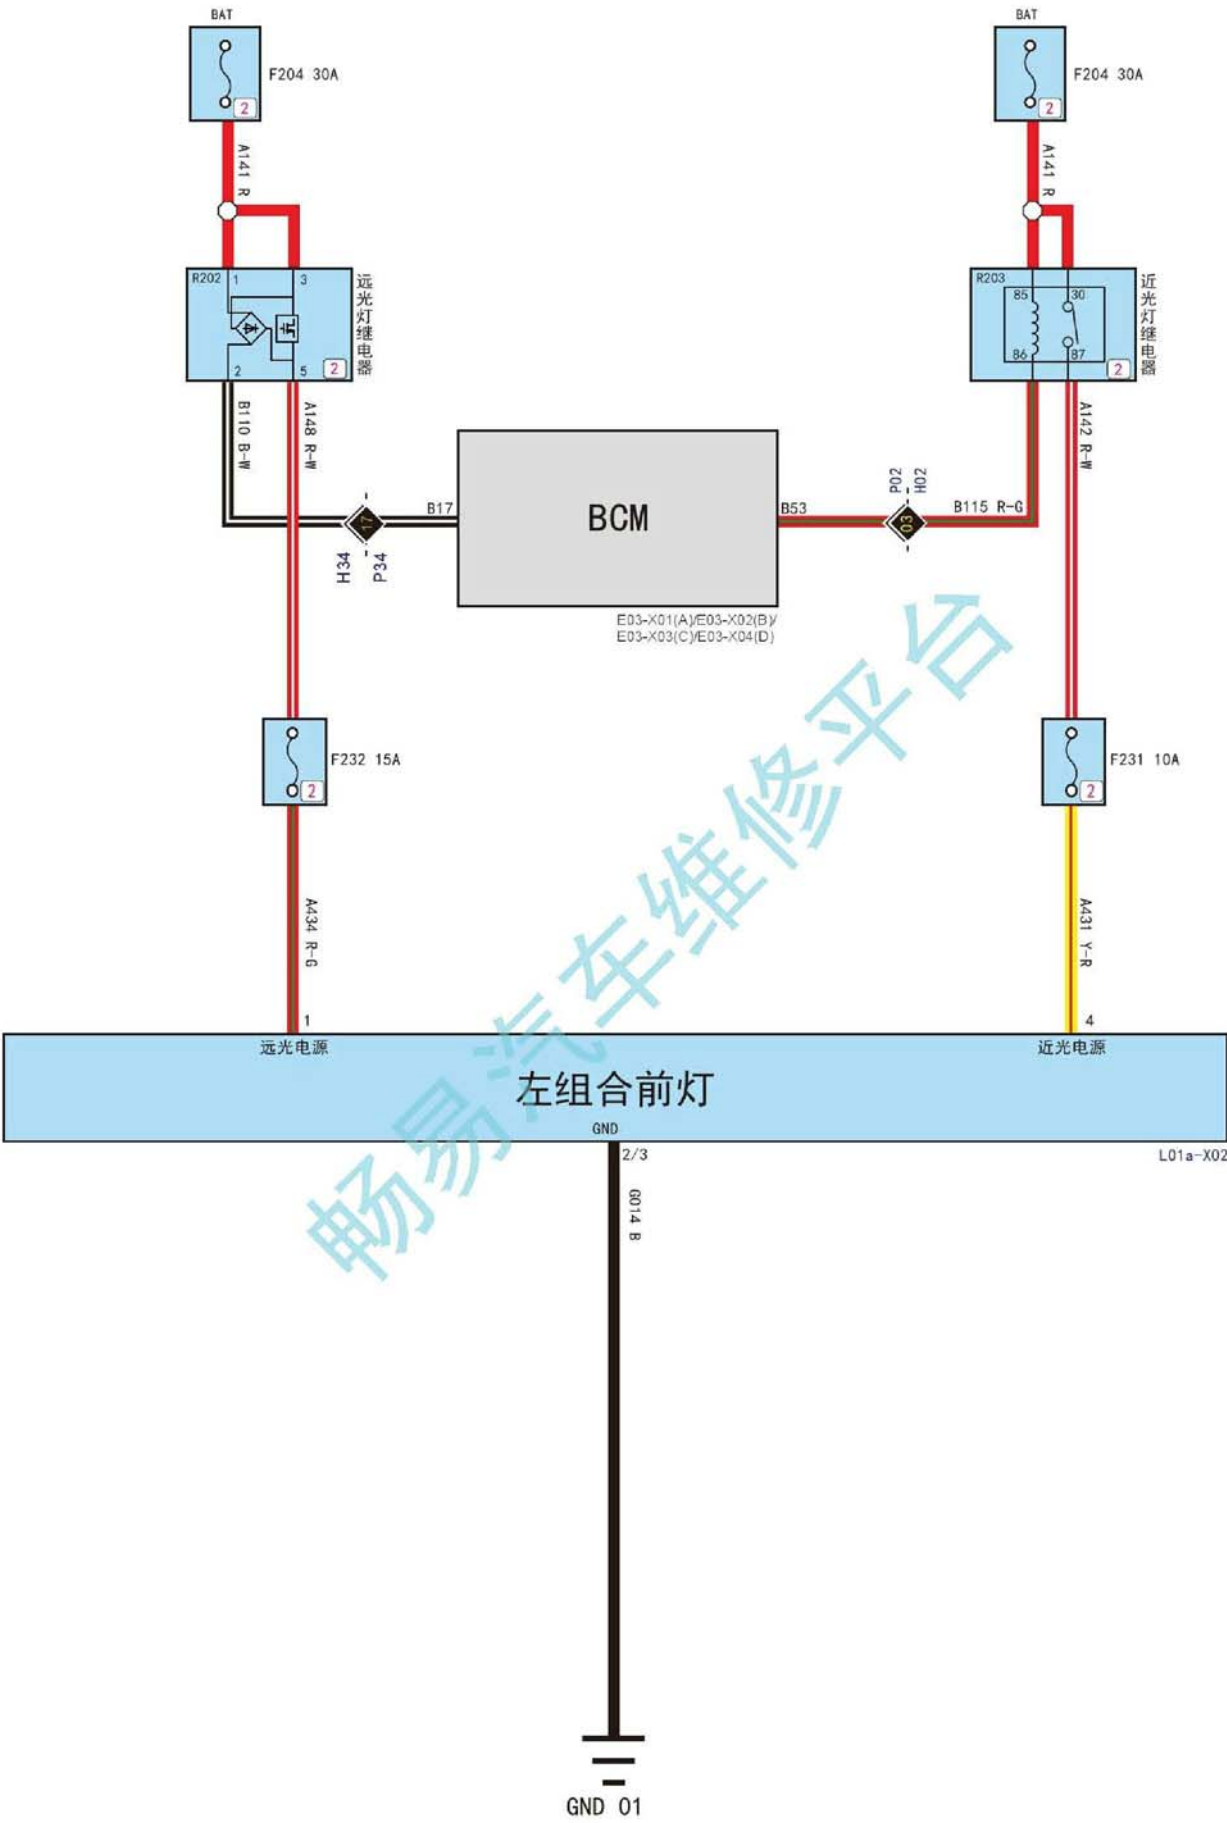


右组合前灯-LED

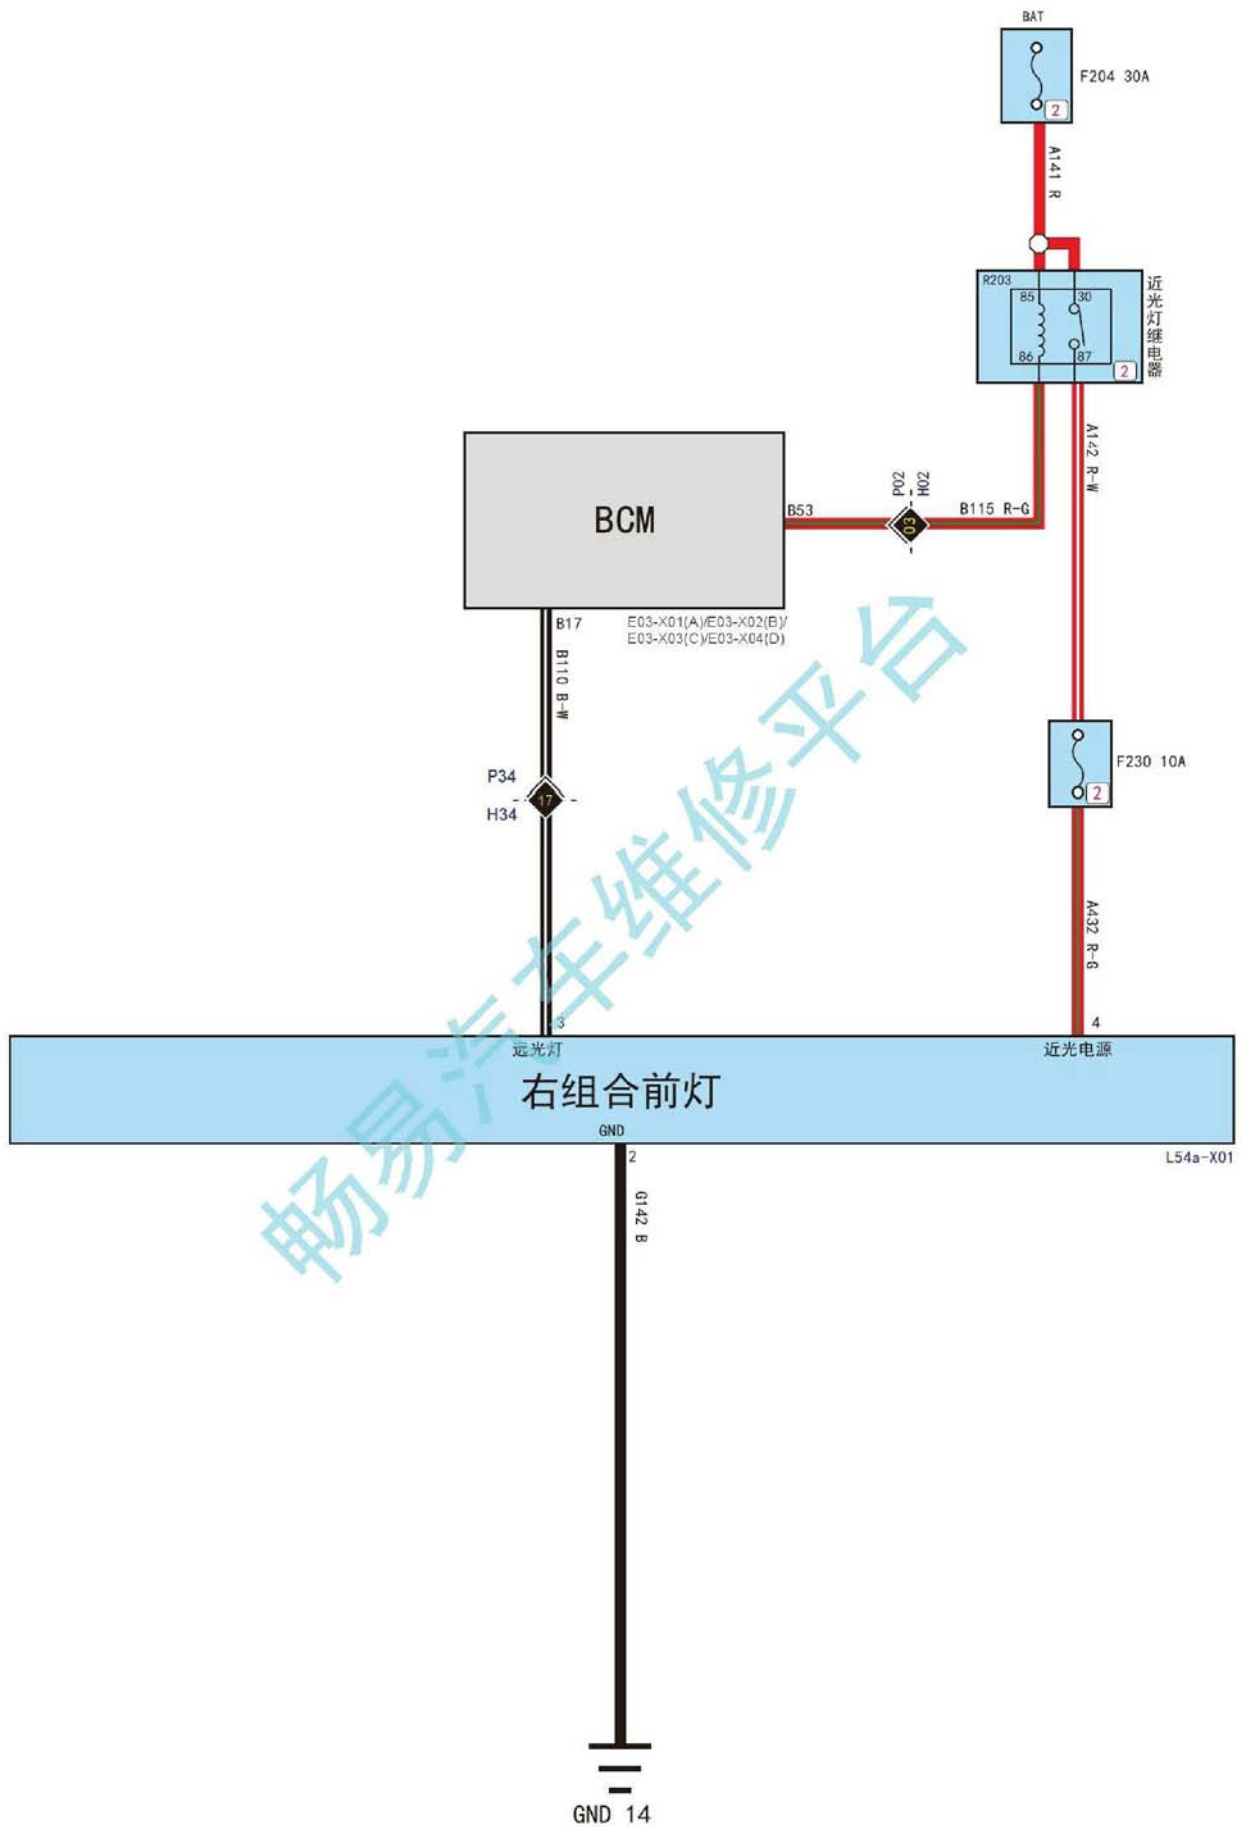


右组合前灯-卤素

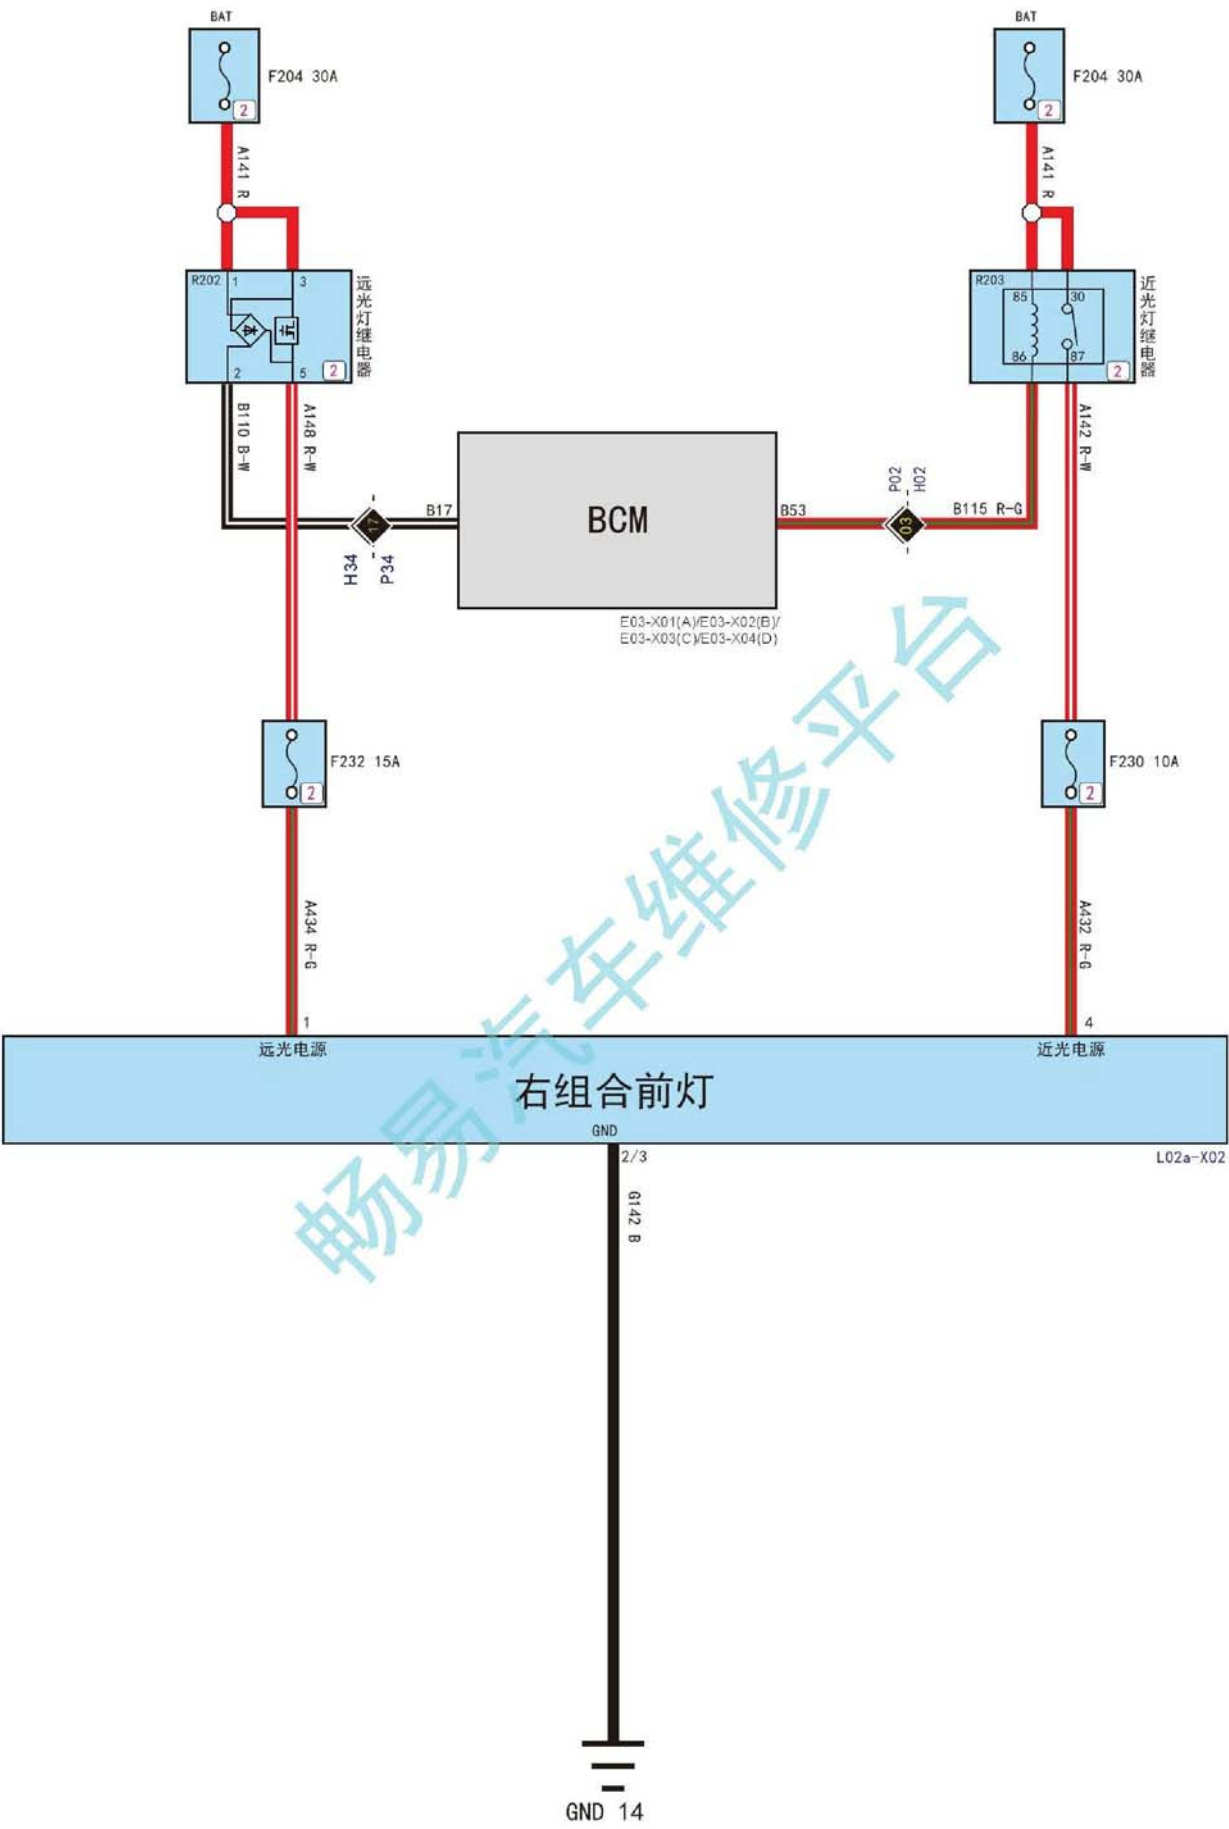


组合后灯-1-7DCT300

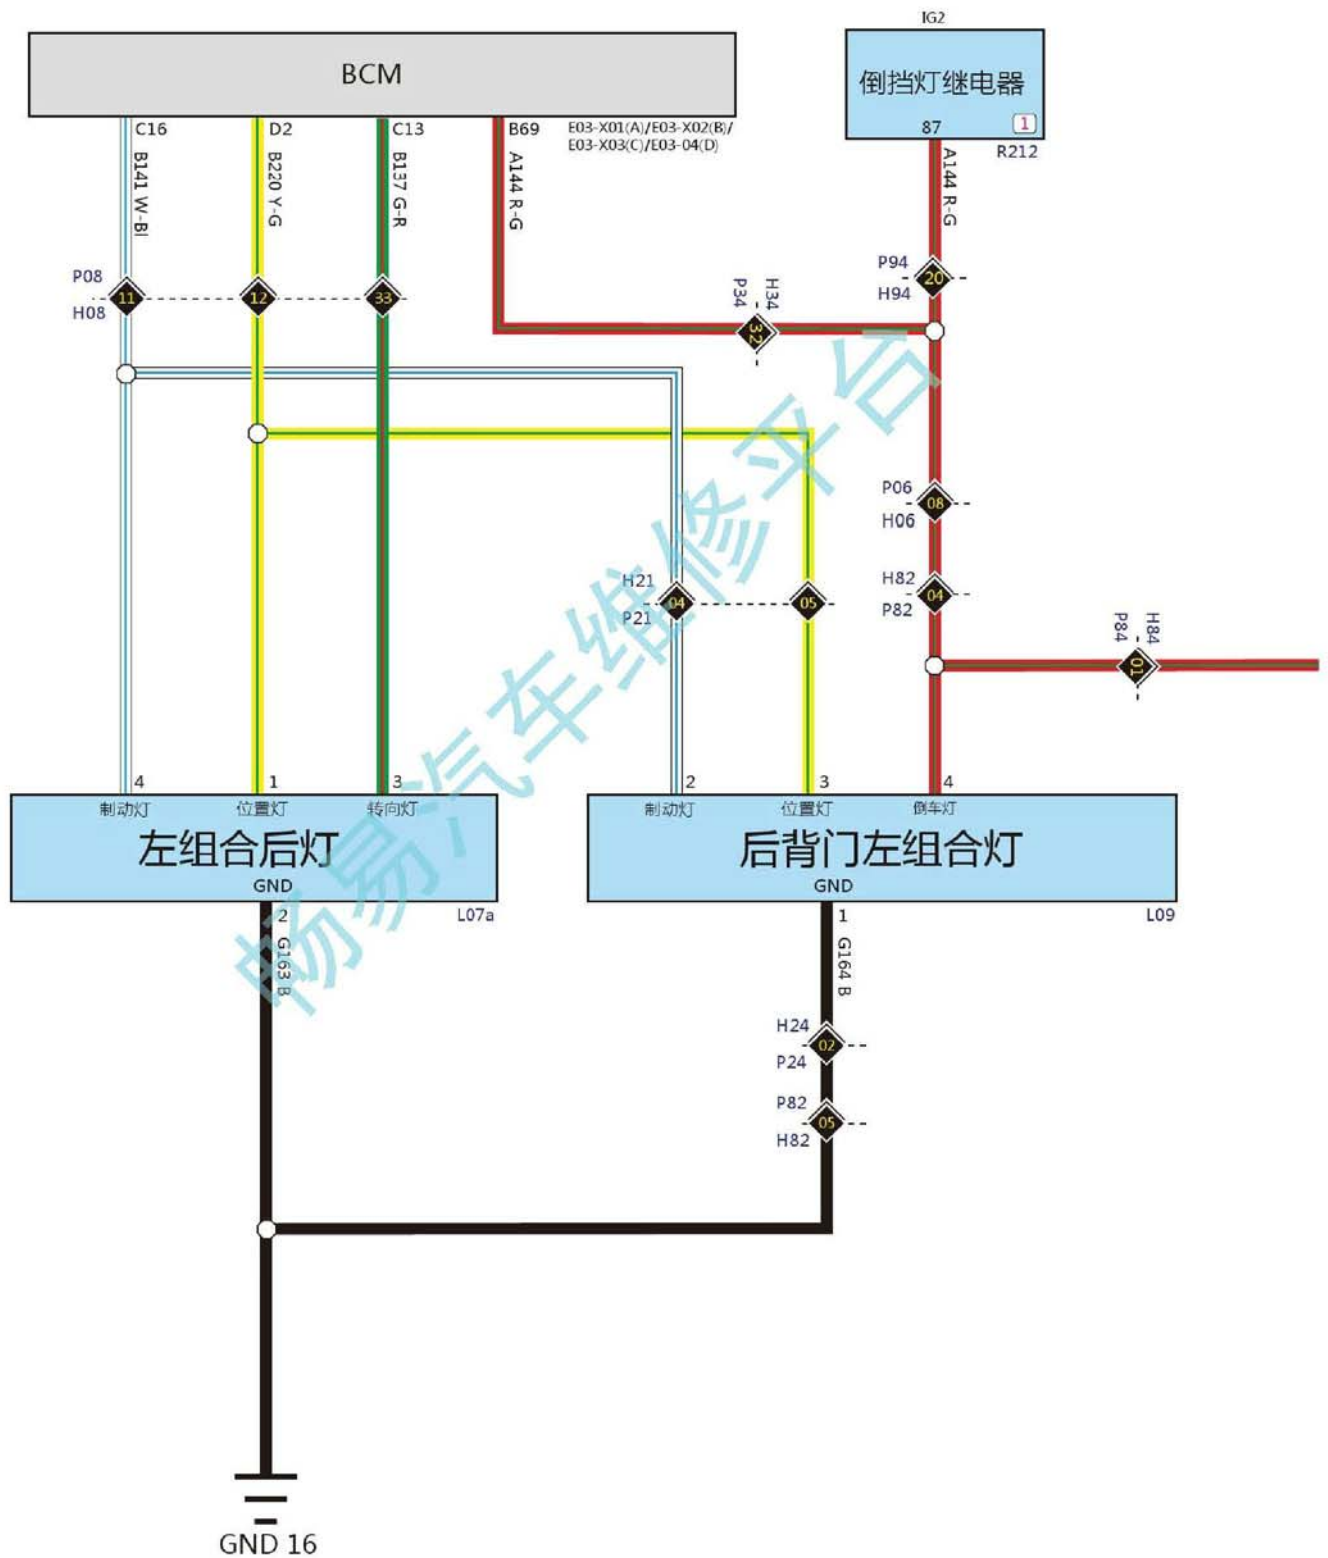


组合后灯-2

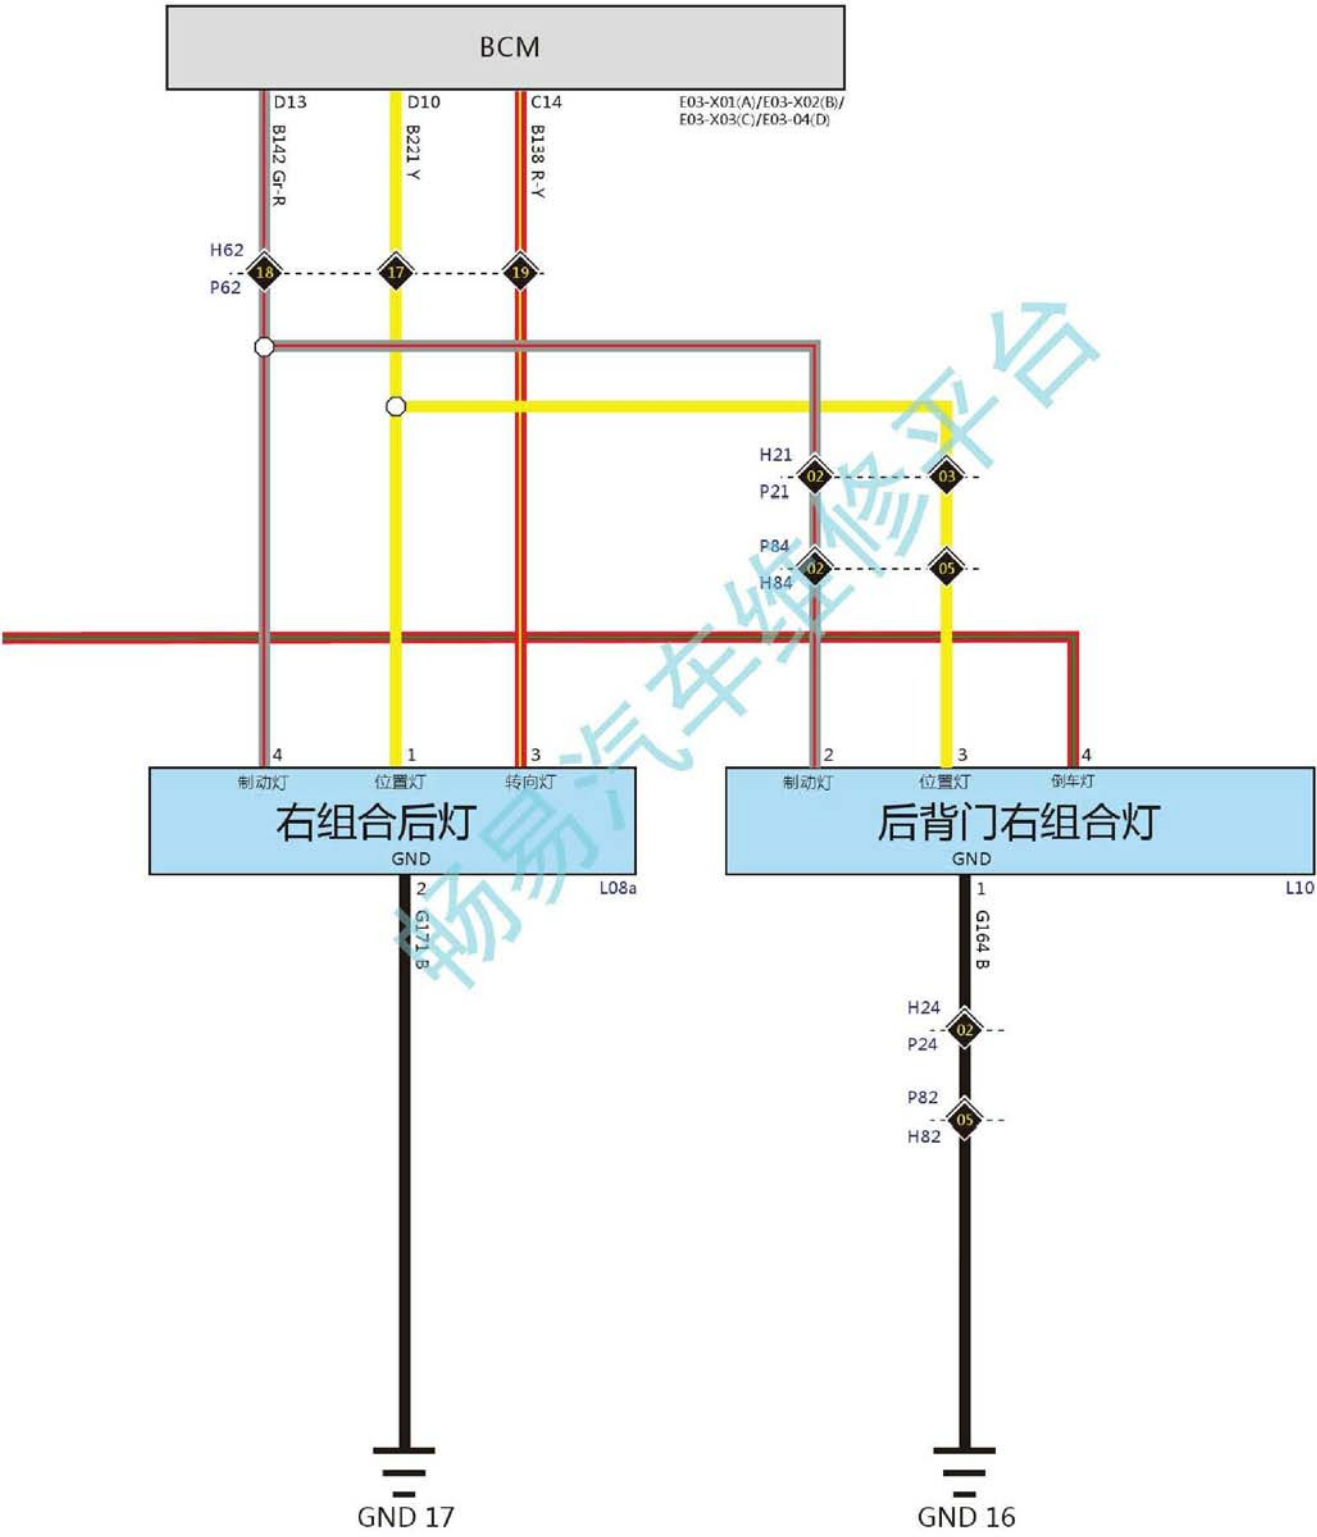


雾灯

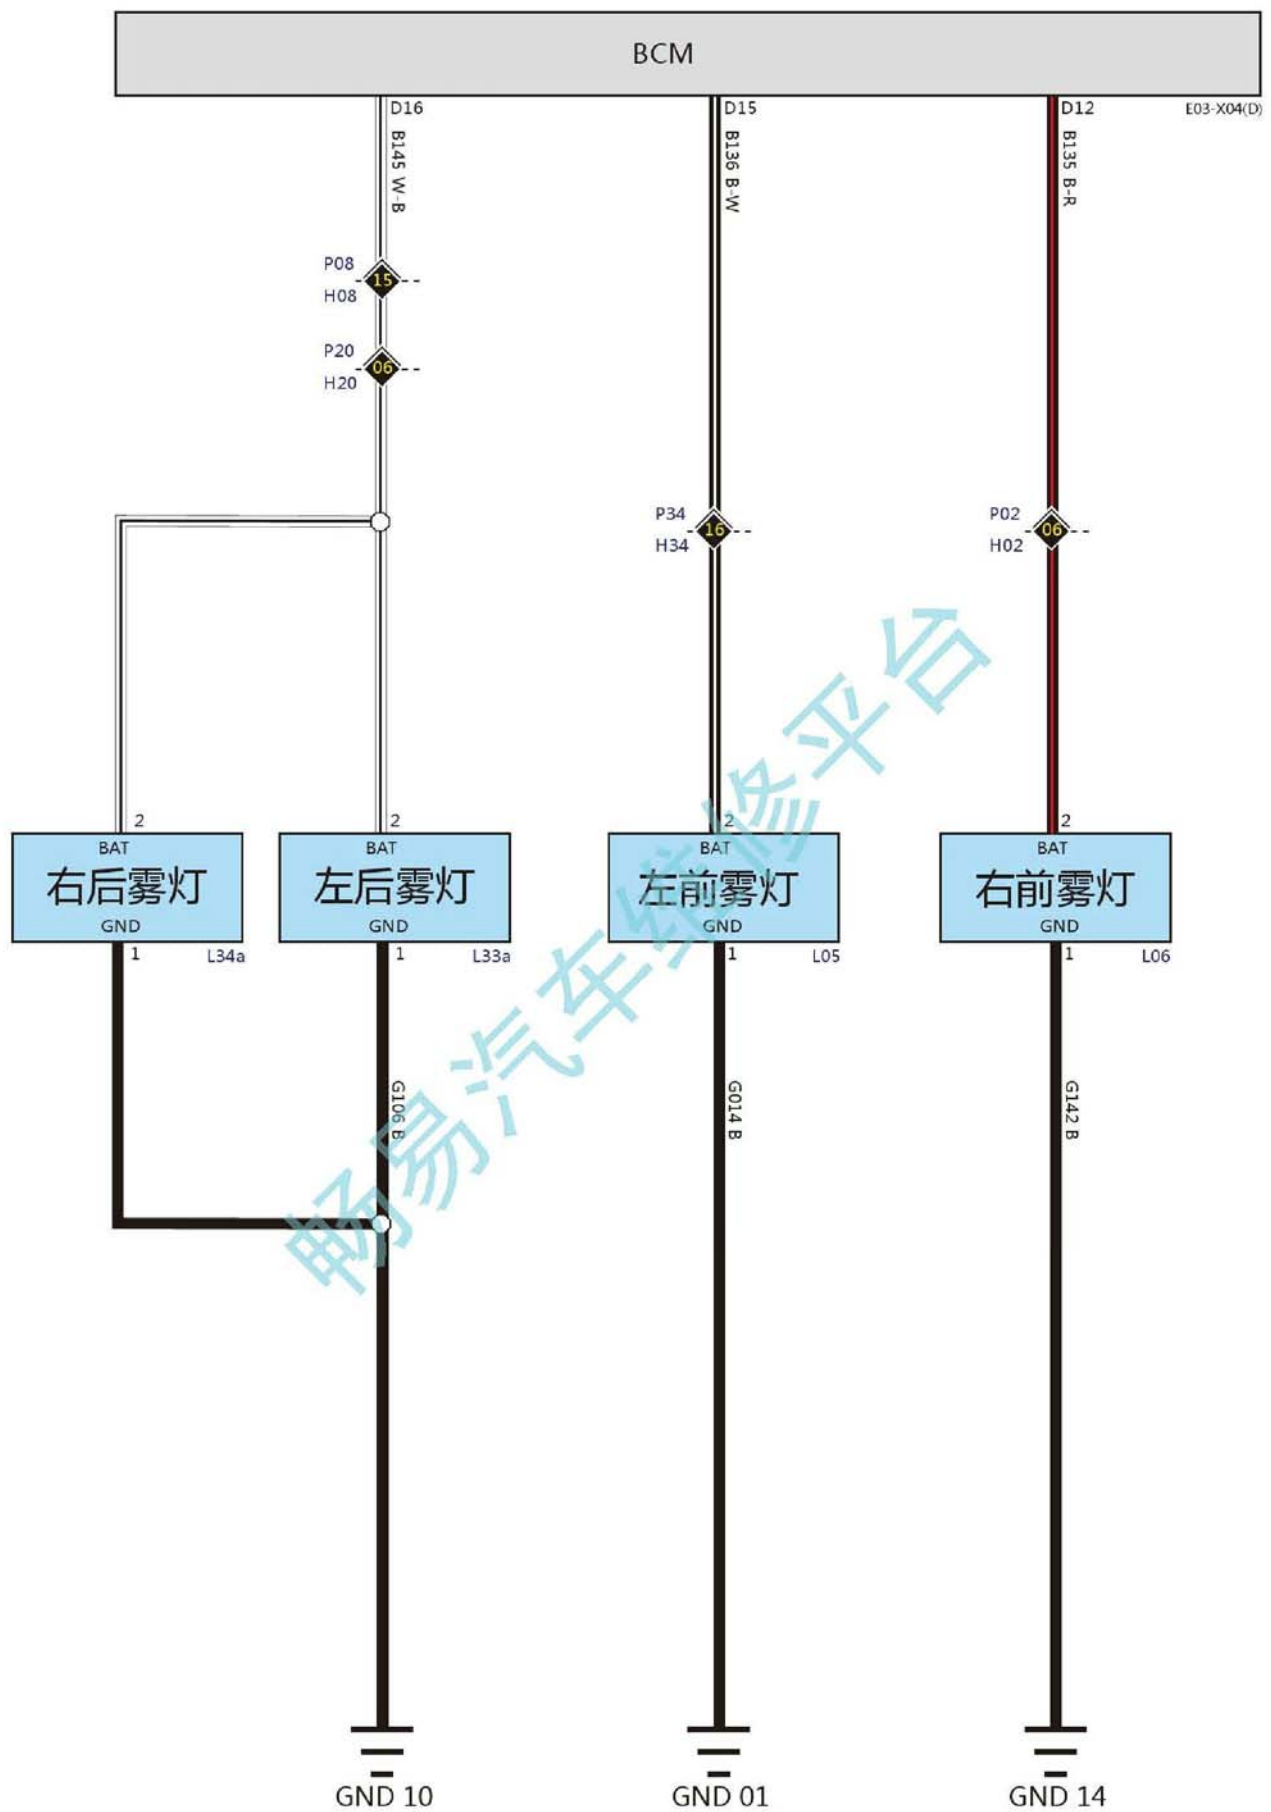


昼间行车灯

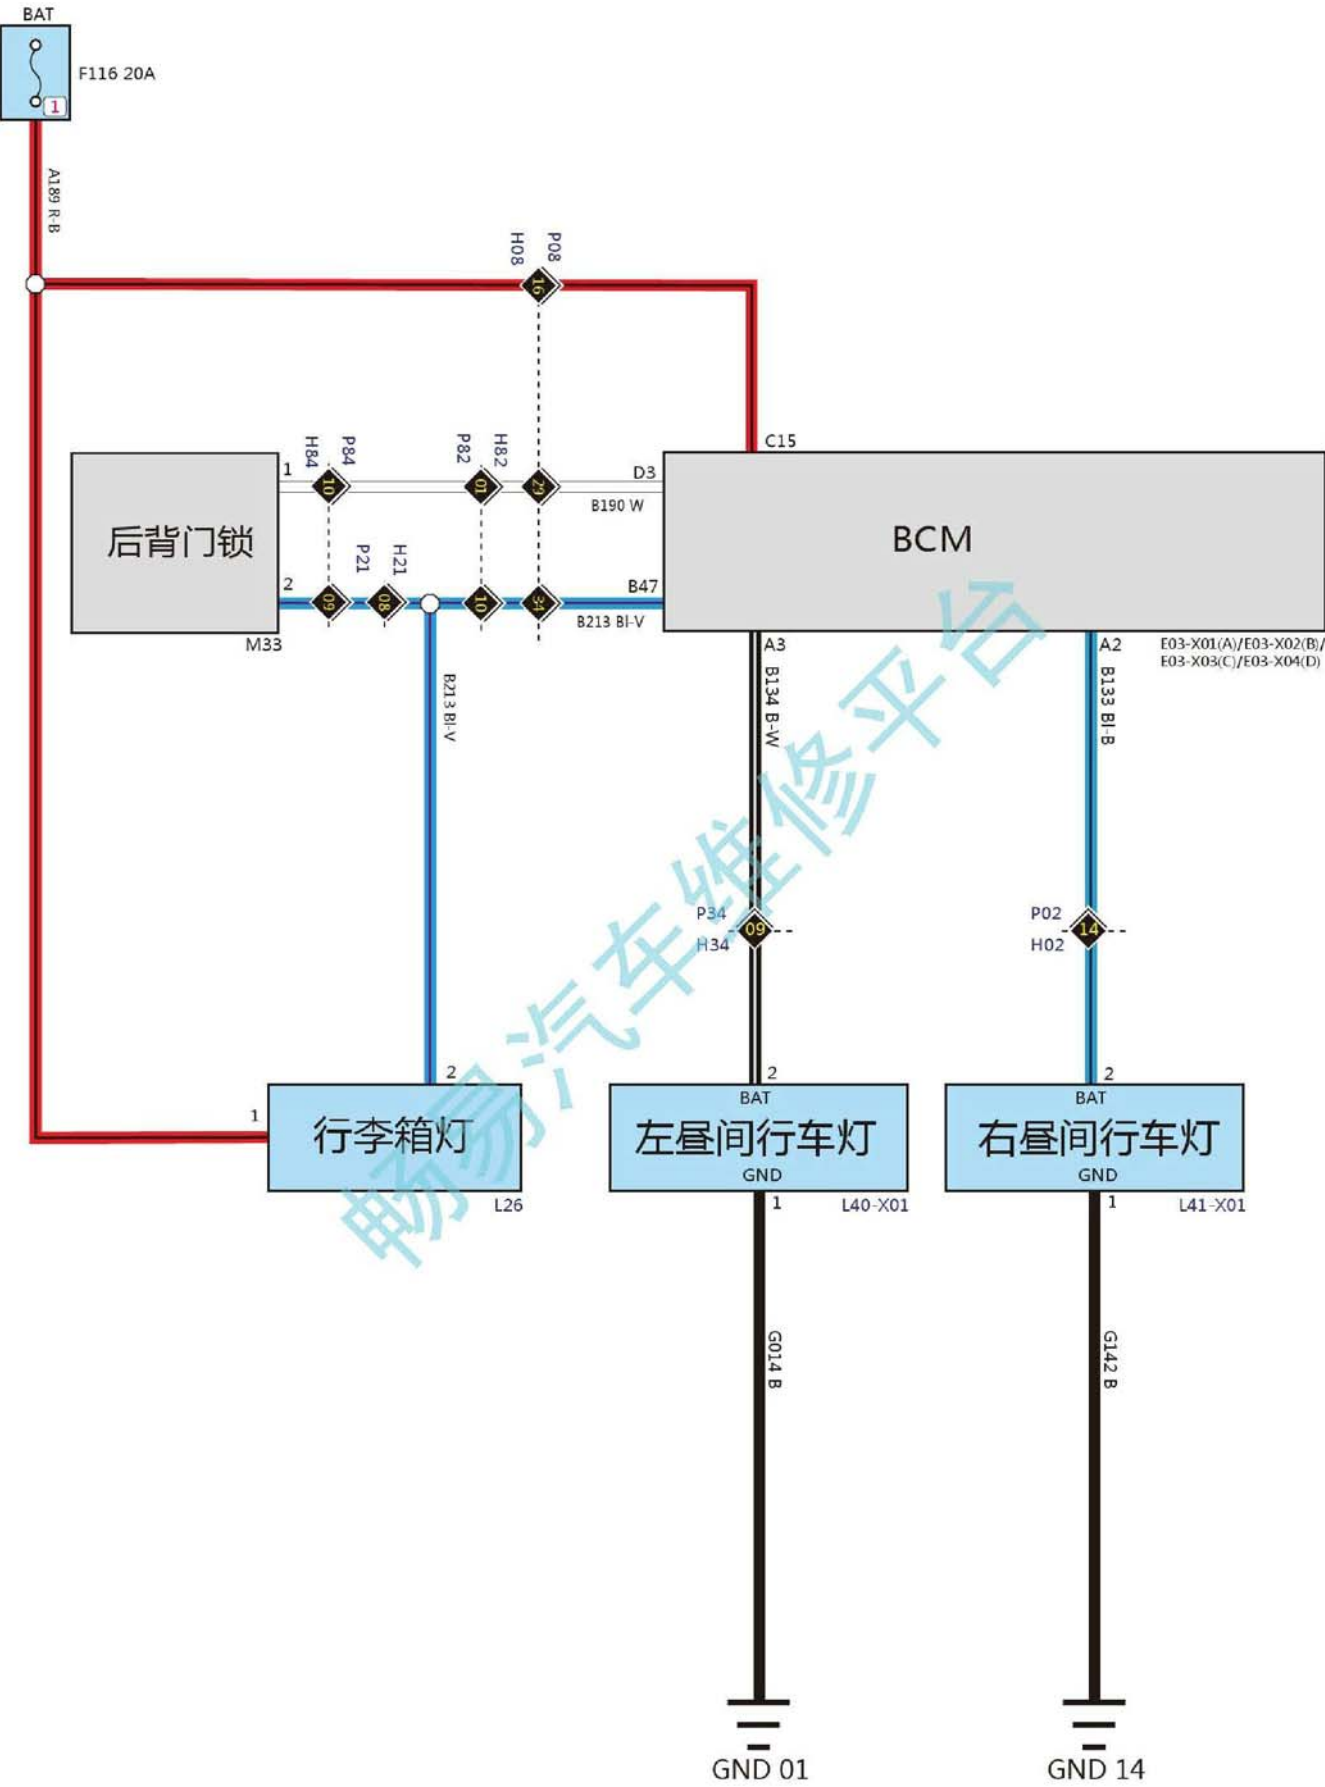


转向灯

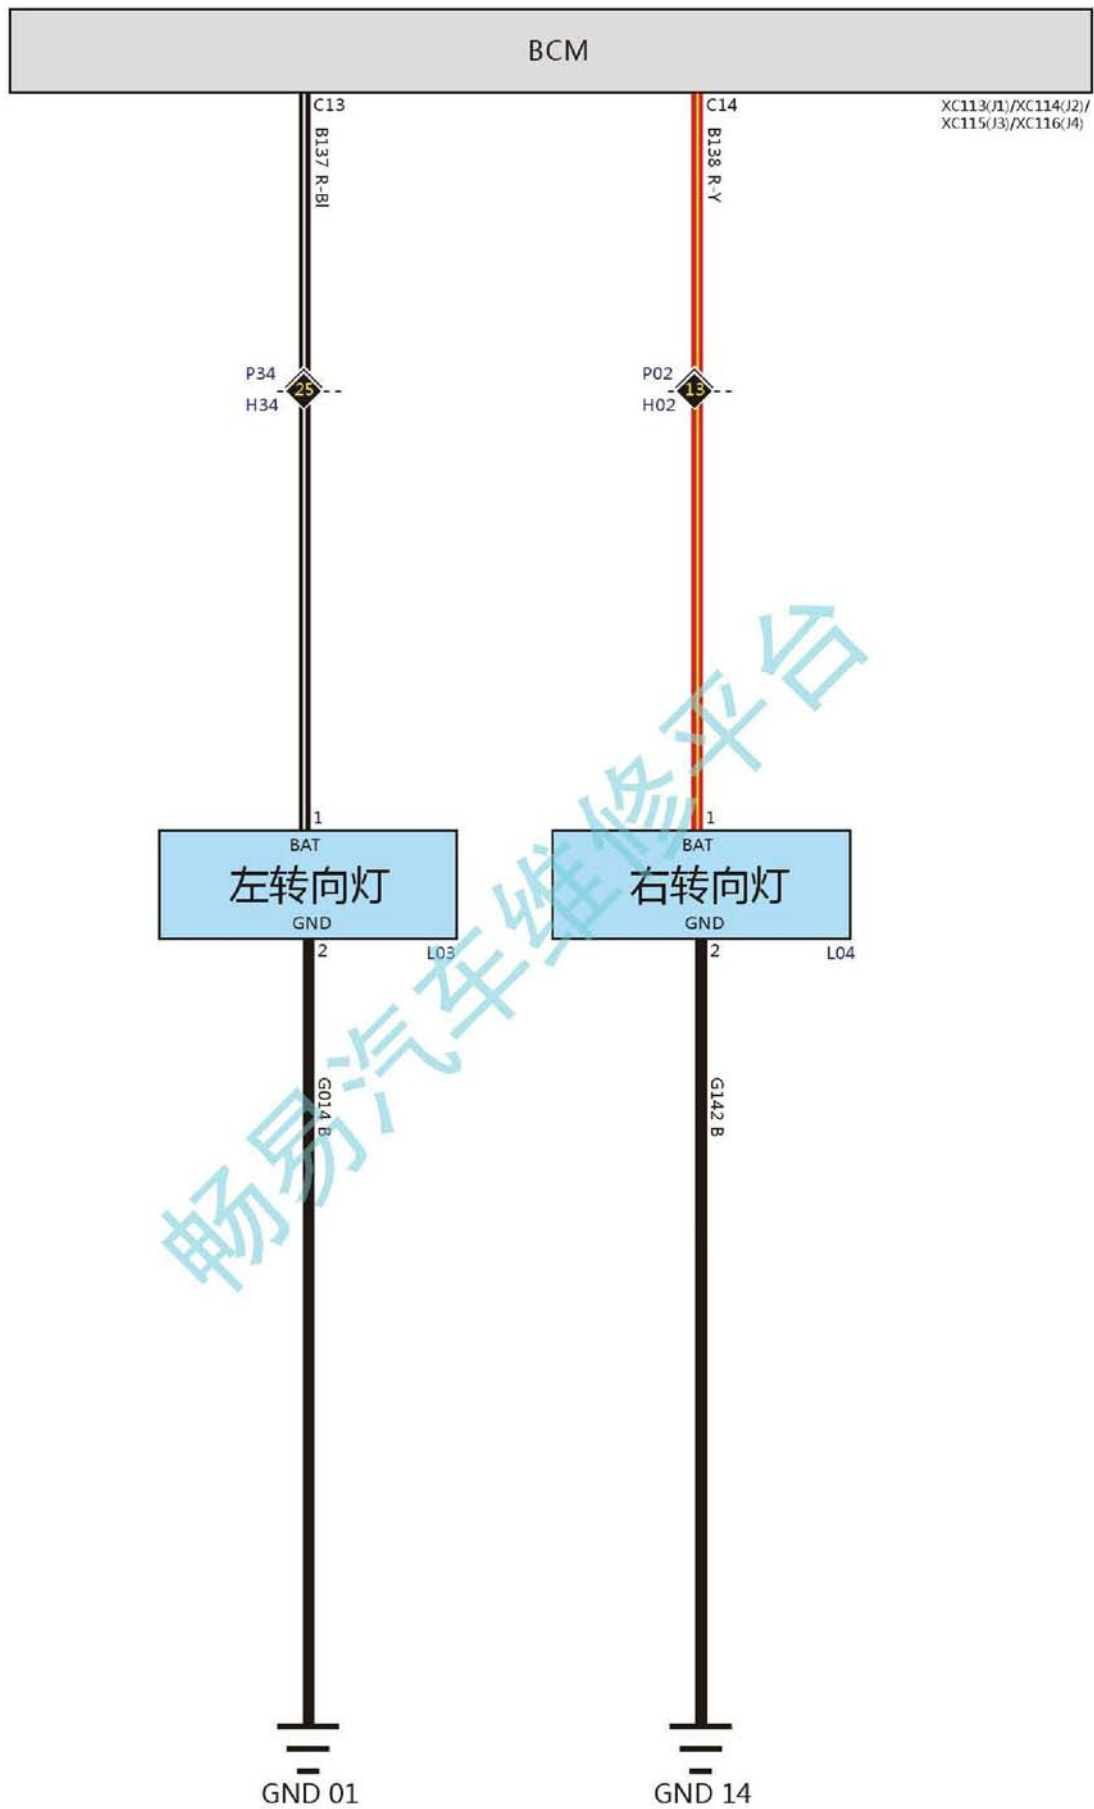

位置灯

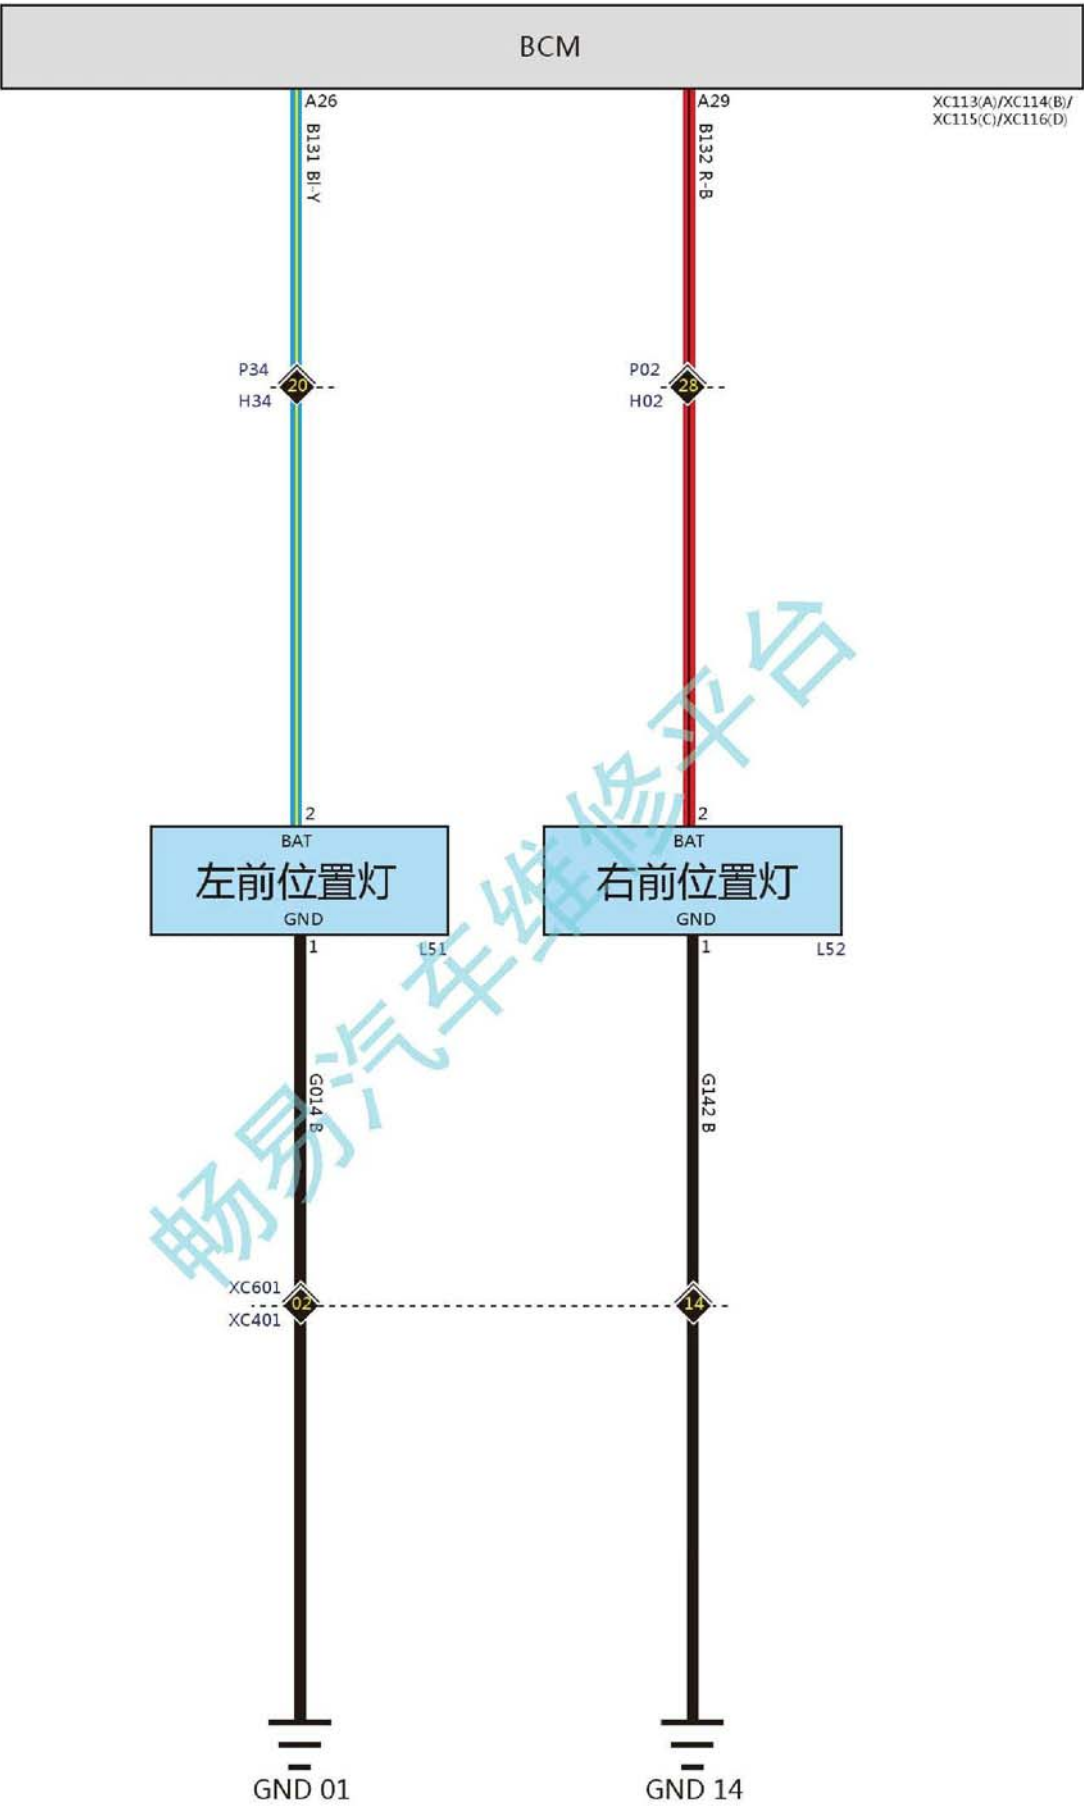

高位制动灯、牌照灯

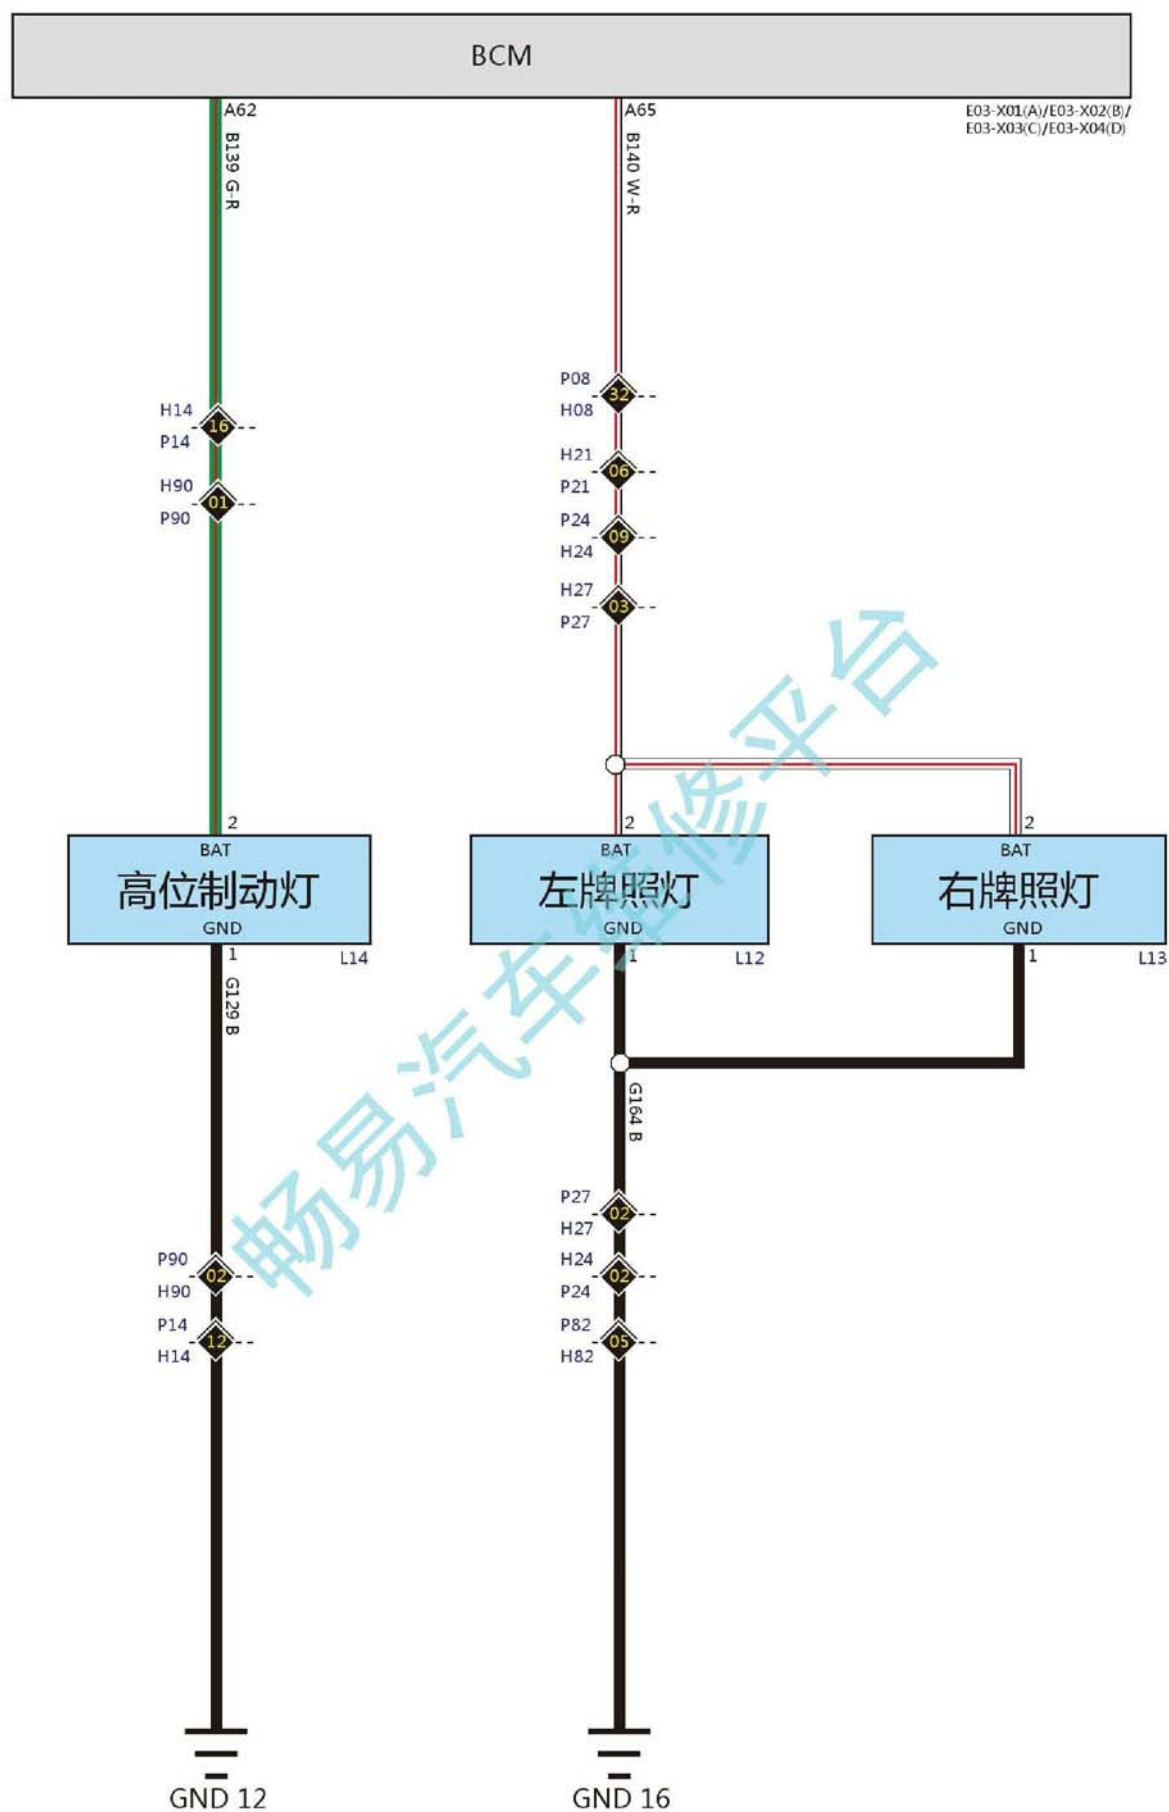

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
E03-X01	仪表板线束-4-7DCT300 P73	E03-X02	仪表板线束-3-7DCT300 P72
E03-X03	仪表板线束-2-7DCT300 P71	E03-X04	仪表板线束-1-7DCT300 P70
L01a-X02	机舱线束-2-7DCT300 P65	L02a-X02	机舱线束-2-7DCT300 P65
L03	机舱线束-2-7DCT300 P65	L04	机舱线束-1-7DCT300 P63
L05	机舱线束-1-7DCT300 P63	L06	机舱线束-1-7DCT300 P63
L07a	座舱线束-2 P75	L08a	座舱线束-1 P74
L09	后线束-1 P83	L10	后线束-2 P84
L12	后线束-1 P83	L13	后线束-1 P83
L14	顶棚线束 P82	L26	座舱线束-2 P75
L33a	后线束-2 P84	L34a	后线束-2 P84
L40-X01	机舱线束-1-7DCT300 P63	L41-X01	机舱线束-1-7DCT300 P63
L51	机舱线束-2-7DCT300 P65	L52	机舱线束-1-7DCT300 P63
L53a-X01	机舱线束-2-7DCT300 P65	L54a-X01	机舱线束-2-7DCT300 P65
M10	机舱线束-2-7DCT300 P65	M11	机舱线束-2-7DCT300 P65
M33	后线束-2 P84		

搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND 01	机舱线束-7DCT300 P26	GND 10	座舱线束 P29
GND 11	仪表板线束-7DCT300 P28	GND 12	仪表板线束-7DCT300 P28
GND 14	机舱线束-7DCT300 P26	GND 16	座舱线束 P29
GND 17	座舱线束 P29		

保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F116	位置布局 P17	F204	位置布局 P20

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F230	位置布局 P20	F231	位置布局 P20
F232	位置布局 P20		

继电器

继电器编号	参见详情	继电器编号	参见详情
R202	位置布局 P20	R203	位置布局 P20
R212	位置布局 P20		

畅易汽车维修平台