



灯光系统-6MT


控制开关

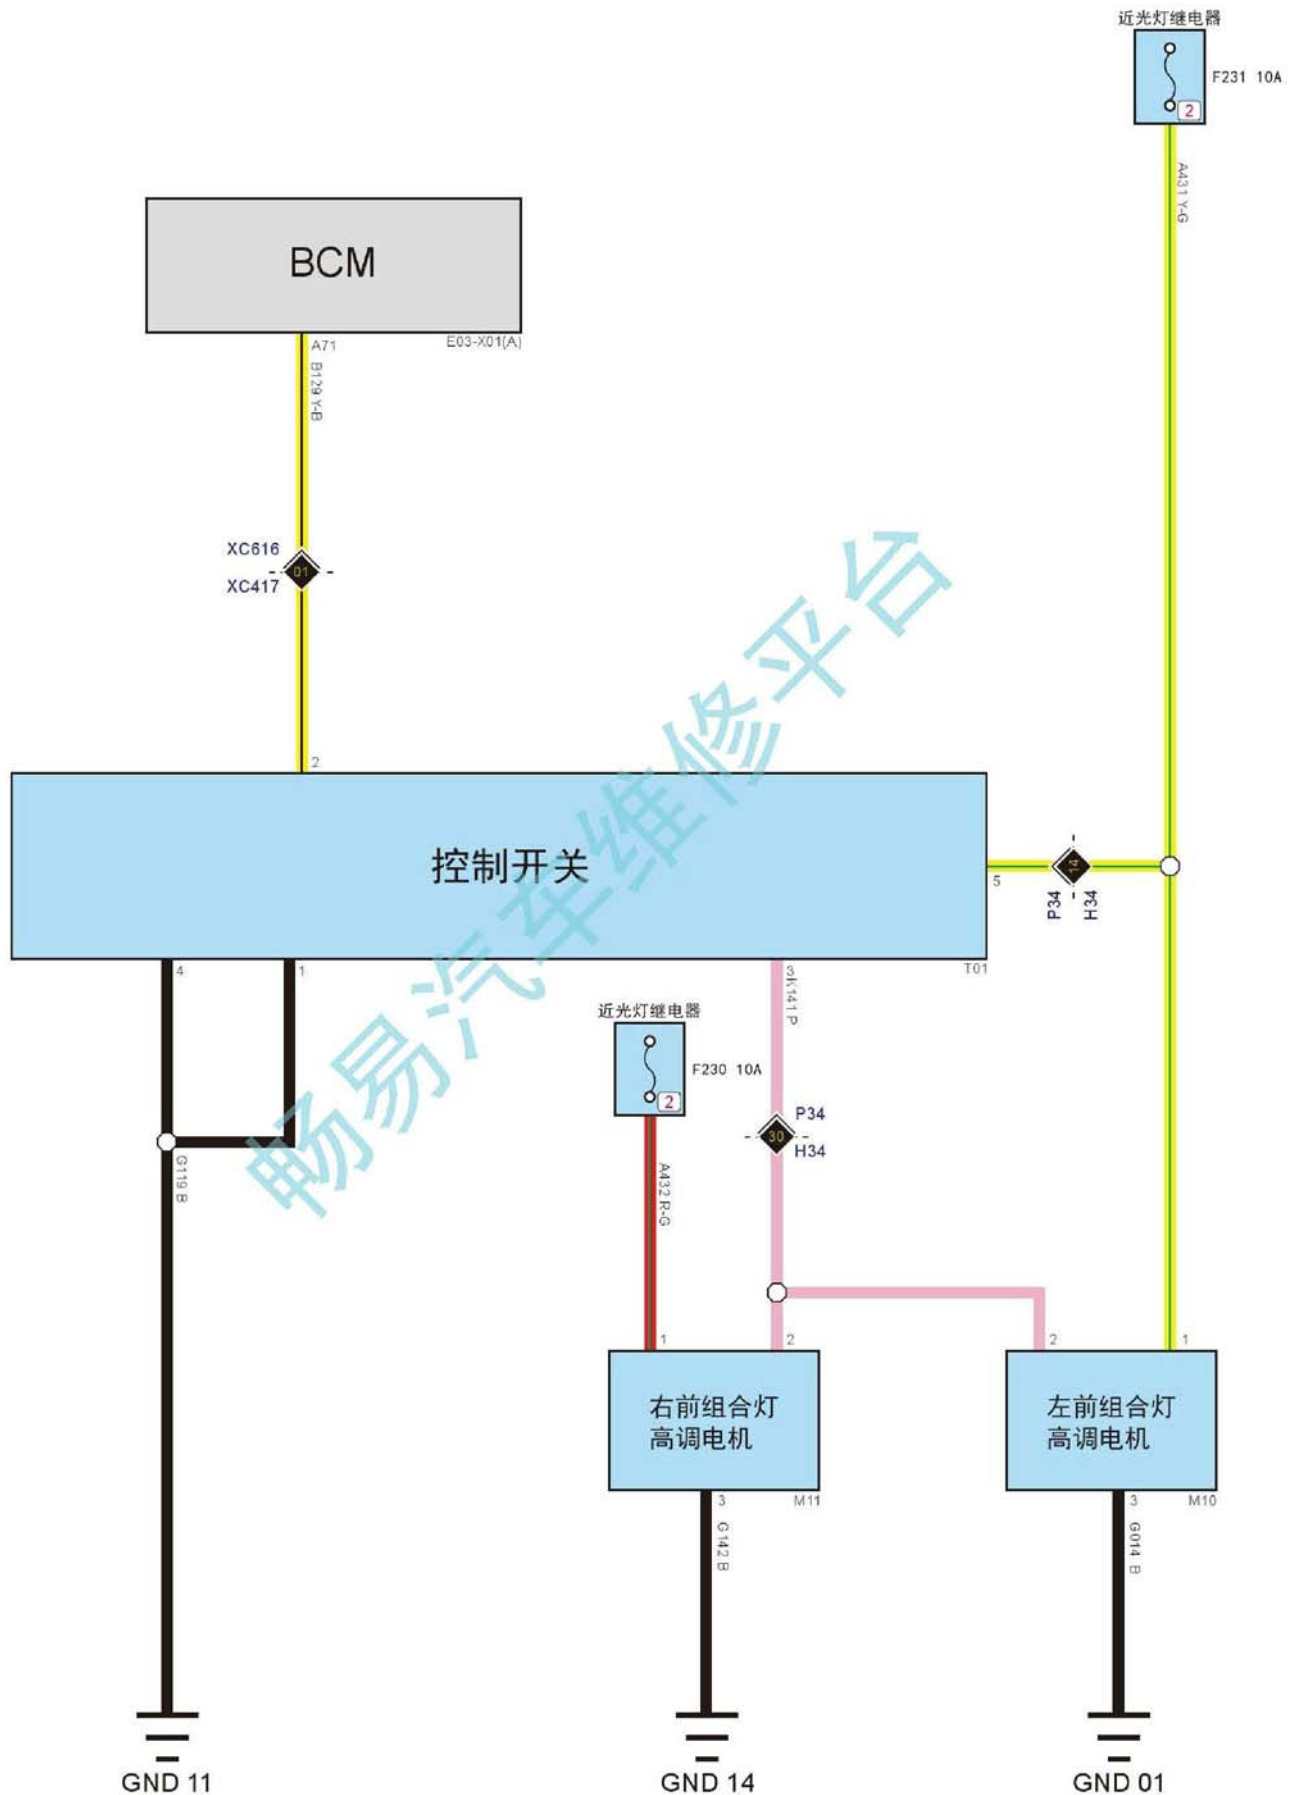


左组合前灯-卤素

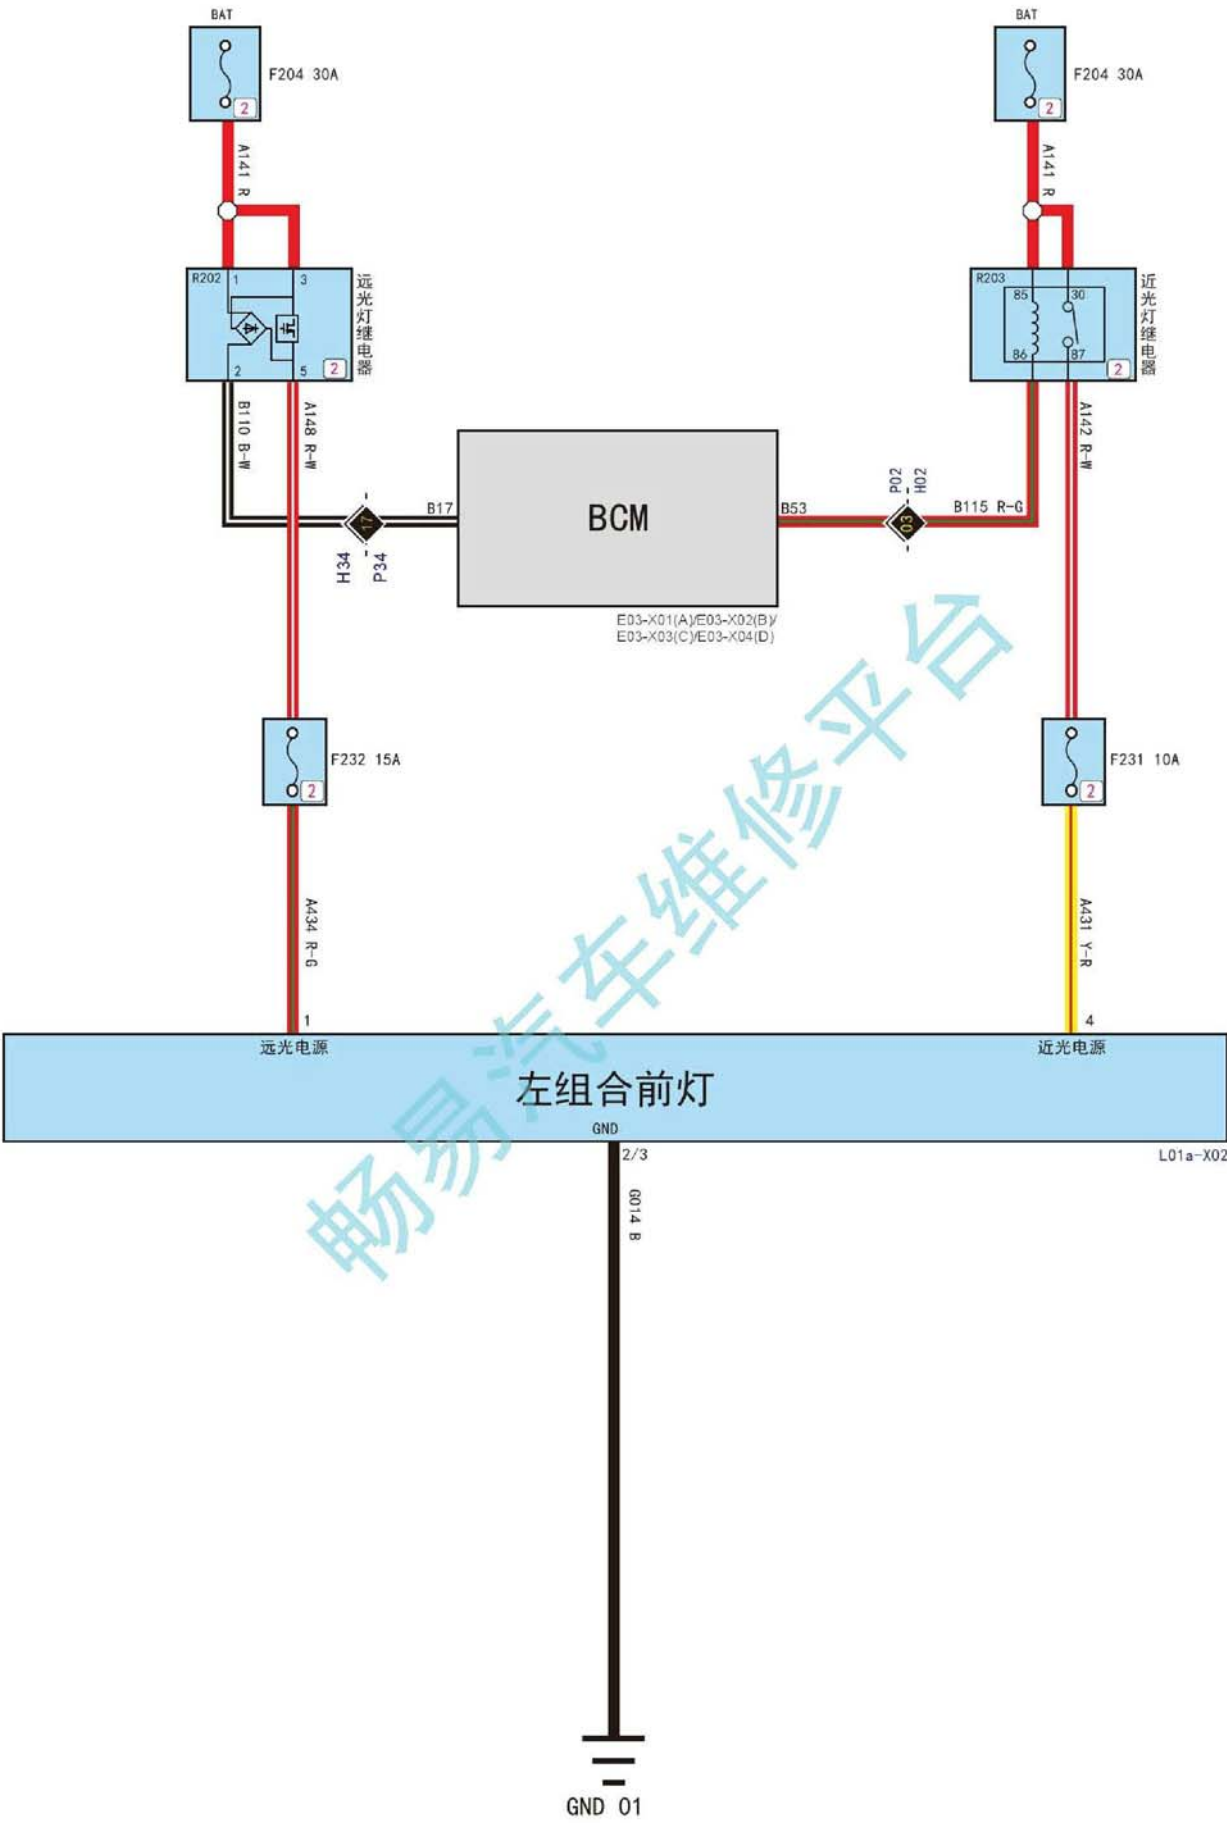


右组合前灯-卤素

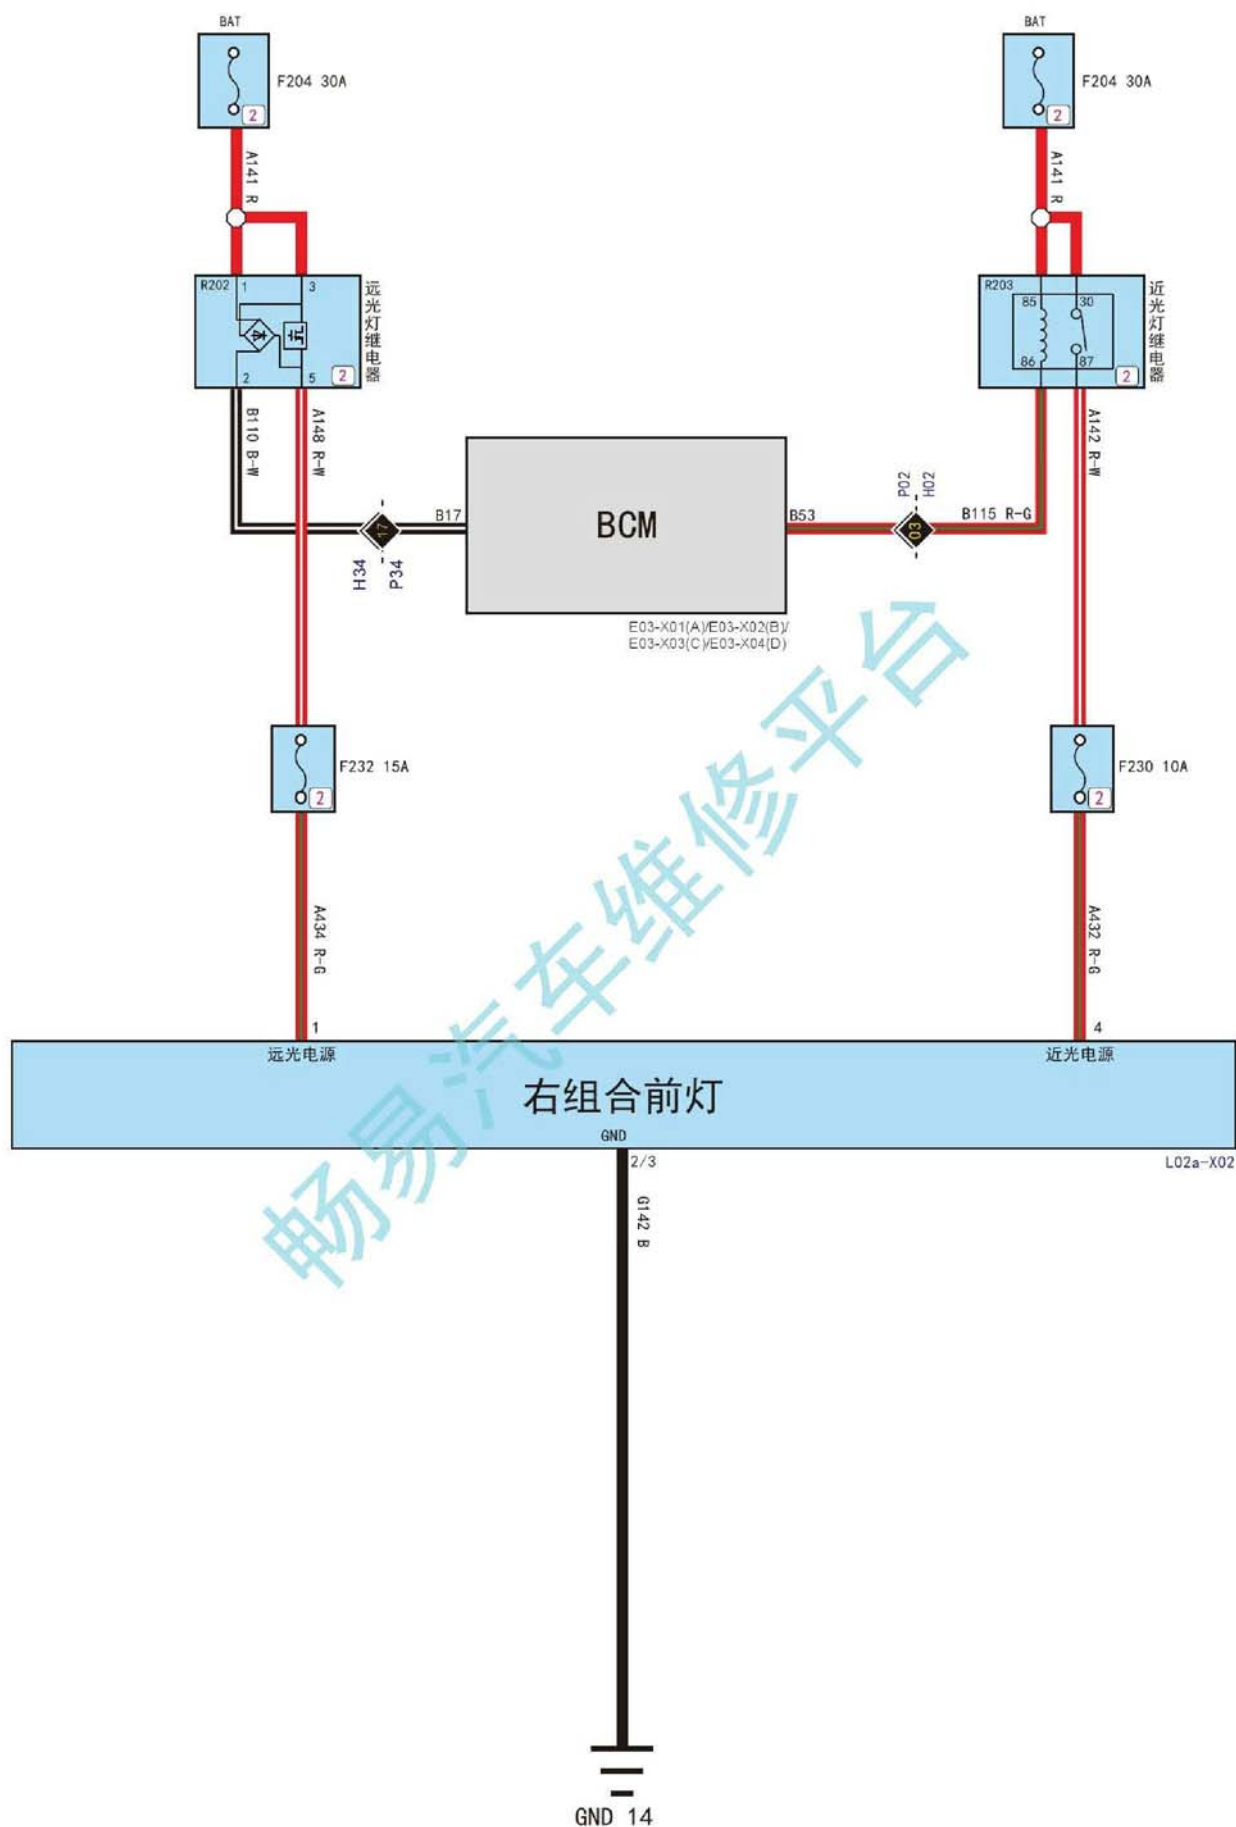


组合后灯-1-6MT

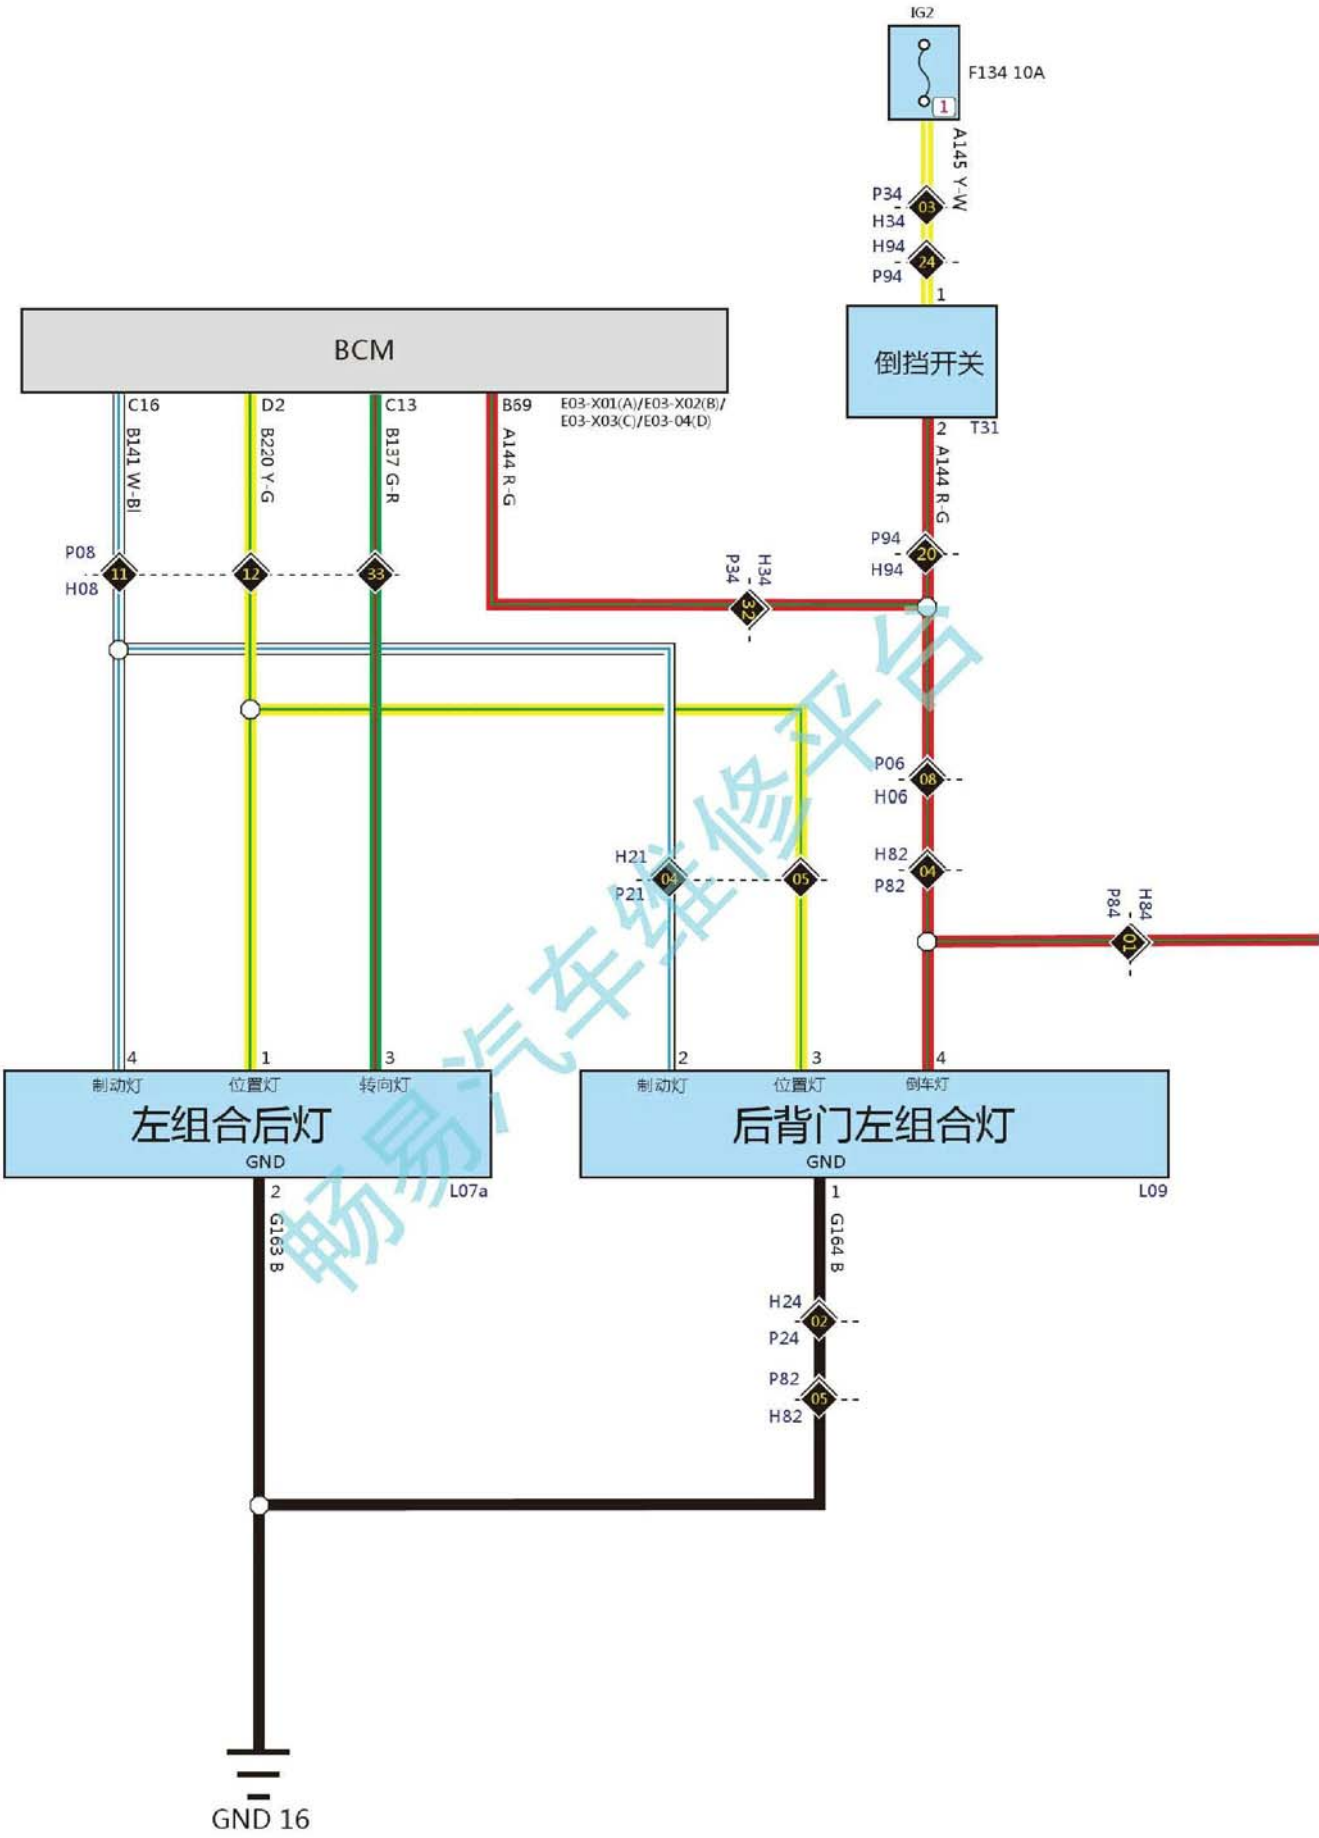


组合后灯-2

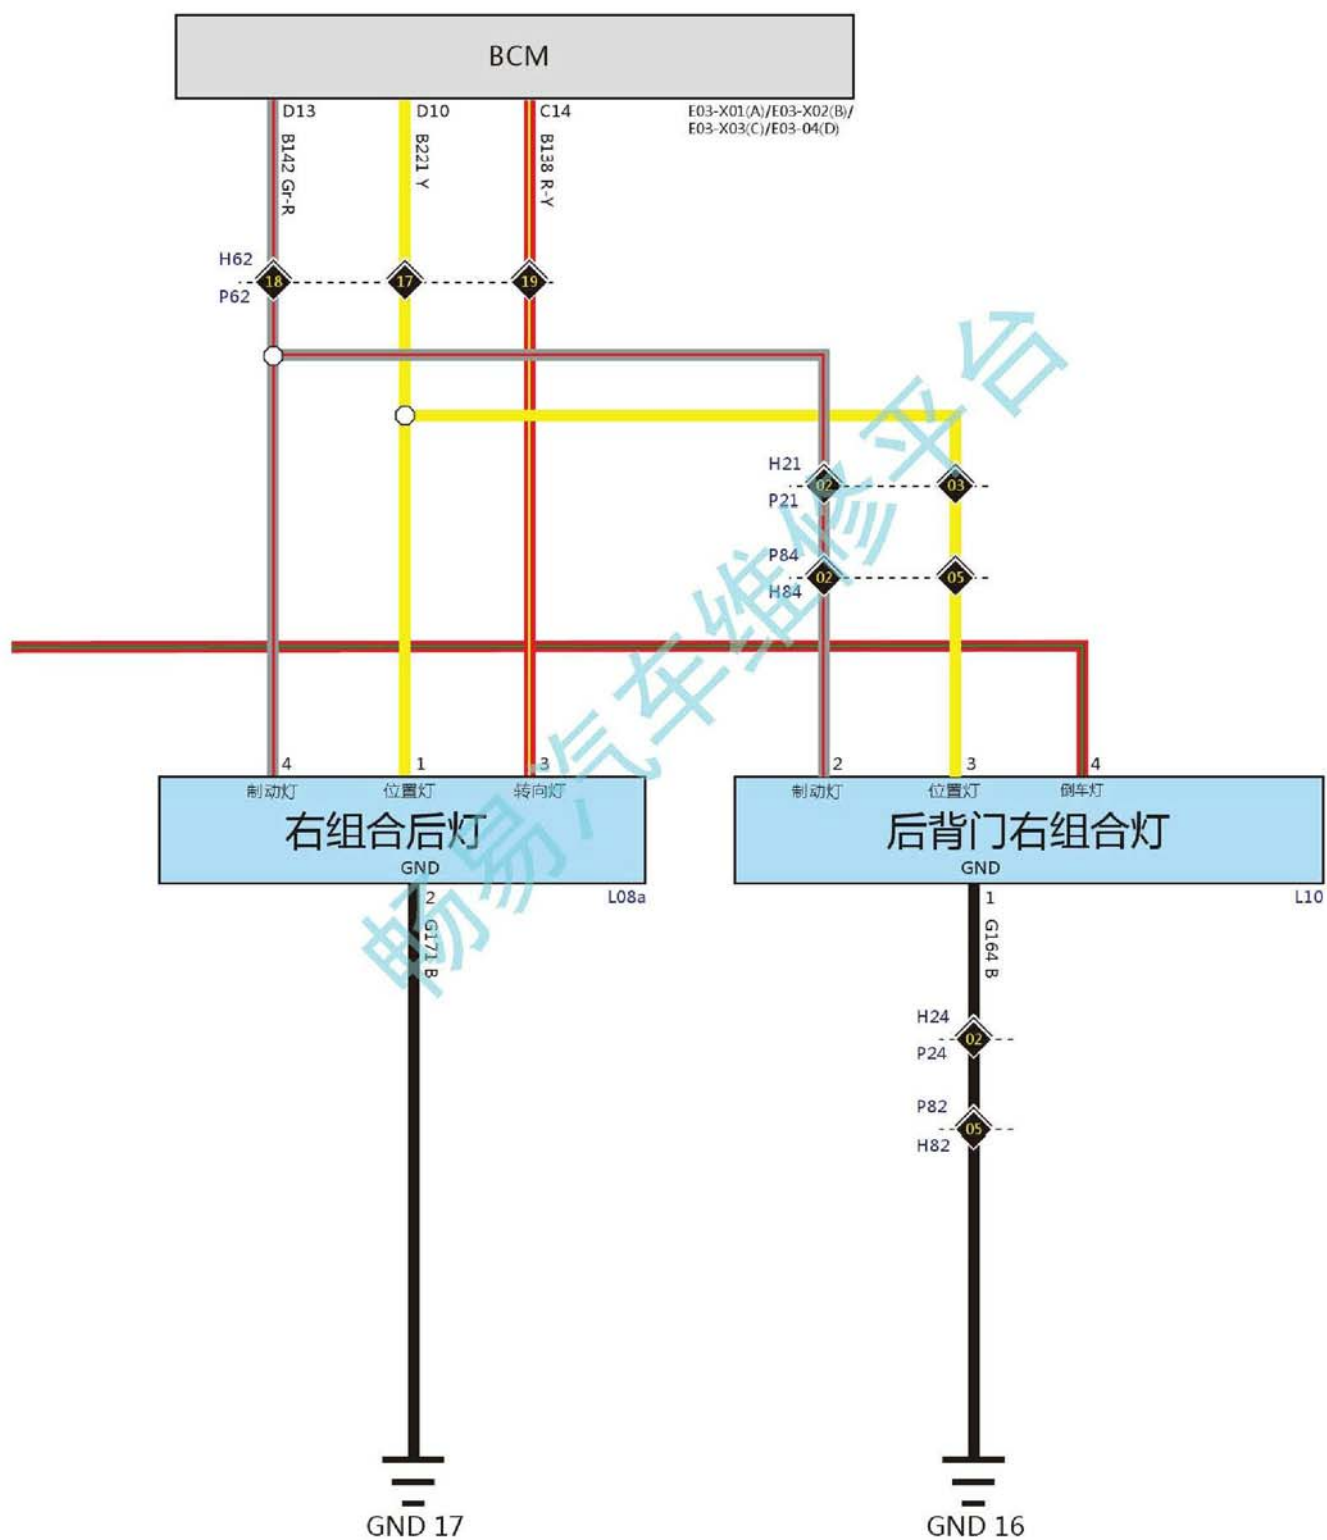


雾灯

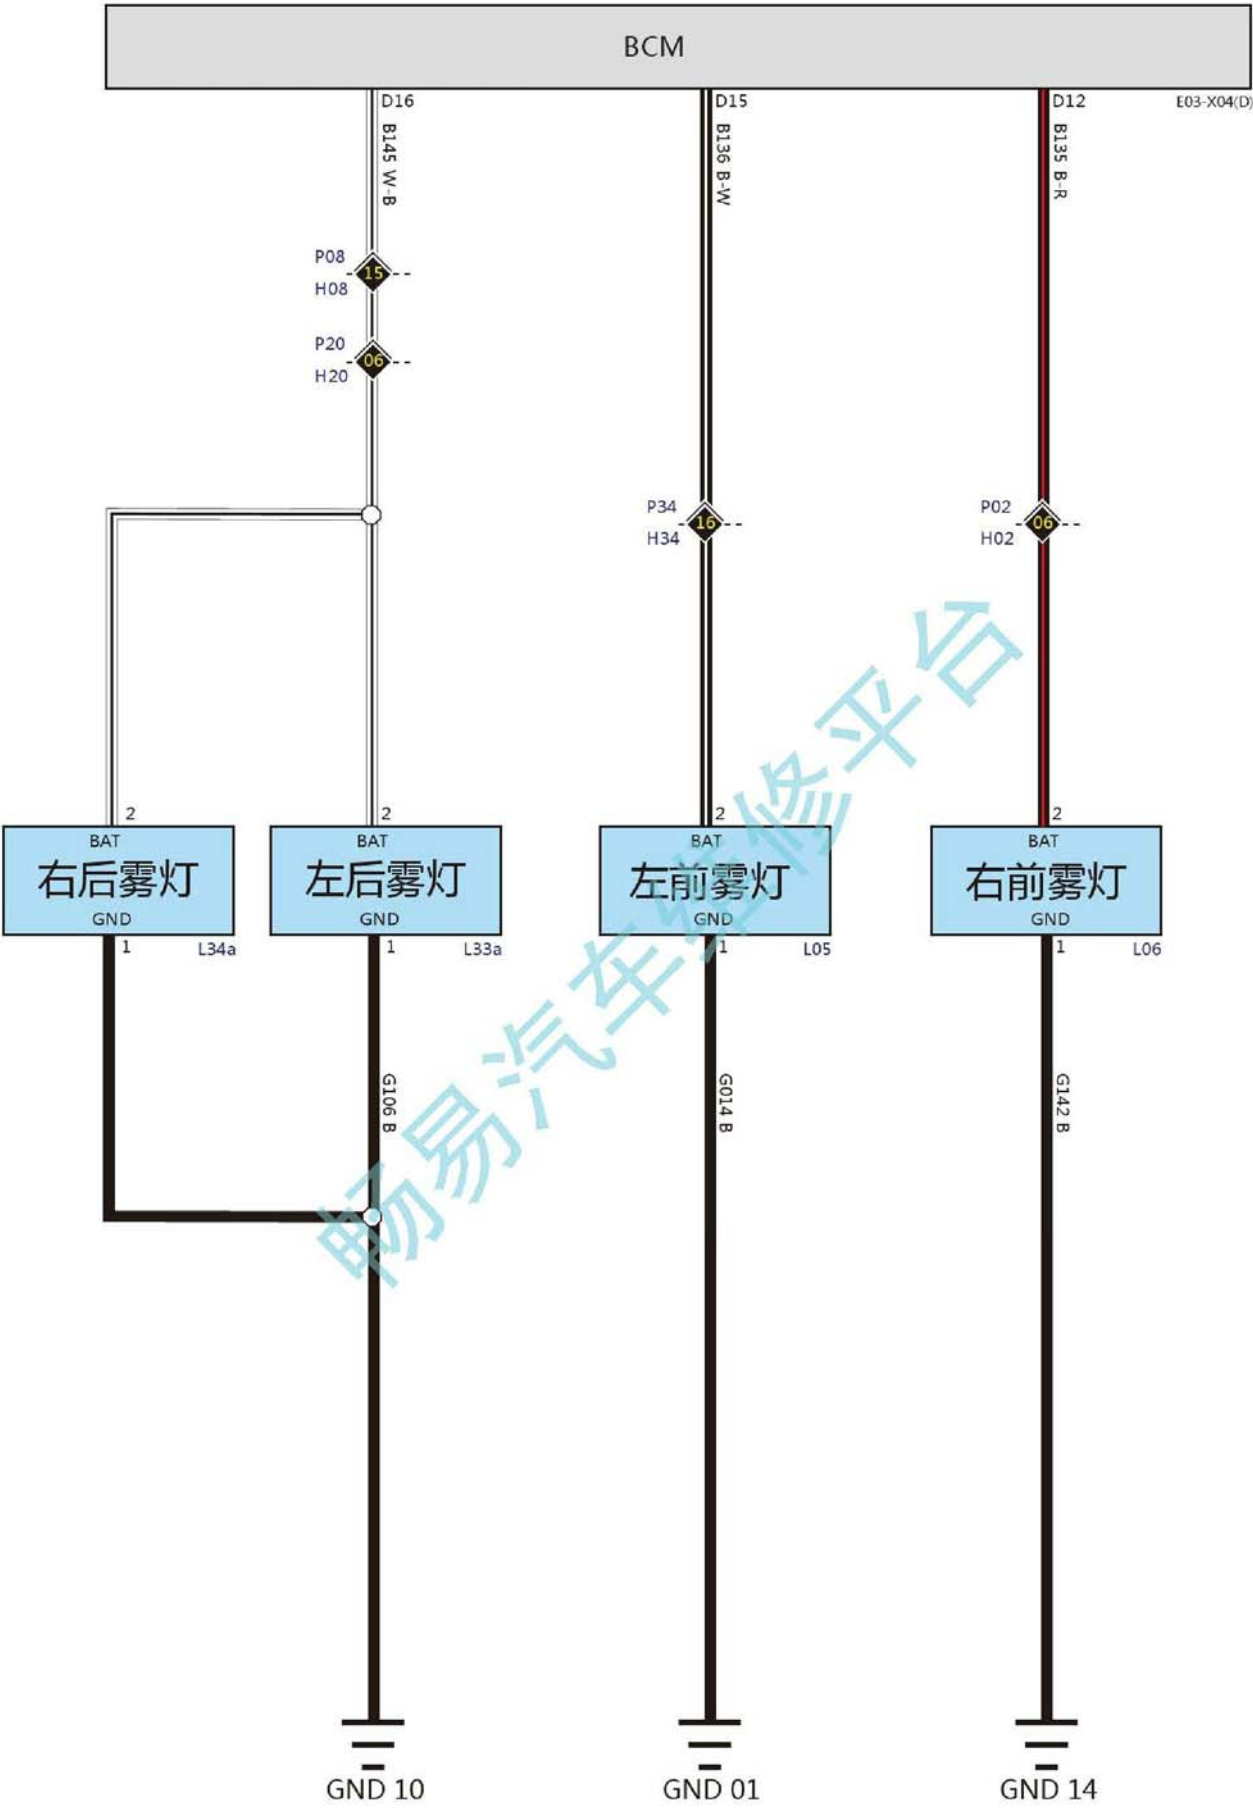


昼间行车灯

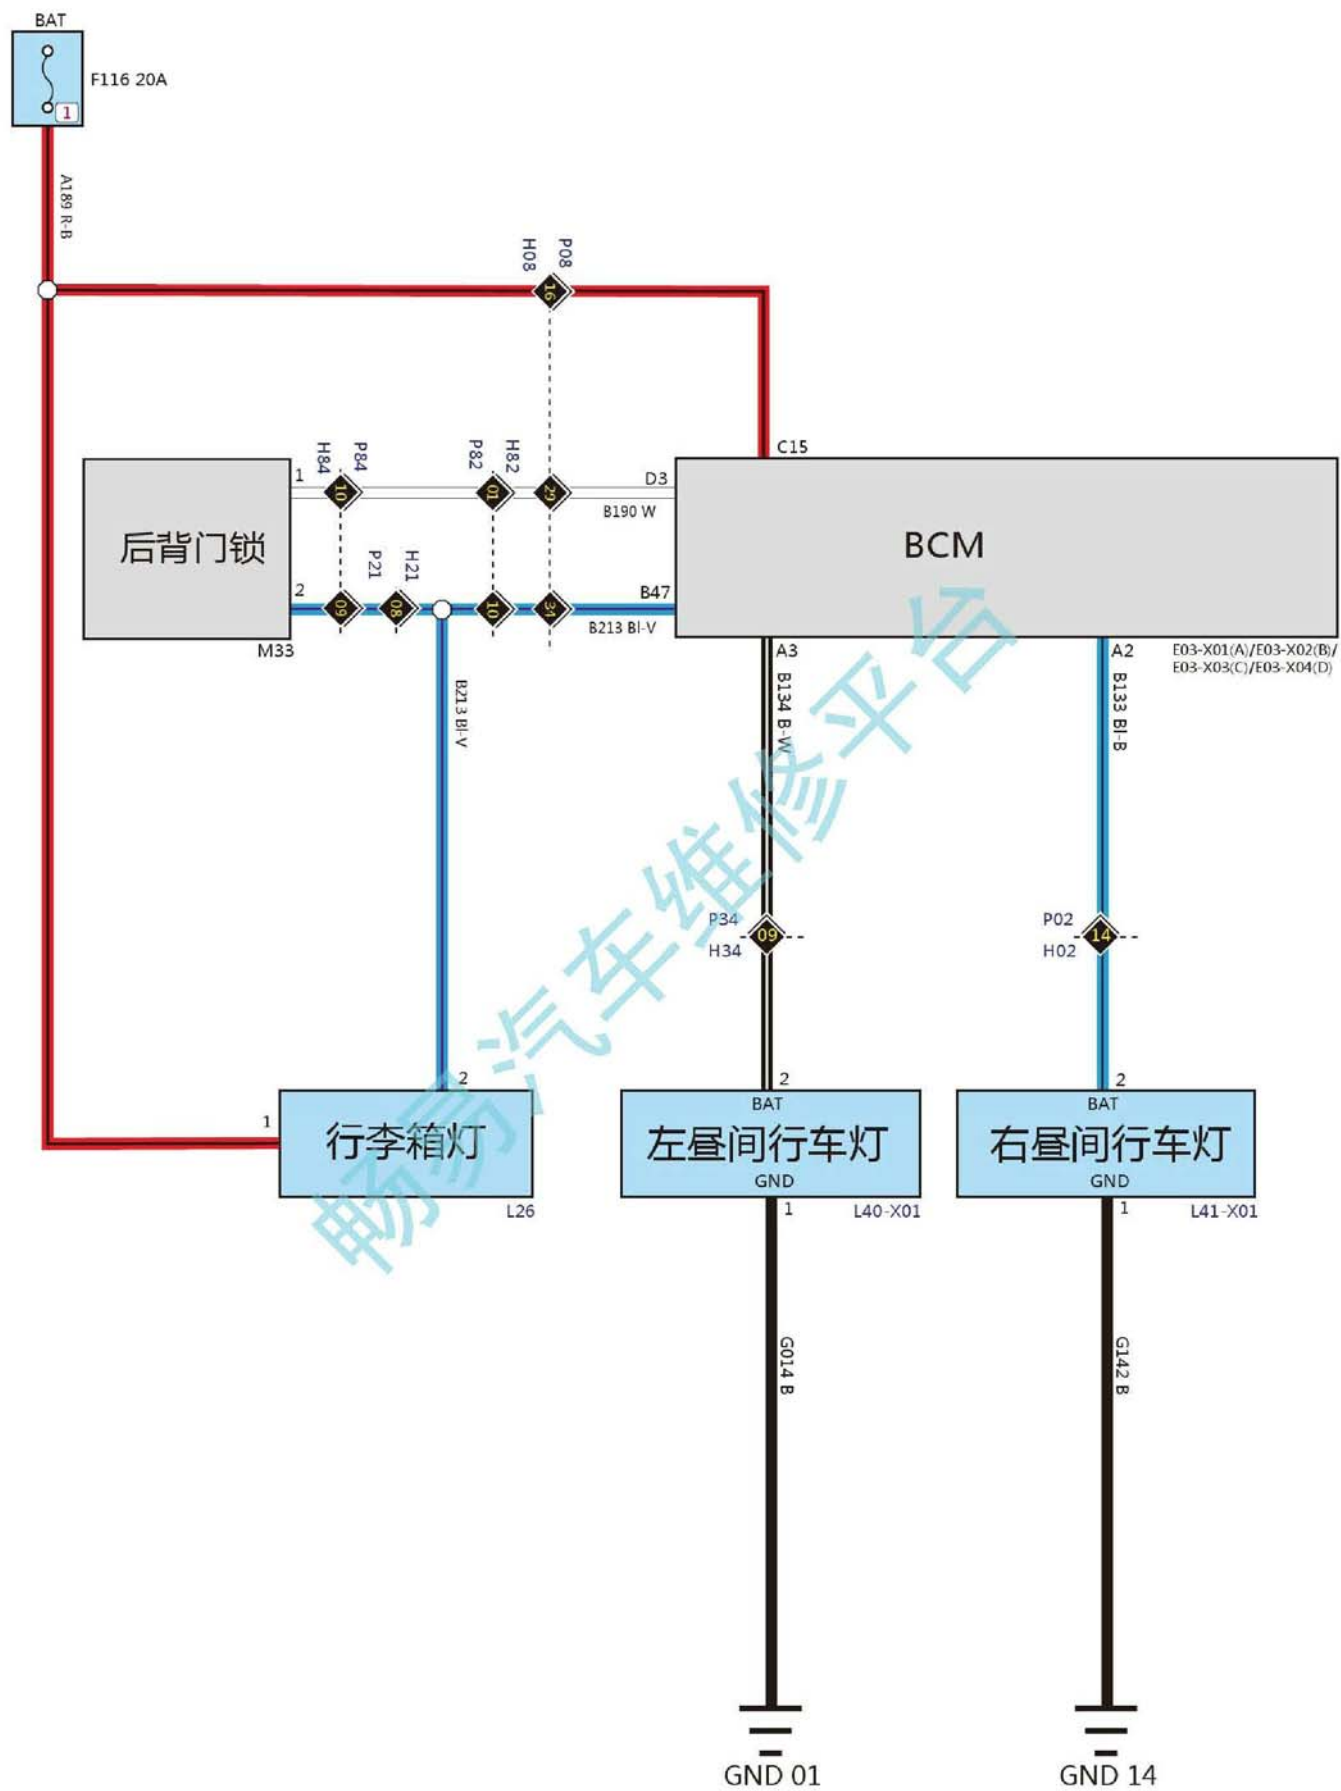


转向灯

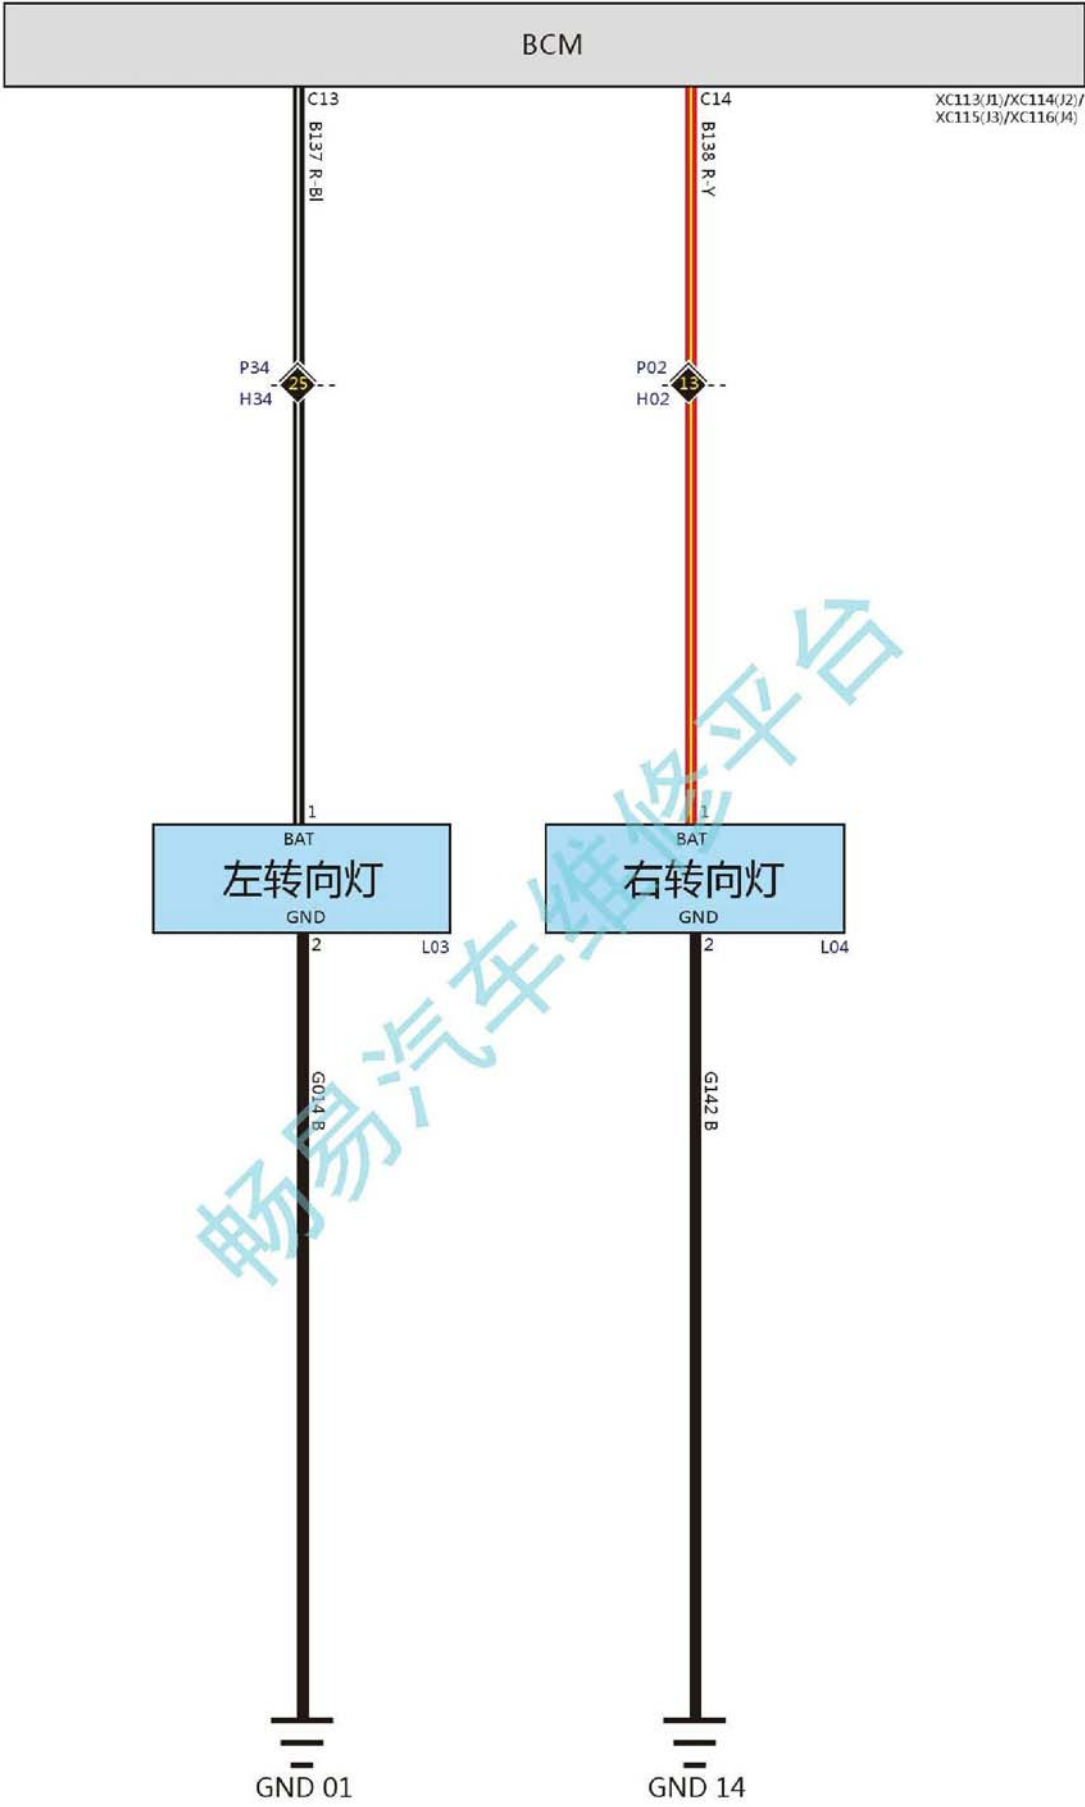

位置灯

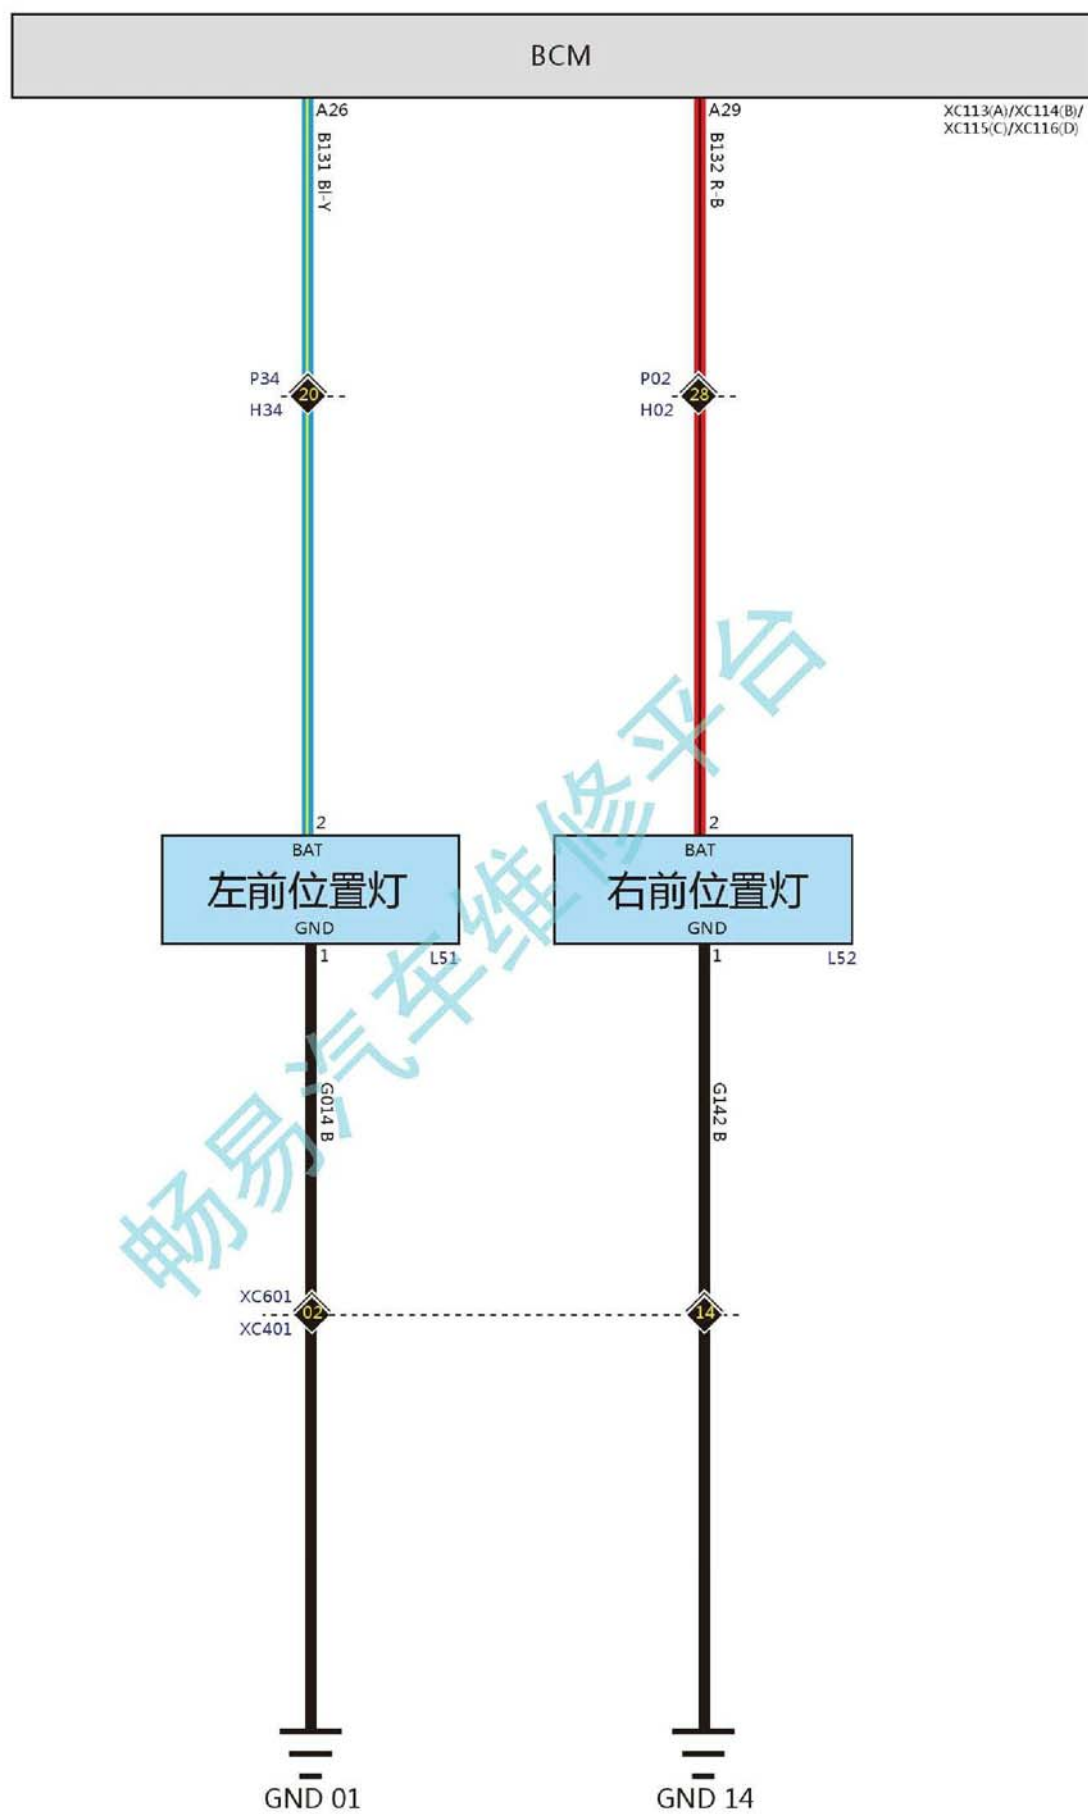

高位制动灯、牌照灯

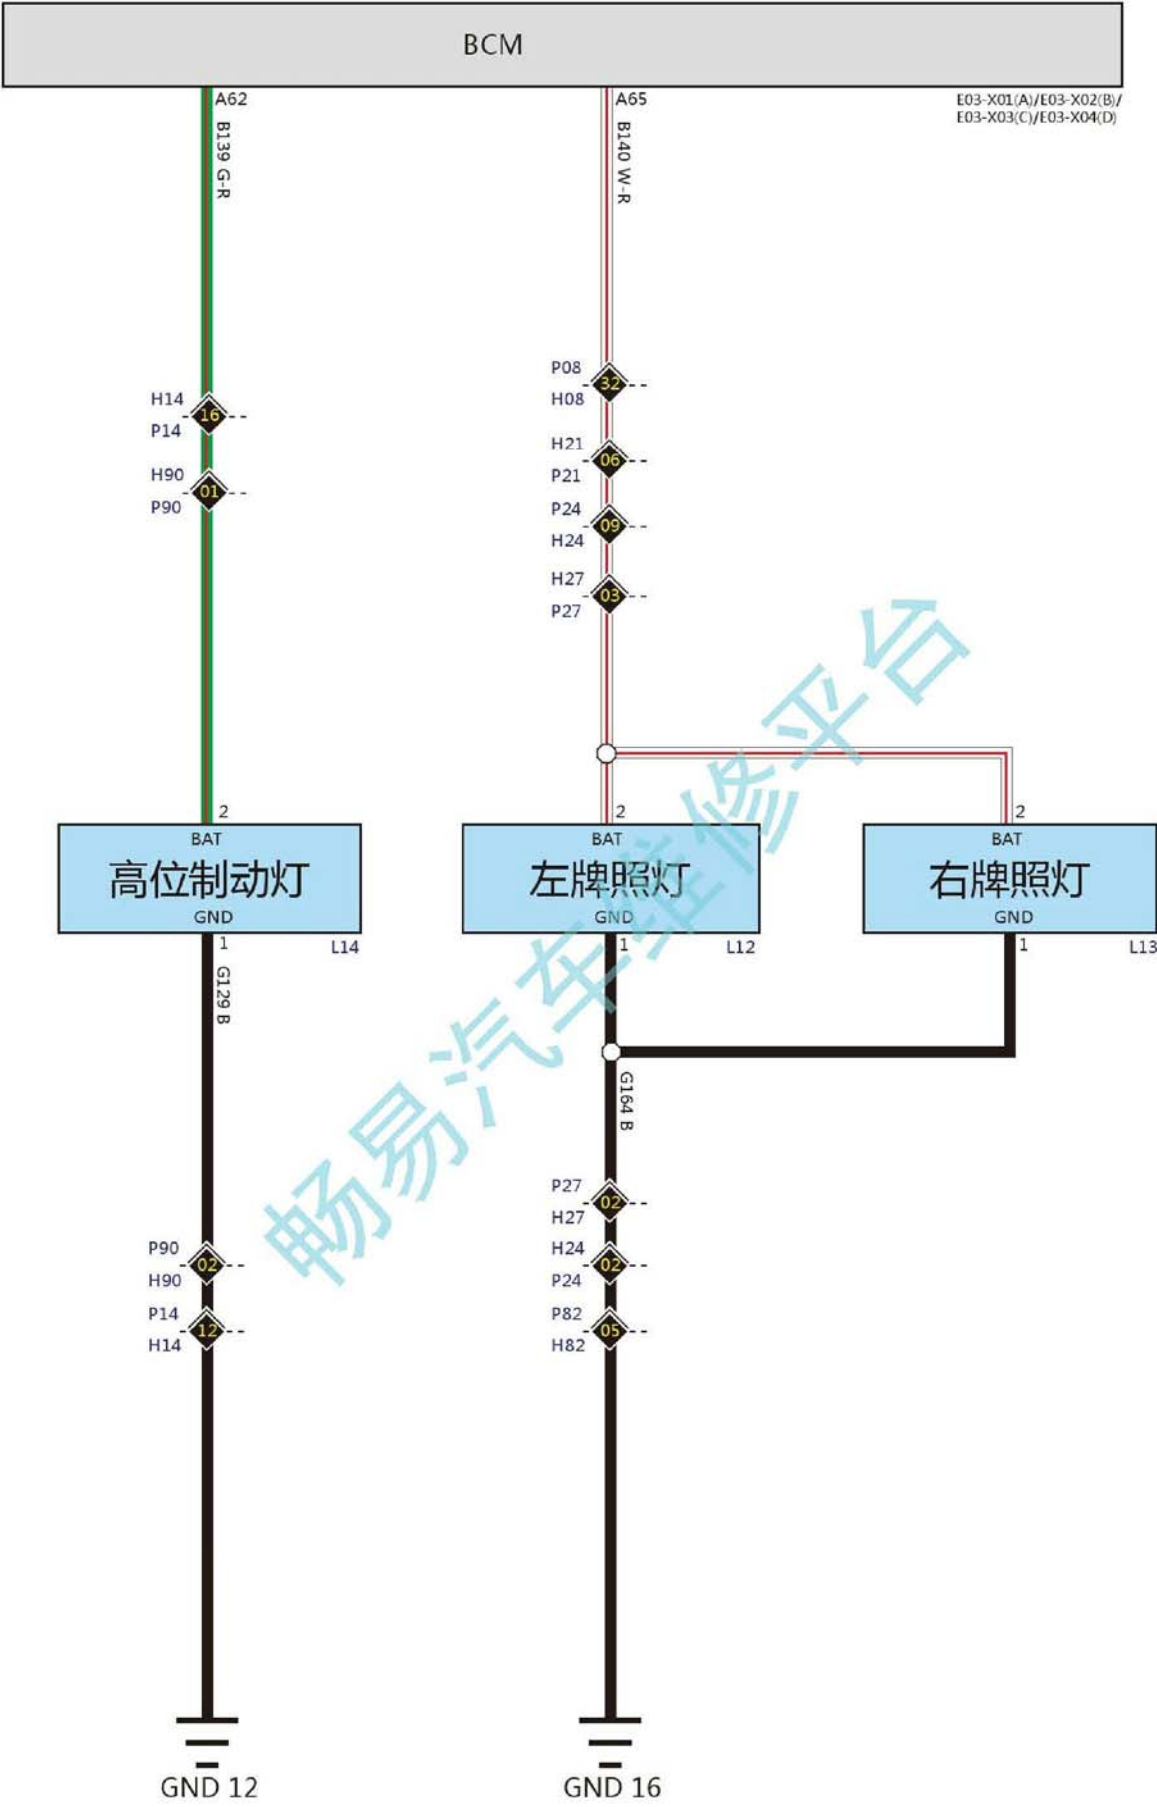

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
E03-X01	仪表板线束-4-6MT P69	E03-X02	仪表板线束-3-6MT P68
E03-X03	仪表板线束-2-6MT P67	E03-X04	仪表板线束-1-6MT P66
L01a-X02	机舱线束-2-6MT P62	L02a-X02	机舱线束-2-6MT P62
L03	机舱线束-2-6MT P62	L04	机舱线束-1-6MT P60
L05	机舱线束-1-6MT P60	L06	机舱线束-1-6MT P60
L07a	座舱线束-2 P75	L08a	座舱线束-1 P74
L09	后线束-1 P83	L10	后线束-2 P84
L12	后线束-1 P83	L13	后线束-1 P83
L14	顶棚线束 P82	L26	座舱线束-2 P75
L33a	后线束-2 P84	L34a	后线束-2 P84
L40-X01	机舱线束-1-6MT P60	L41-X01	机舱线束-1-6MT P60
L51	机舱线束-2-6MT P62	L52	机舱线束-1-6MT P60
M10	机舱线束-2-6MT P62	M11	机舱线束-2-6MT P62
M33	后线束-2 P84	T31	发动机线束-1-6MT P55

搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND 01	机舱线束-6MT P25	GND 10	座舱线束 P29
GND 11	仪表板线束-6MT P27	GND 12	仪表板线束-6MT P27
GND 14	机舱线束-6MT P25	GND 16	座舱线束 P29
GND 17	座舱线束 P29		

保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F116	位置布局 P17	F134	位置布局 P17
F204	位置布局 P20	F230	位置布局 P20
F231	位置布局 P20	F232	位置布局 P20

继电器

继电器编号	参见详情	继电器编号	参见详情
R202	位置布局 P20	R203	位置布局 P20