


防撞梁


结构图

前防撞梁总成

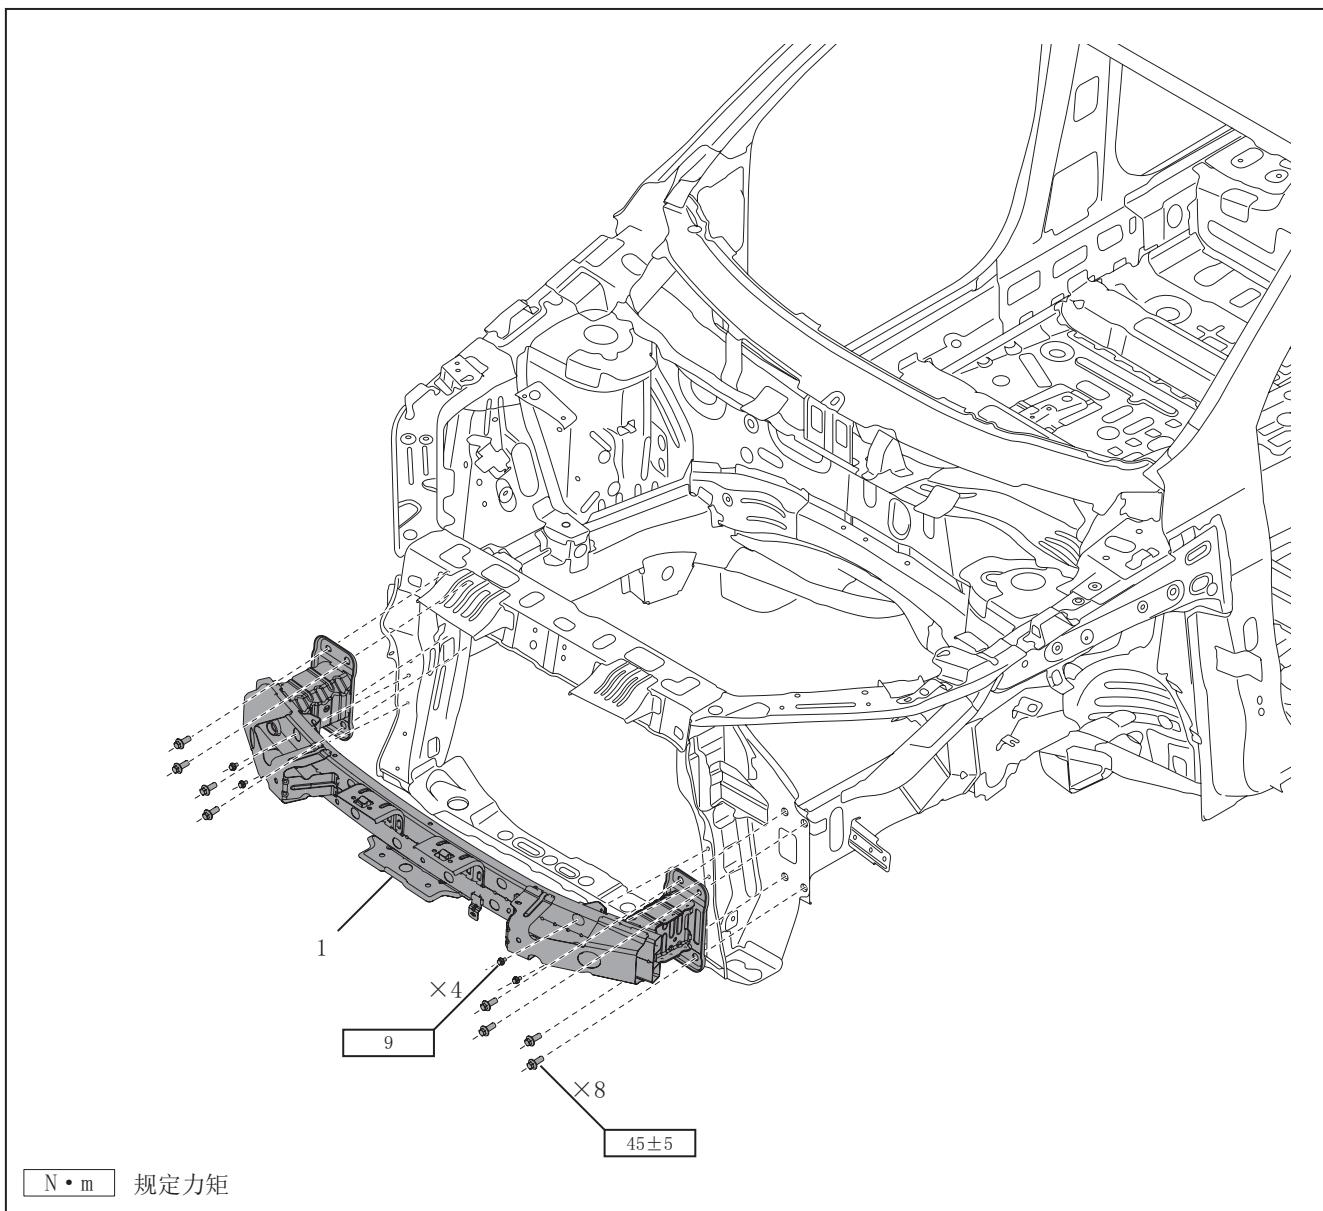

1. 前防撞梁总成

后防撞梁总成

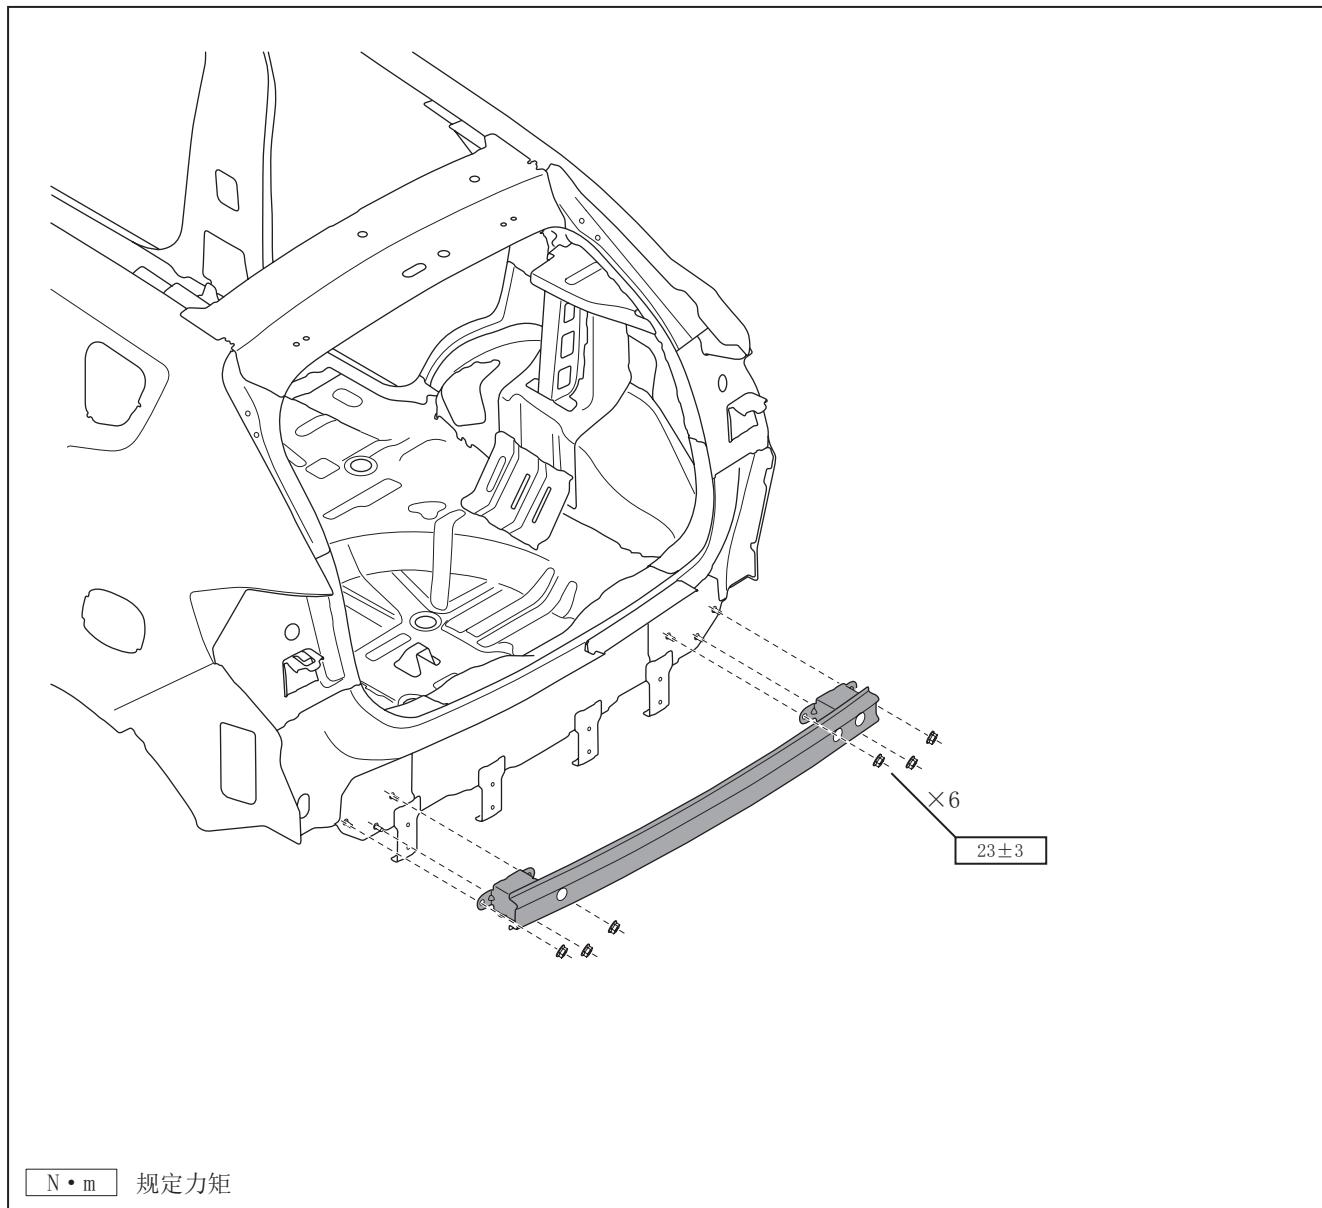

N · m 规定力矩

1. 后防撞梁总成

规定力矩

序号	名称	紧固零件	拧紧力矩 (N·m)	数量	备注
1	螺母	后防撞梁总成 × 后围焊接总成	23±3	6	—
2	螺栓	前防撞梁总成 × 水箱框架焊接总成	45±5	8	—
3	螺栓	前防撞梁总成 × 水箱框架焊接总成	9	4	—

维修程序

前防撞梁总成

拆卸


1. 拆卸前保险杠总成

备注:

- 参考内饰 / 外饰章节。


2. 拆卸前防撞梁上线束卡扣

3. 拆卸室外温度传感器

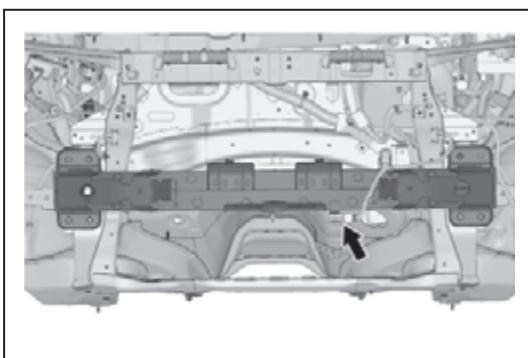

4. 拆卸前防撞梁

- (a) 拆卸与水箱框架连接的 4 个螺栓。
- (b) 拆卸与纵梁连接的 8 个螺栓。
- (c) 取下前防撞梁总成。

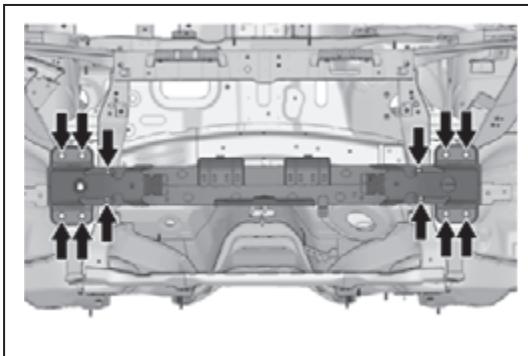

安装

安装以拆卸相反的顺序进行。

注意:

- 按照规定力矩值拧紧紧固件。

后防撞梁总成

拆卸

1. 拆卸后保险杠总成


备注:

- 参考内饰 / 外饰章节。

2. 拆卸后防撞梁总成

(a) 拆下 6 个螺母。

(b) 取下后防撞梁总成。

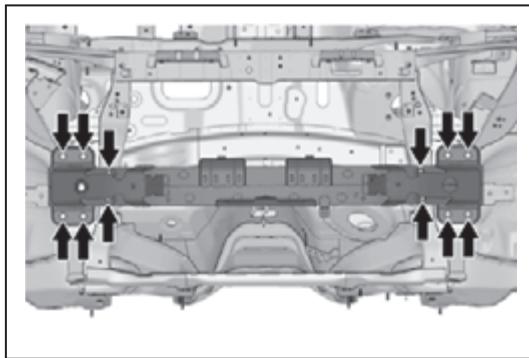

安装

安装以拆卸相反的顺序进行。

注意:

- 按照规定力矩值拧紧紧固件。