


## 车内装饰件

## 结构图


## 前门内护面

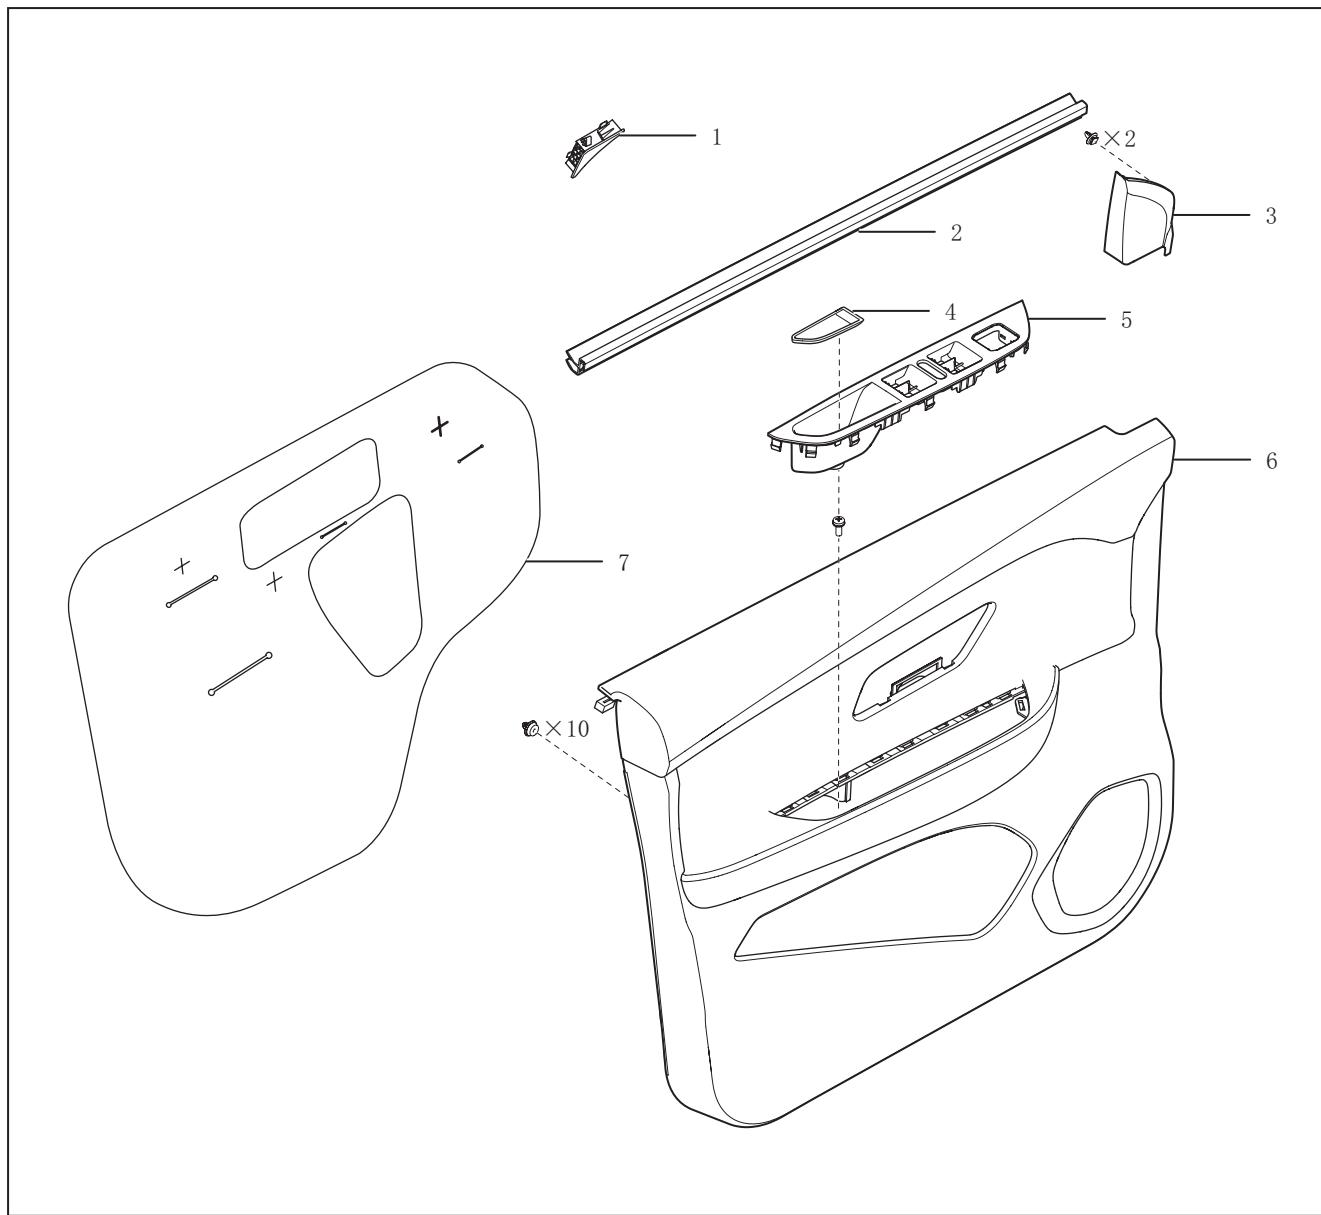

1. 左前门窗框三角块
2. 左前门内水切
3. 左前门内三角护板
4. 左前门内把手坑垫

5. 左前门玻璃升降器开关面板
6. 左前门内护板总成
7. 左前门防水膜


## 后门内护面

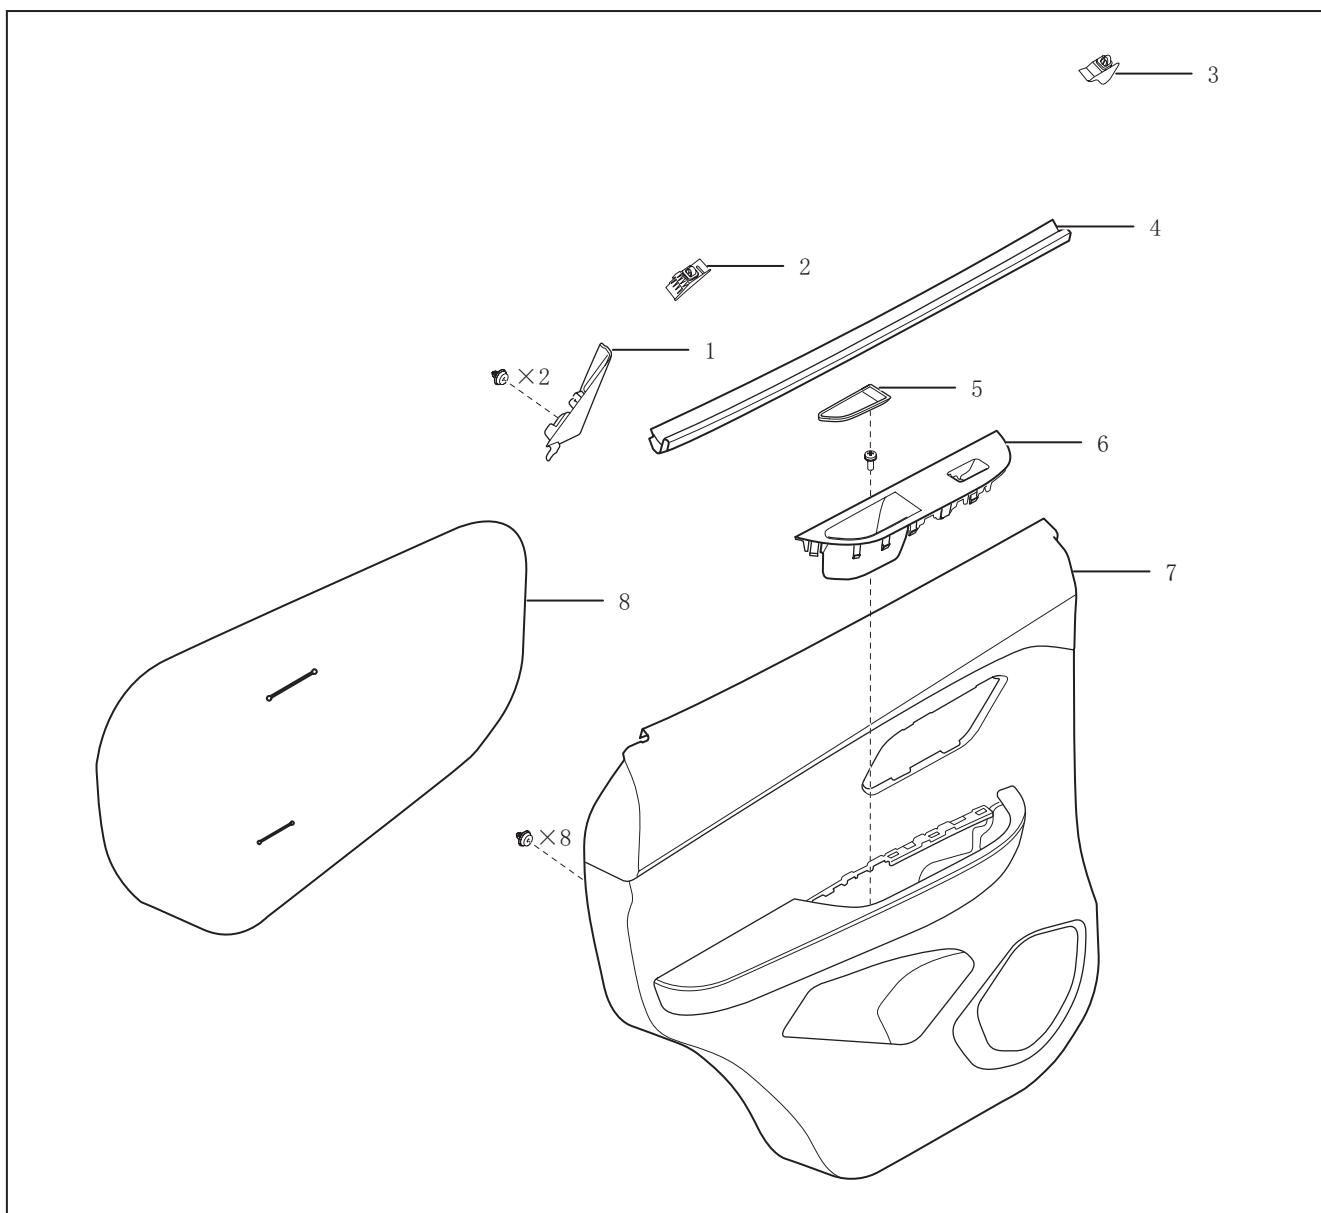

1. 左后门内三角护板
2. 左后门后部窗框三角块
3. 左后门前部窗框三角块
4. 左后门内水切

5. 左前门内把手坑垫
6. 左后门玻璃升降器开关面板
7. 左后门门护板总成
8. 左后门防水膜


## 后背门内护面（蓝标）

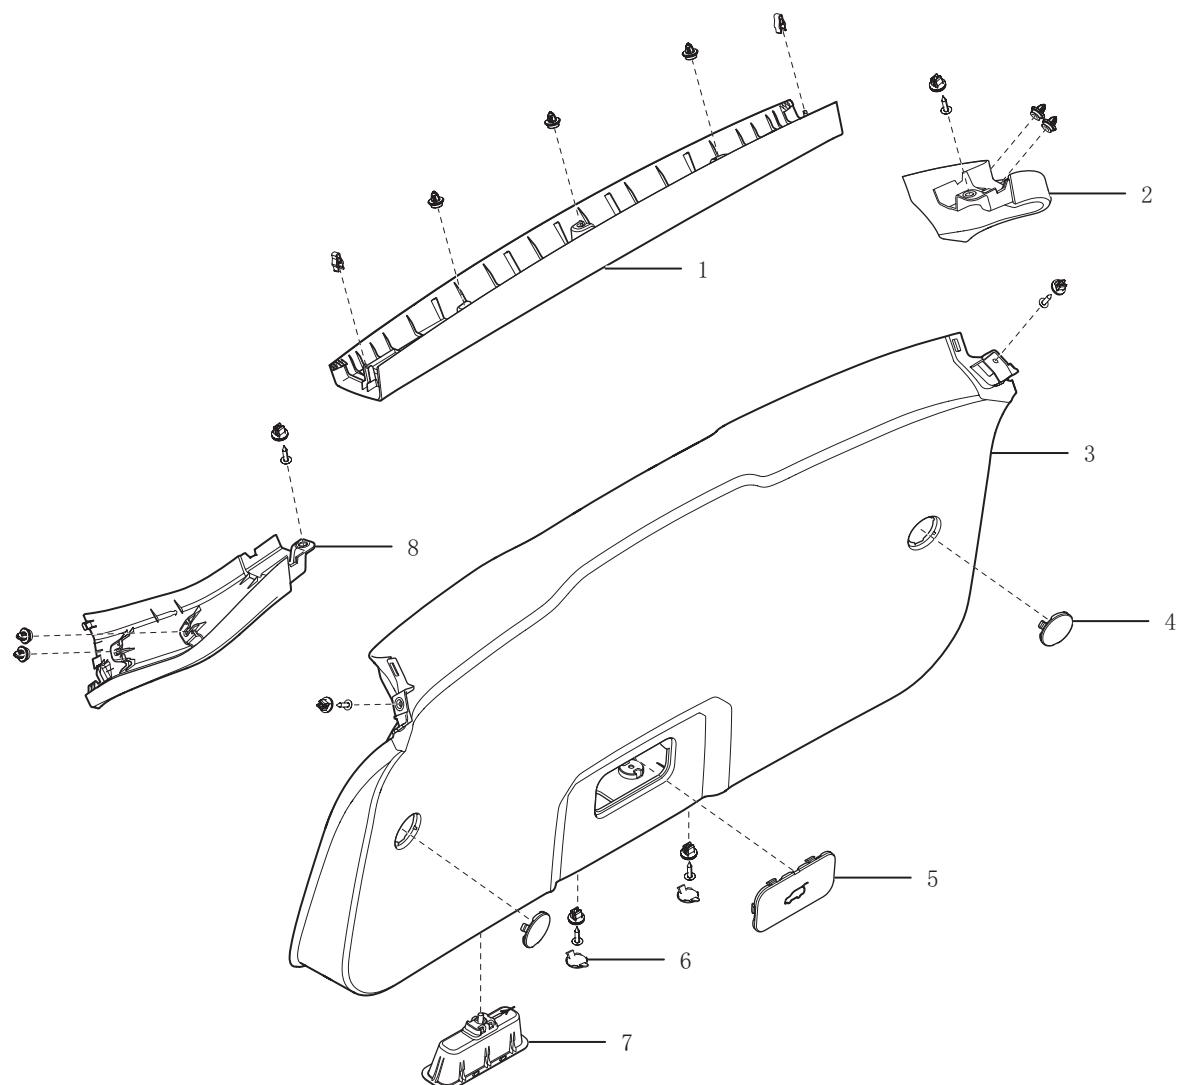

1. 后背门上护板本体
2. 后背门左侧护板本体
3. 后背门内护板总成
4. 后背门护板尾灯维修口盖

5. 后背门锁维修口盖
6. 后背门螺钉堵盖
7. 后背门护板扣手
8. 后背门右侧护板本体

## 后背门内护面 (红标)

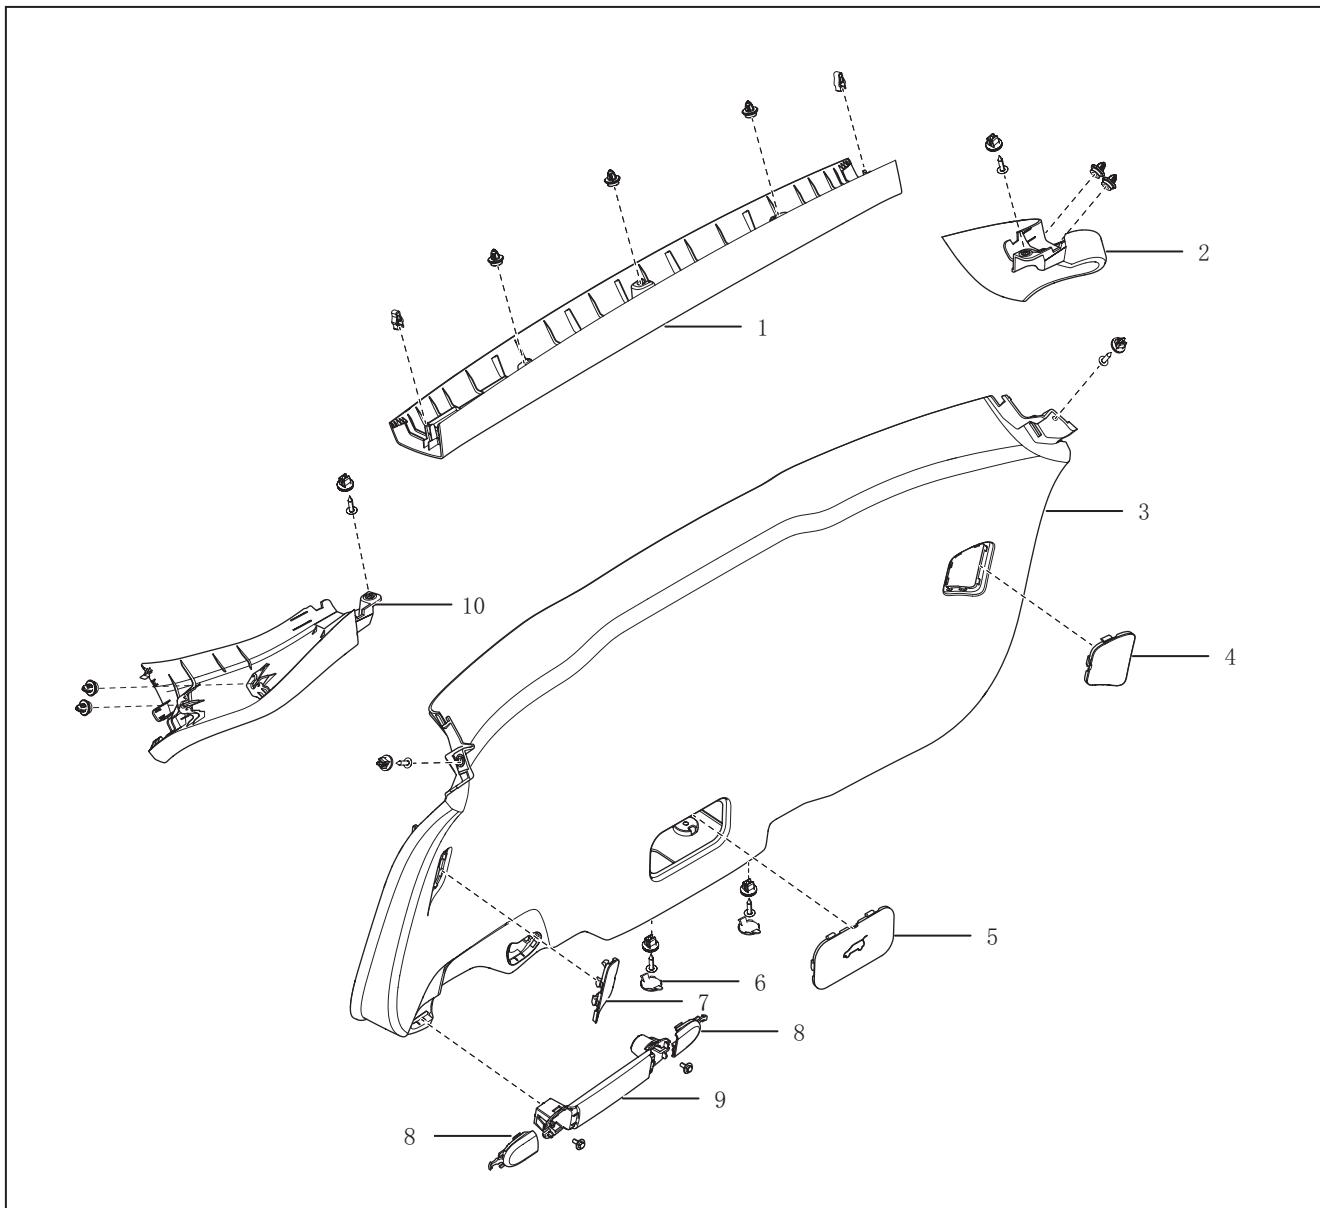

1. 后背门上护板本体
2. 后背门左侧护板本体
3. 后背门内护板总成
4. 后背门护板左侧尾灯维修口盖
5. 后背门锁维修口盖

6. 后背门螺钉堵盖
7. 后背门护板右侧尾灯维修口盖
8. 后背门护板拉手螺栓盖板
9. 后背门护板拉手总成
10. 后背门右侧护板本体

## 维修程序


### 前门内护板

备注:

- 以左侧为例, 右侧拆卸方法与之相似。

#### 拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸前门内三角护板
  - (a) 分离 2 个卡扣。
  - (b) 取下前门内三角护板。

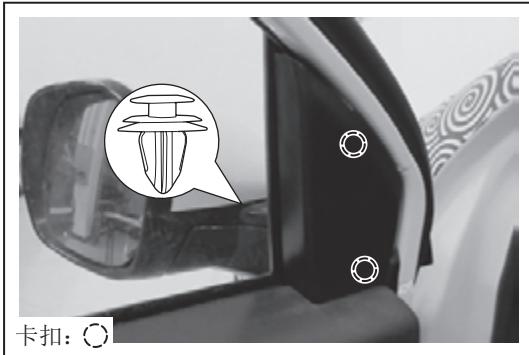


3. 拆卸前门内扣手盖板及螺钉
4. 拆卸左前门玻璃升降器开关面板
  - (a) 取下前门内把手垫。



- (b) 拆下 1 个螺栓。
- (c) 断开线束插件。
- (d) 取下左前门玻璃升降器开关面板。



5. 拆卸前门内护板总成
  - (a) 分离 10 个卡扣。

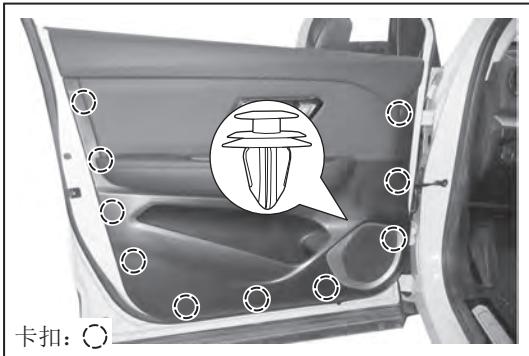

- (b) 断开线束插件。
- (c) 断开拉线。
- (d) 取下前门内护板总成。

#### 安装

安装以拆卸相反的顺序进行。


## 后门内护板

备注:

- 以左侧为例, 右侧拆卸方法与之相似。

### 拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸后门内三角护板
  - (a) 分离 2 个卡扣。
  - (b) 取下后门内三角护板。

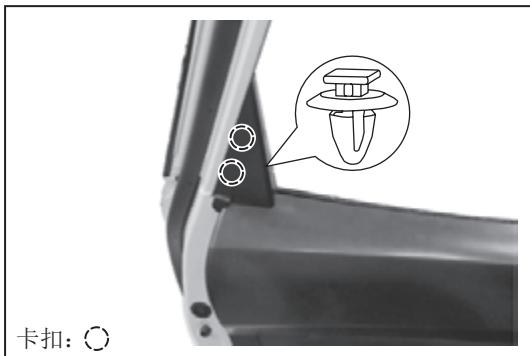


3. 拆卸后门内扣手盖板及螺钉
4. 拆卸后门玻璃升降器开关面板
  - (a) 取下后门内把手垫。



- (b) 拆下 1 个螺栓。
- (c) 断开线束插件。
- (d) 取下后门开关面板。



5. 拆卸后门内护板总成
  - (a) 拆下 8 个卡扣。

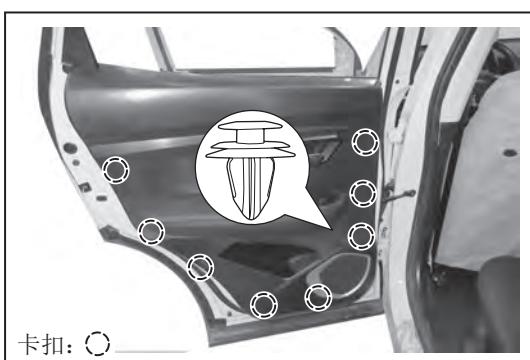

- (b) 断开线束插件。
- (c) 断开拉线。
- (d) 取下后门内护板总成。


### 安装

安装以拆卸相反的顺序进行。


## 后背门内护板

### 拆卸

1. 断开蓄电池负极
  2. 拆卸后背门上护板
- (a) 分离 3 个卡扣。

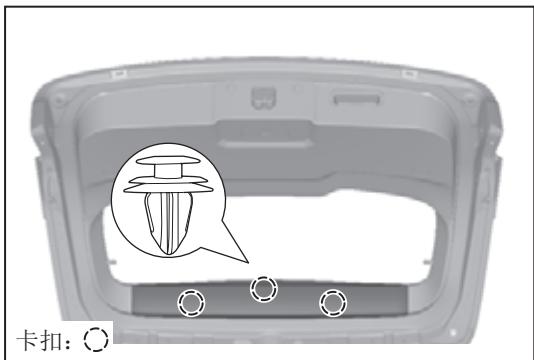

- (b) 分离 2 个卡子。

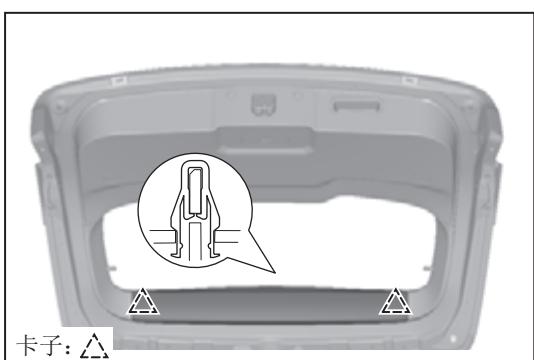


3. 拆卸后背门左侧护板

- (a) 拆下 1 个螺钉。



- (b) 分离 2 个卡扣。

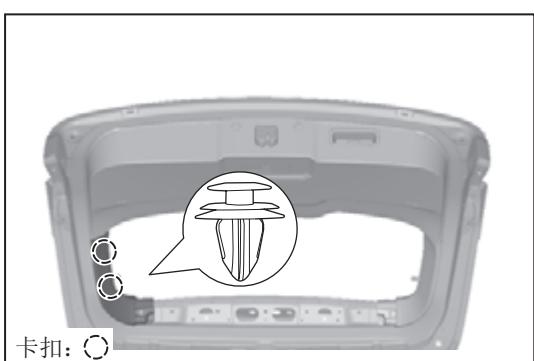


## 4. 拆卸后背门右侧护板

(a) 拆下 1 个螺钉。



(b) 分离 2 个卡扣。

(c) 取下后背门右侧护板。

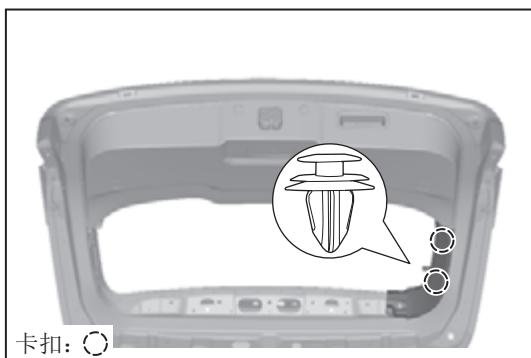

## 5. 拆卸后背门护板扣手【蓝标】

(a) 拆卸后背门护板扣手螺钉堵盖。



(b) 拆下 1 个螺钉。

(c) 取下后背门护板扣手。



5. 拆卸后背门护板拉手【红标】

(a) 拆下 2 个后背门护板拉手螺栓堵盖。




(b) 拆下 2 个螺栓。

(c) 取下后背门护板拉手。




6. 拆卸后背门内护板总成

(a) 拆下后背门螺钉堵盖。

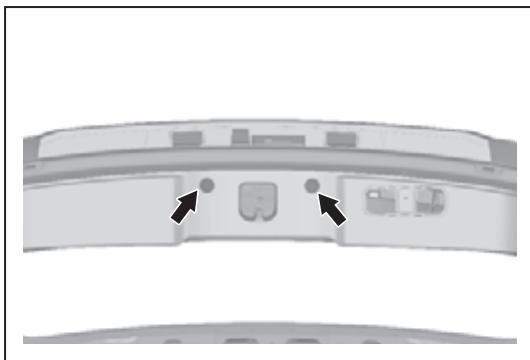


(b) 拆下 2 个螺钉。

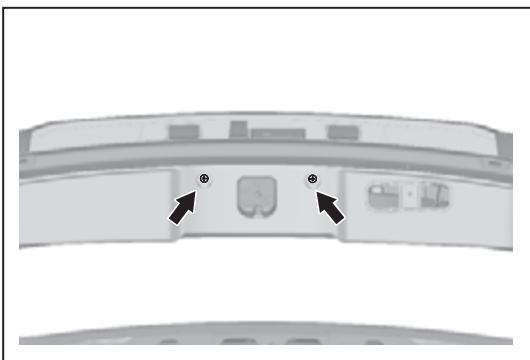



(c) 拆下两侧 2 个螺钉。

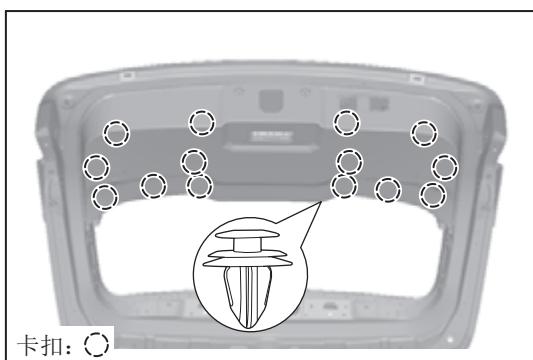

(d) 分离 14 个卡扣。

(e) 断开线束插件。

(f) 取下后背门内护板总成。

### 安装

安装以拆卸相反的顺序进行。

## 备忘录

---