


方向盘多功能开关

位置图

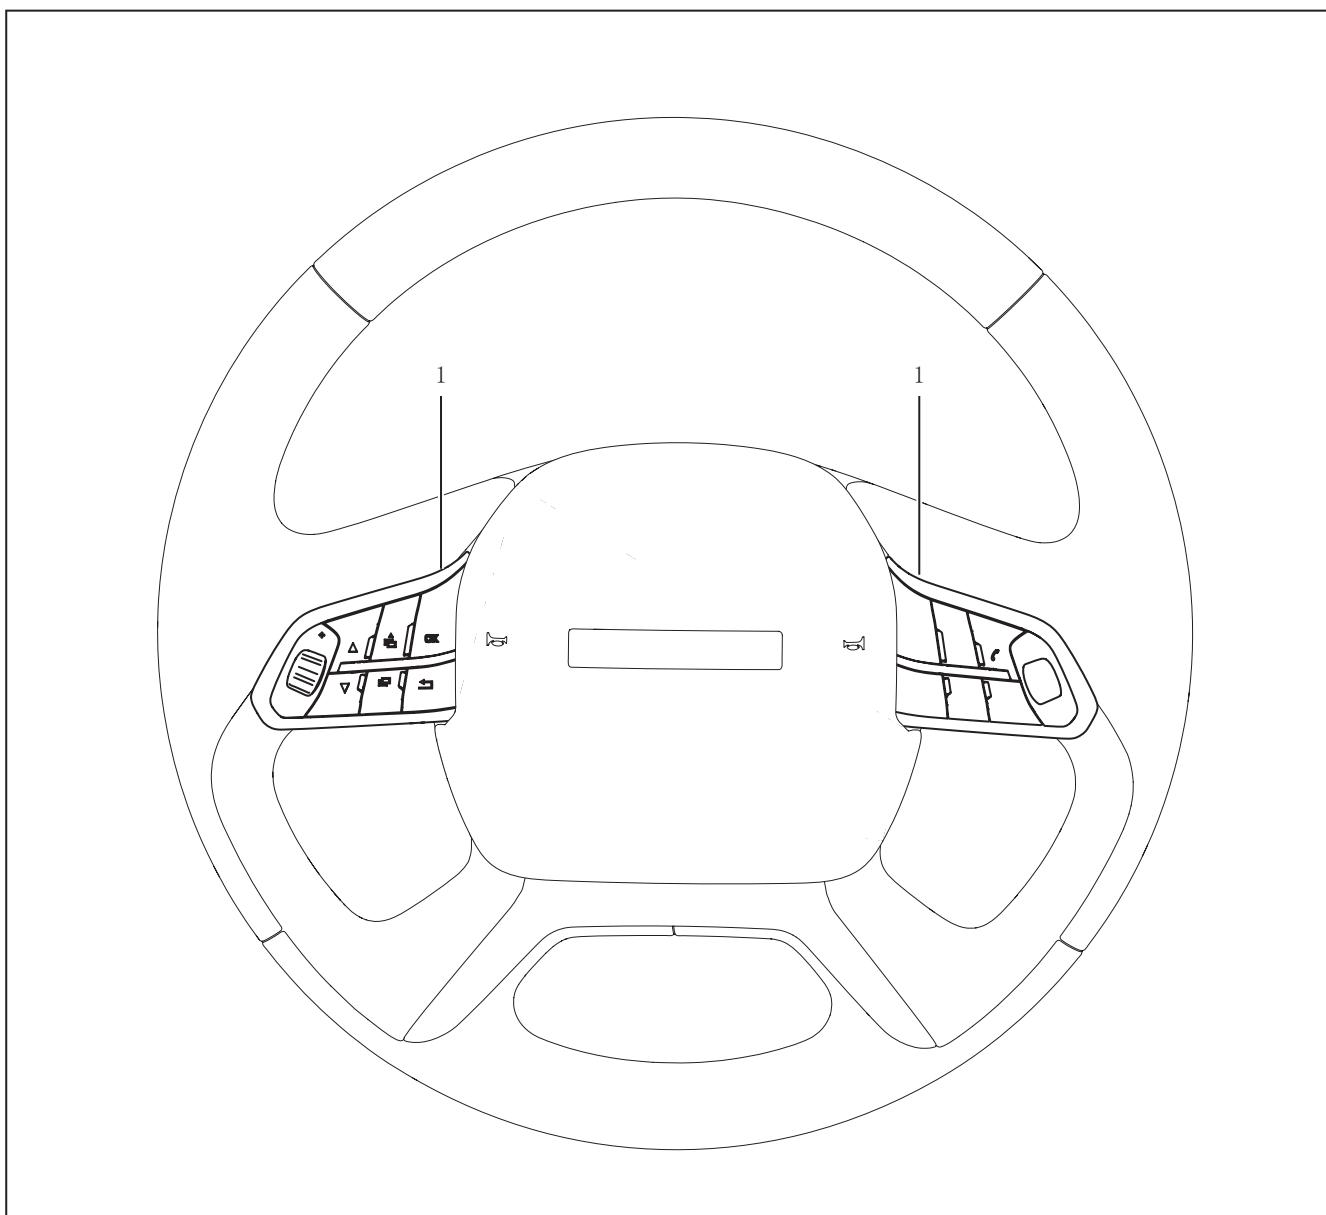


1. 方向盘多功能开关

诊断与检测


引脚定义

方向盘多功能开关

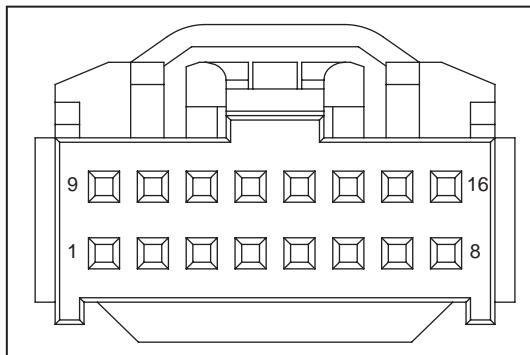

引脚号	功能	引脚号	功能
1	SWC0	9	LED 电源
2	接地 1	10	LED 接地
3	SWC1	11	喇叭 -
4	巡航	12	喇叭 +
5	接地 2	13	PADDLE 控制
6	TRIP+	14	PADDLE 接地
7	TRIP-	15	—
8	—	16	—

方向盘多功能开关原理图

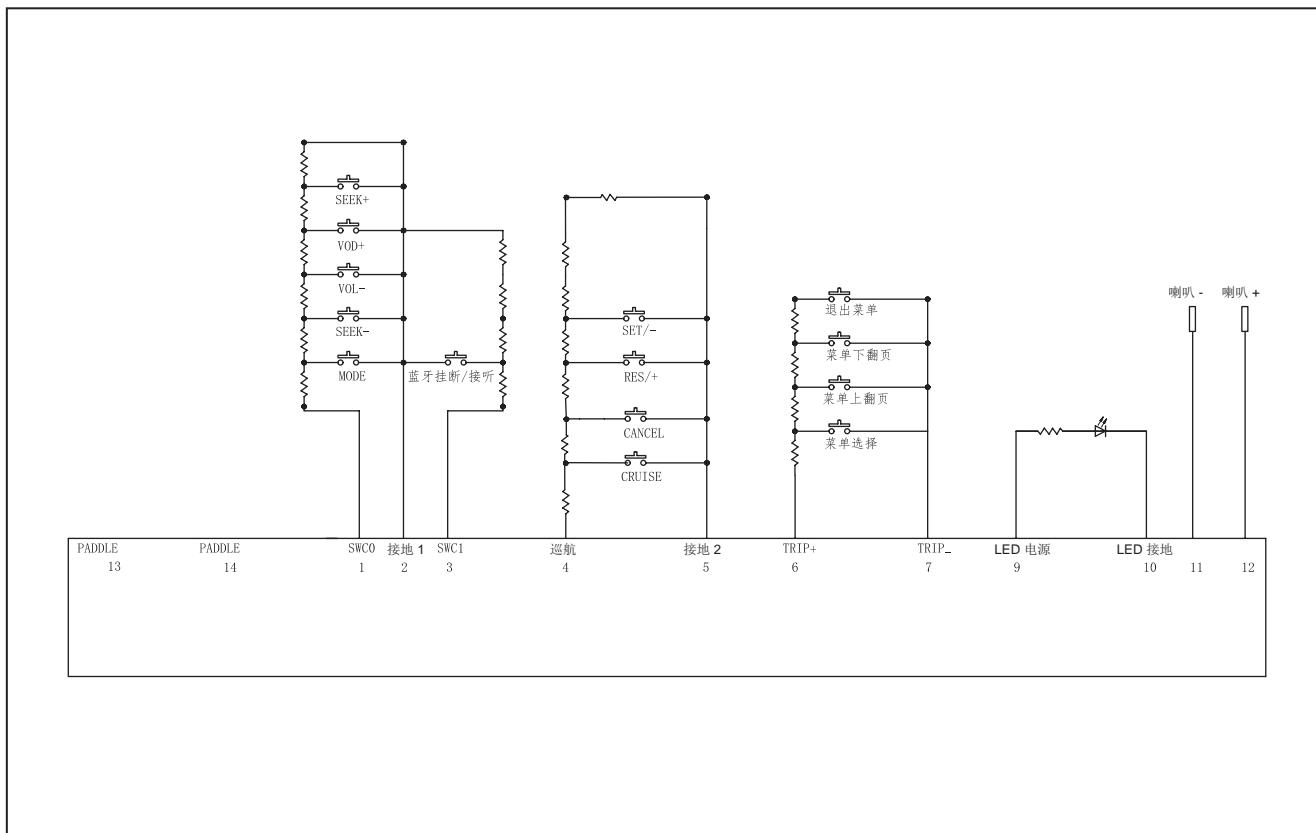

维修程序

方向盘多功能开关

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸驾驶员安全气囊总成

备注:

- 驾驶员安全气囊拆卸方法参见安全保护装置章节。



3. 拆卸方向盘多功能开关



安装

安装以拆卸相反的顺序进行。