


发动机罩

位置图


发动机罩（蓝标车型）

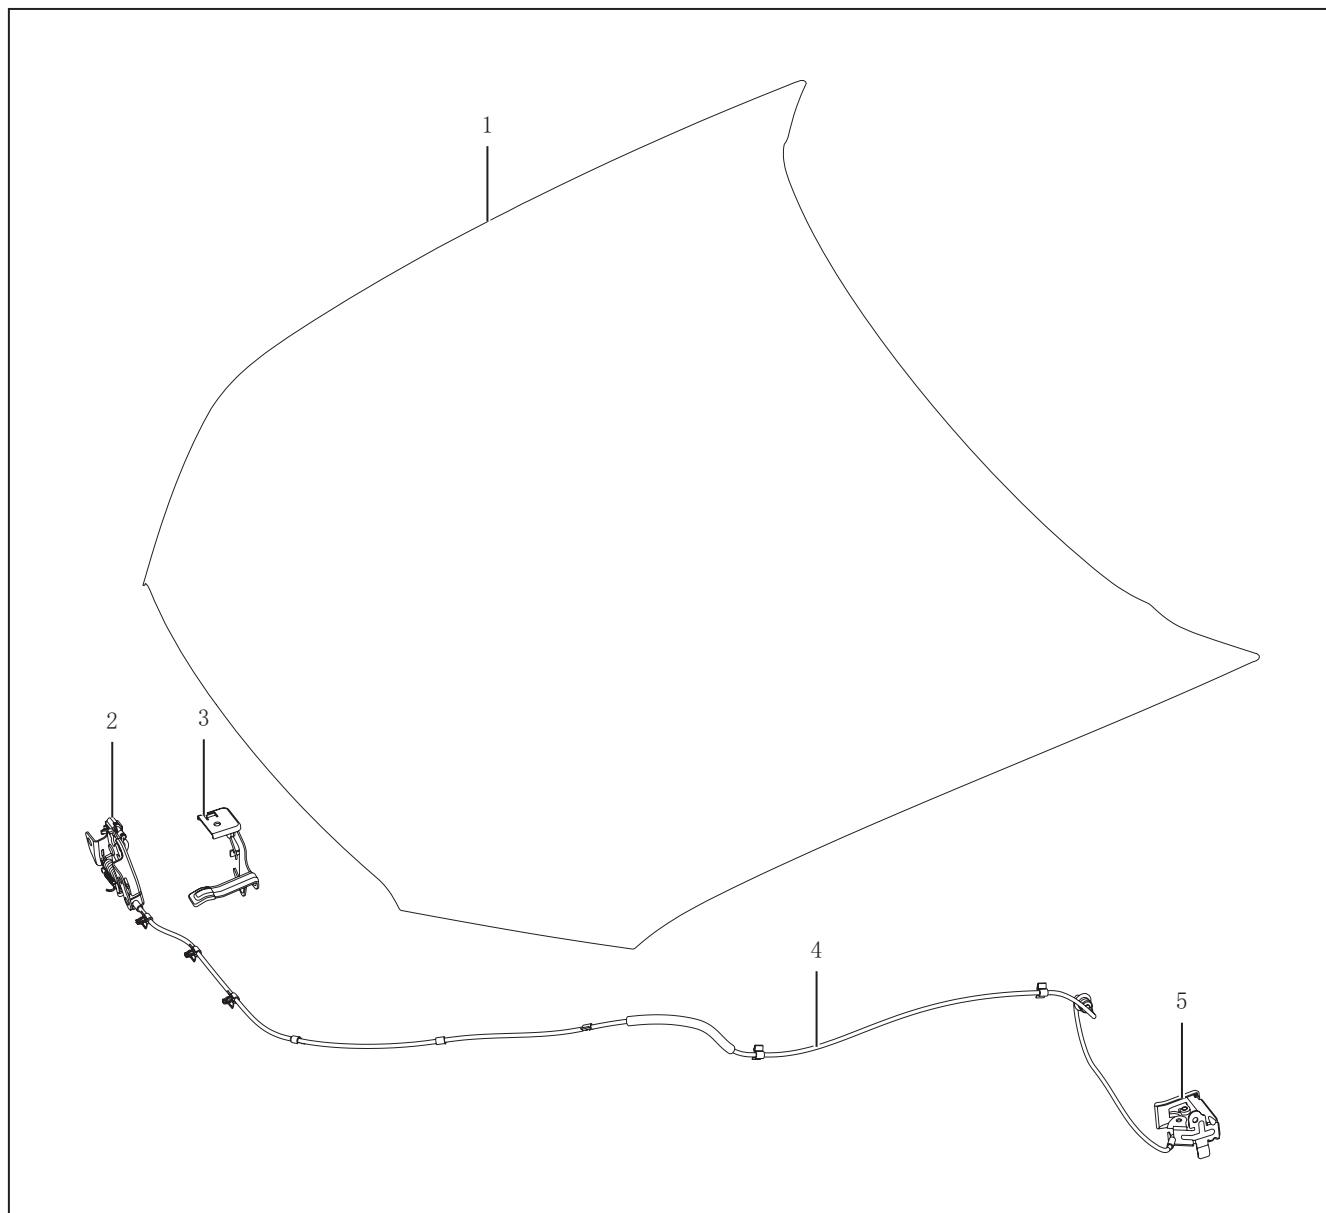

1. 发动机罩总成
2. 发动机罩锁主锁总成
3. 发动机罩锁副锁总成

4. 发动机罩锁拉线总成
5. 发动机罩锁拉索扣手总成


发动机罩（红标车型）

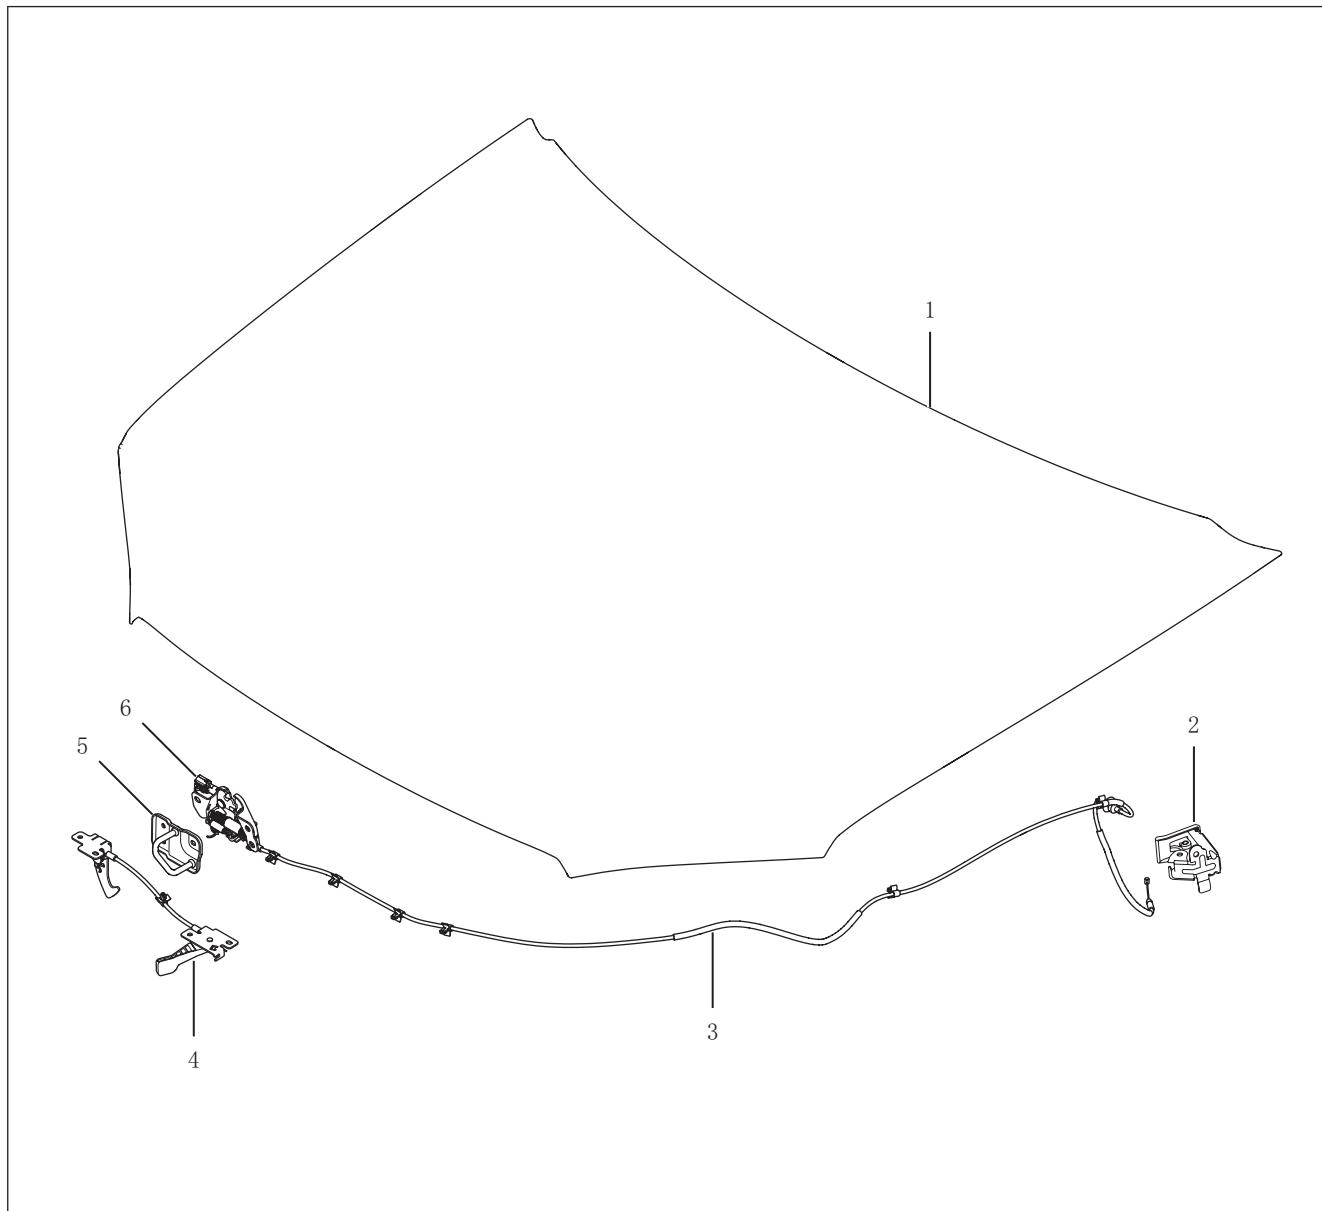

1. 发动机罩总成
2. 发动机罩锁拉索扣手总成
3. 发动机罩锁拉线总成

4. 发动机罩锁副锁总成
5. 发动机罩锁副锁锁扣总成
6. 发动机罩锁主锁总成

发动机罩（哈弗 H6s 车型）

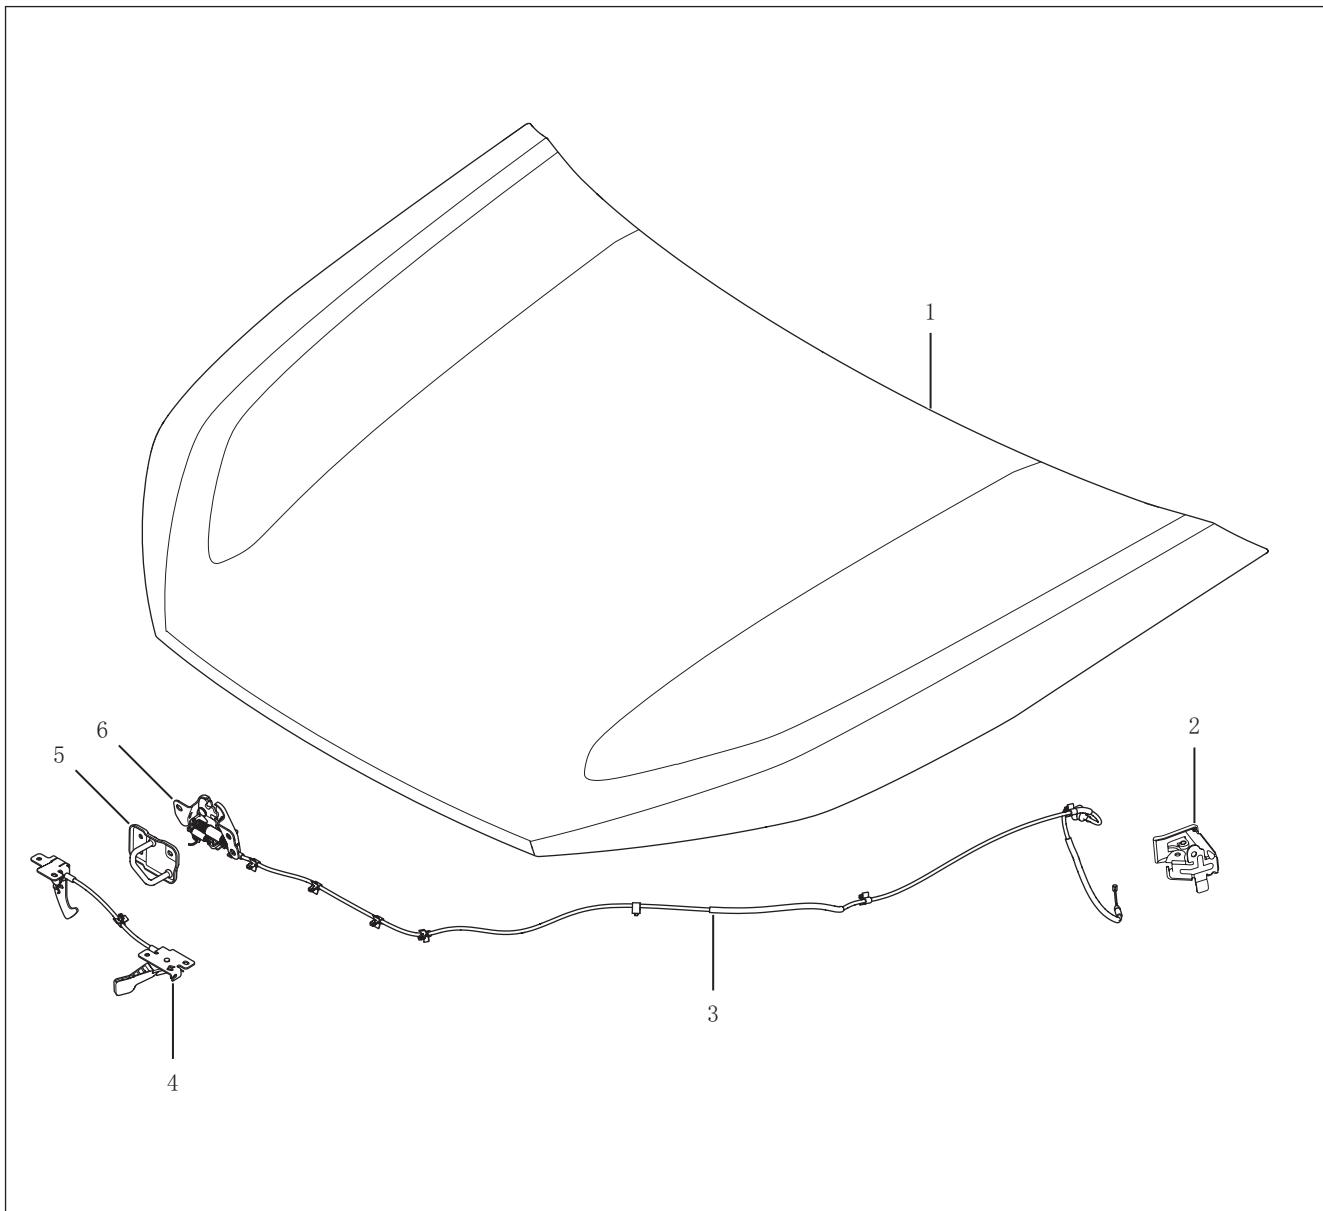

1. 发动机罩总成
2. 发动机罩锁拉索扣手总成
3. 发动机罩锁拉线总成

4. 发动机罩锁副锁总成
5. 发动机罩锁副锁锁扣总成
6. 发动机罩锁主锁总成

规定力矩

名 称	状 态	拧紧力矩 (N•m)	数 量
机舱盖铰链安装螺栓	发动机罩安装螺栓（机罩连接端）	25±5	4
六角法兰面螺栓	发动机罩安装螺栓（车身连接端）	35±5	4
六角法兰面螺栓	发动机罩锁主锁总成	9±2	3
六角法兰面螺栓	发动机罩锁副锁总成（蓝标车型）	23±3	1
六角法兰面螺栓	发动机罩锁副锁总成（红标车型）	9±2	4
六角头螺栓和平垫圈组合件	发动机罩副锁锁扣总成	9±2	3
六角头螺栓和平垫圈组合件	发动机罩锁拉索扣手总成	9±2	1

维修程序


发动机罩

拆卸

注意:

- 将防护垫放在翼子板和前风窗玻璃上，以免在拆卸和安装发动机罩时损坏油漆、玻璃和模制件。

1. 拉动发动机舱盖开启扣手
2. 掀起并支撑发动机罩
3. 断开前洗涤水管安装总成
4. 标记铰链在发动机罩上的位置，以便重新安装时定位
5. 在助手的帮助下，拆卸固定发动机罩两侧的各 2 个铰链螺栓，并取下发动机罩

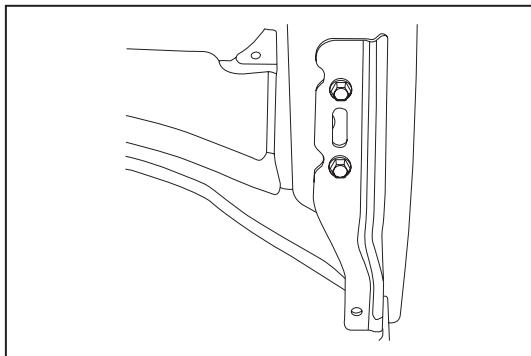

安装

安装以拆卸相反的顺序进行。

调整

1. 前端高度调整

- (a) 转动调整块，以使发动机罩与翼子板对齐。

备注:


- 通过转动可以上下进行调整。

- (b) 调整发动机罩锁，以使锁扣能够顺利进入。

- (c) 调整后紧固发动机罩锁螺栓。

拧紧力矩: (9±2) N·m

- (d) 将微动开关的线束卡接头插好。

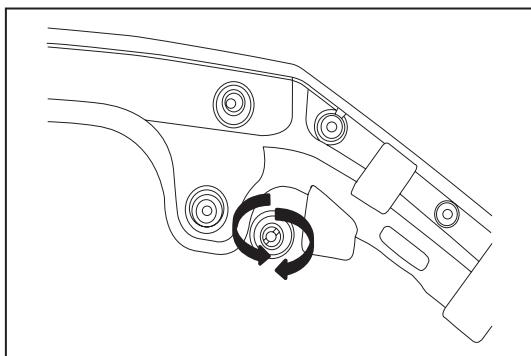

发动机罩锁拉线总成 拆卸

备注:

- 右舵车型参照左舵车型进行拆卸。



1. 打开发动机罩

拉一下发动机罩锁拉线扣手

2. 拆卸左前轮防溅垫

备注:

- 右舵车型需拆卸右前防溅垫。

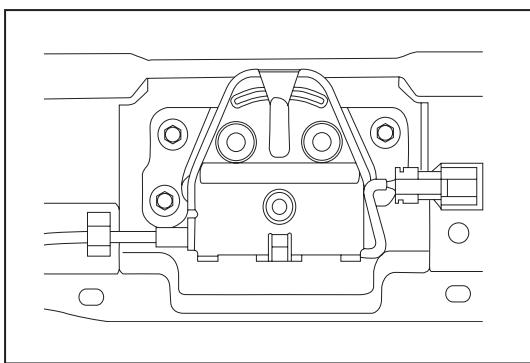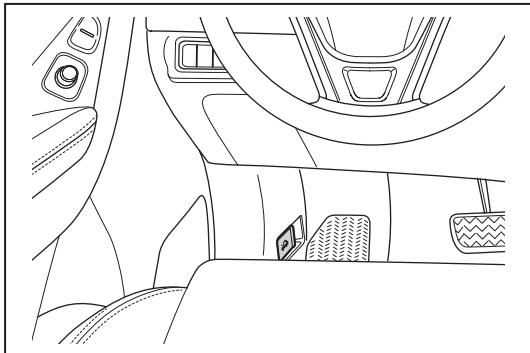

3. 拆卸发动机罩锁总成

- 断开微动开关线束。
- 拆下 3 个螺栓。
- 拆下发动机罩锁拉线。

4. 拆卸发动机罩锁拉线总成

- 从发动机罩拉线扣手上拆下拉线。
- 从发动机罩锁总成上拆下拉线。
- 拆下 5 个卡扣。


安装

安装以拆卸相反的顺序进行。

发动机罩锁副锁总成（蓝标车型）

拆卸

1. 打开发动机罩
2. 拆卸发动机罩锁副锁总成
 - (a) 松开 1 个卡扣。
 - (b) 拆卸 4 个螺栓。

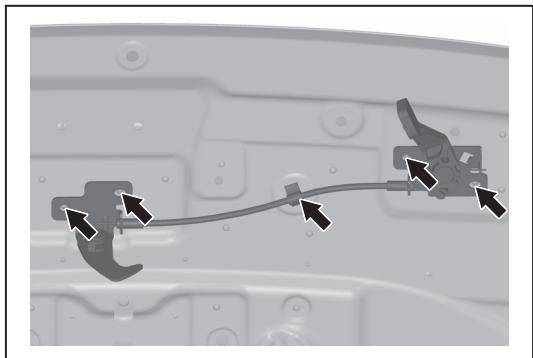

安装

安装以拆卸相反的顺序进行。