


保险杠

结构图


前保险杠

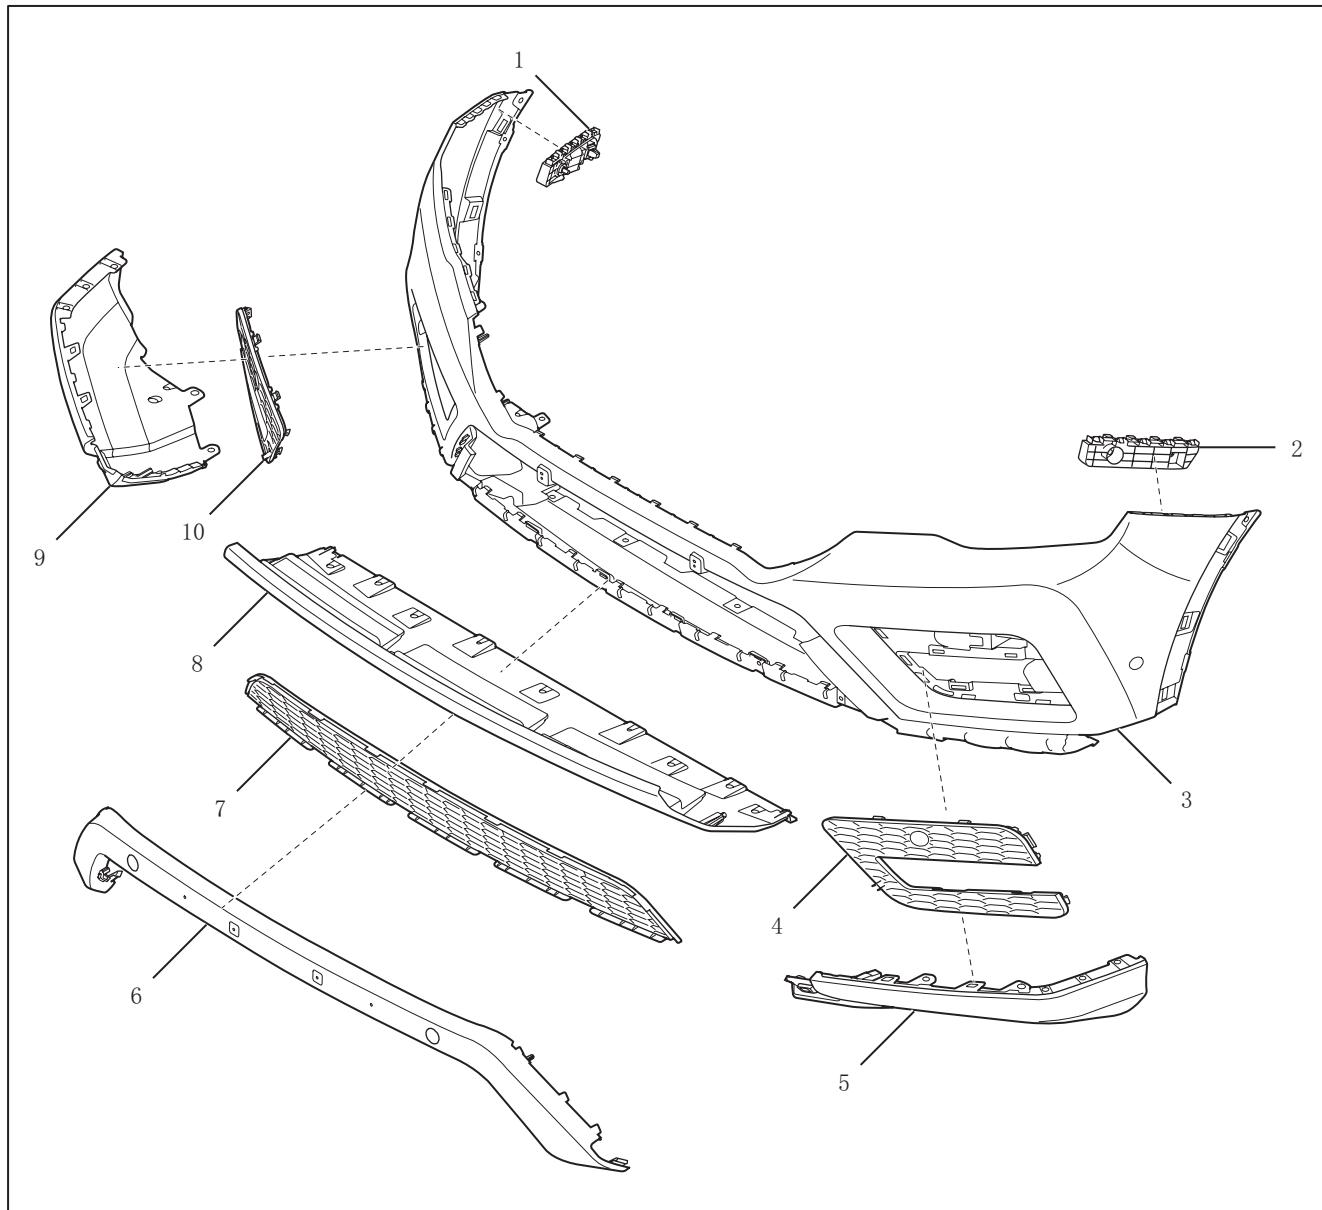

- 1. 前保险杠右安装支架
- 2. 前保险杠左安装支架
- 3. 前保险杠上本体
- 4. 前保险杠左雾灯挡板
- 5. 前保险杠左下本体


- 6. 前保险杠装饰条
- 7. 通风网格
- 8. 前保险杠下装饰板
- 9. 前保险杠右下本体
- 10. 前保险杠右雾灯挡板

前保险杠（蓝标 2017 款车型）

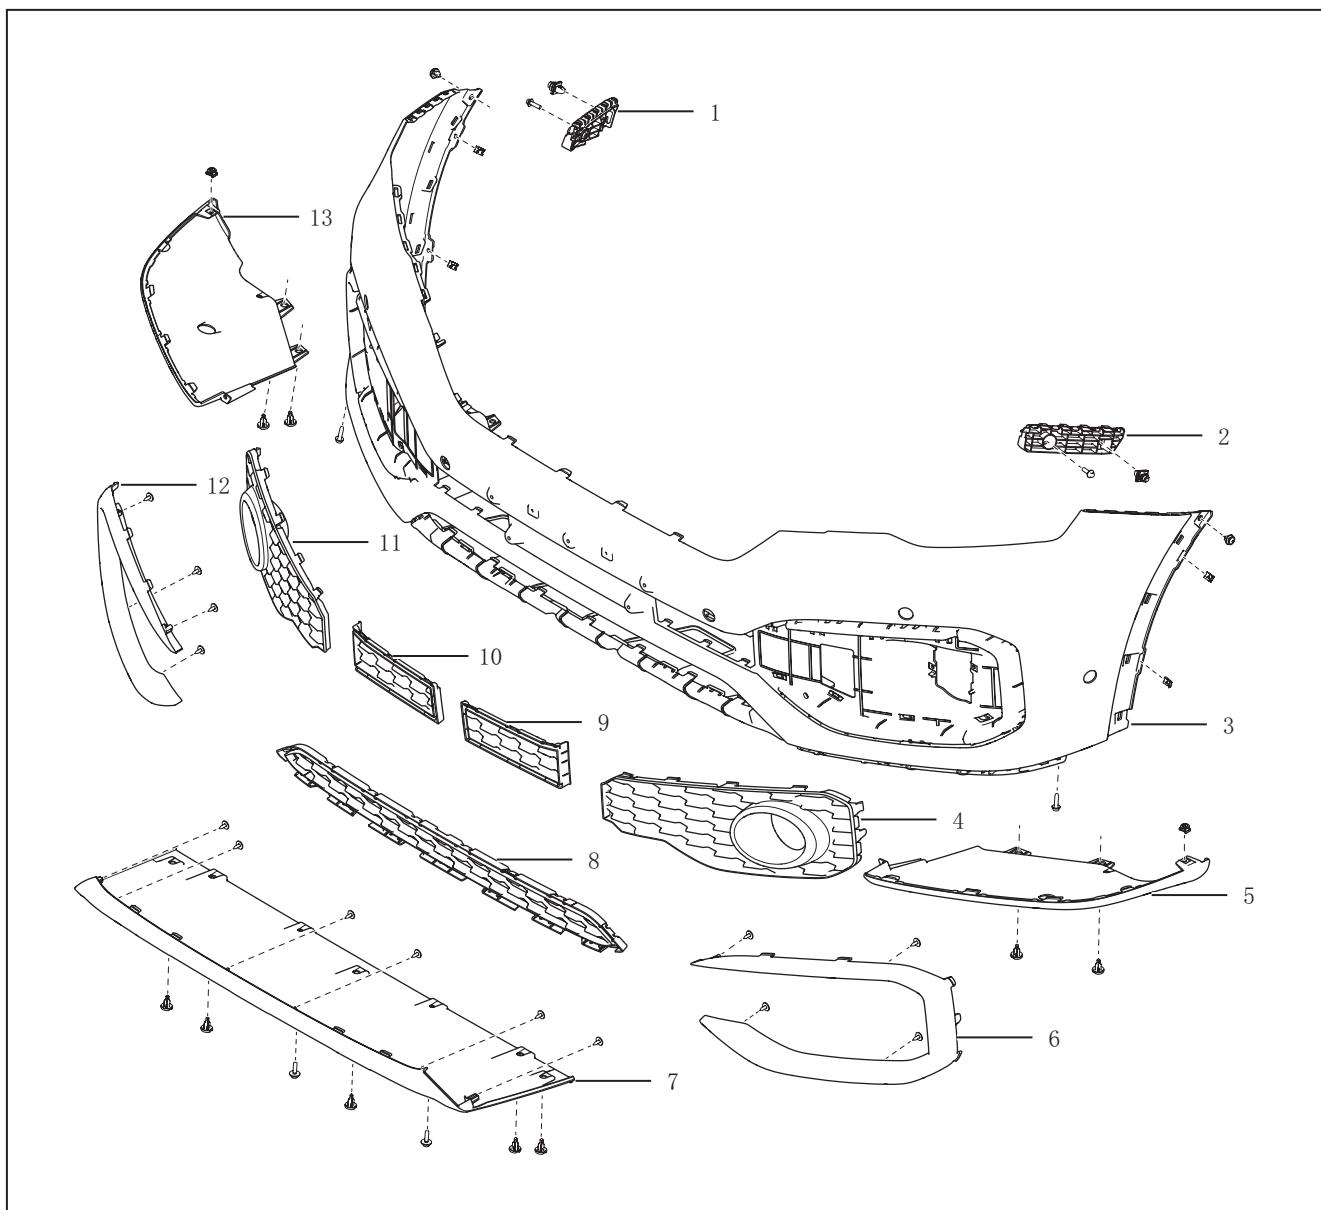

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. 前保险杠右安装支架 | 8. 前保险杠下通风网板 |
| 2. 前保险杠左安装支架 | 9. 前保险杠左上通风网格 |
| 3. 前保险杠上本体 | 10. 前保险杠右上通风网格 |
| 4. 左前雾灯挡板 | 11. 右前雾灯挡板 |
| 5. 前保险杠左下本体 | 12. 右前雾灯装饰亮条 |
| 6. 左前雾灯装饰亮条 | 13. 前保险杠右下本体 |
| 7. 前保险杠下装饰板 | |


前保险杠 (红标车型)

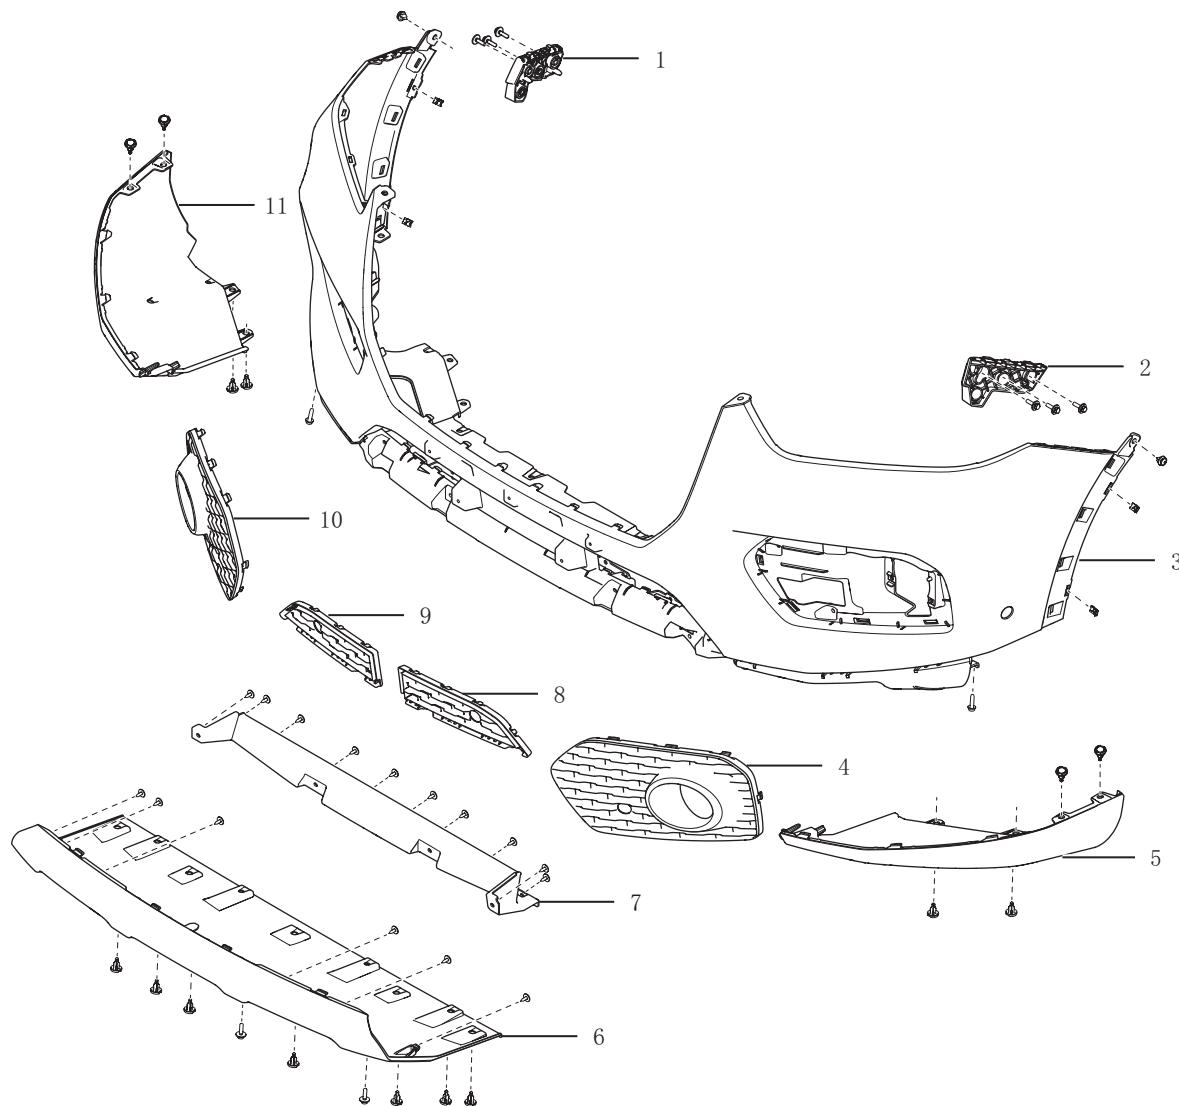

1. 前保险杠右安装支架
2. 前保险杠左安装支架
3. 前保险杠上本体
4. 前保险杠左雾灯挡板
5. 前保险杠左下本体
6. 前保险杠下装饰板


7. 中冷器下导流板
8. 前保险杠左下网格
9. 前保险杠右下网格
10. 前保险杠右雾灯挡板
11. 前保险杠右下本体

前保险杠 (哈弗 H6s 车型)

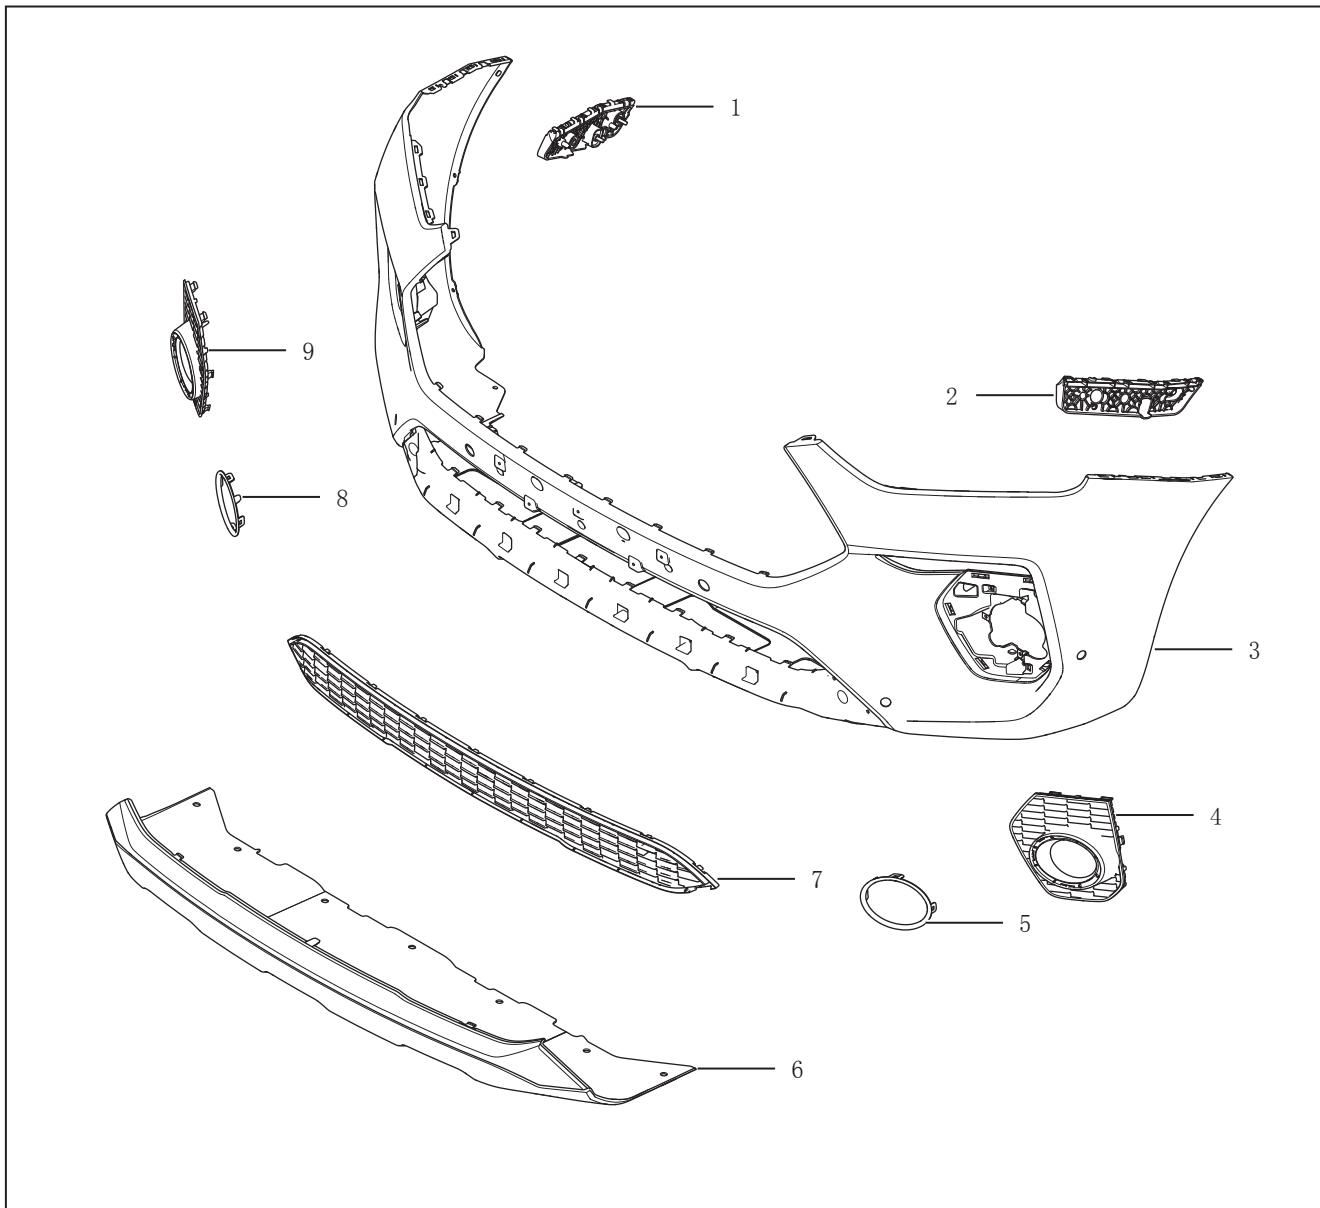


- | | |
|---------------|--------------|
| 1. 前保险杠右安装支架 | 6. 前保险杠下装饰板 |
| 2. 前保险杠左安装支架 | 7. 前保险杠下网格 |
| 3. 前保险杠本体焊接总成 | 8. 右前雾灯装饰罩 |
| 4. 前保险杠左雾灯盖板 | 9. 前保险杠右雾灯盖板 |
| 5. 左前雾灯装饰罩 | |

后保险杠

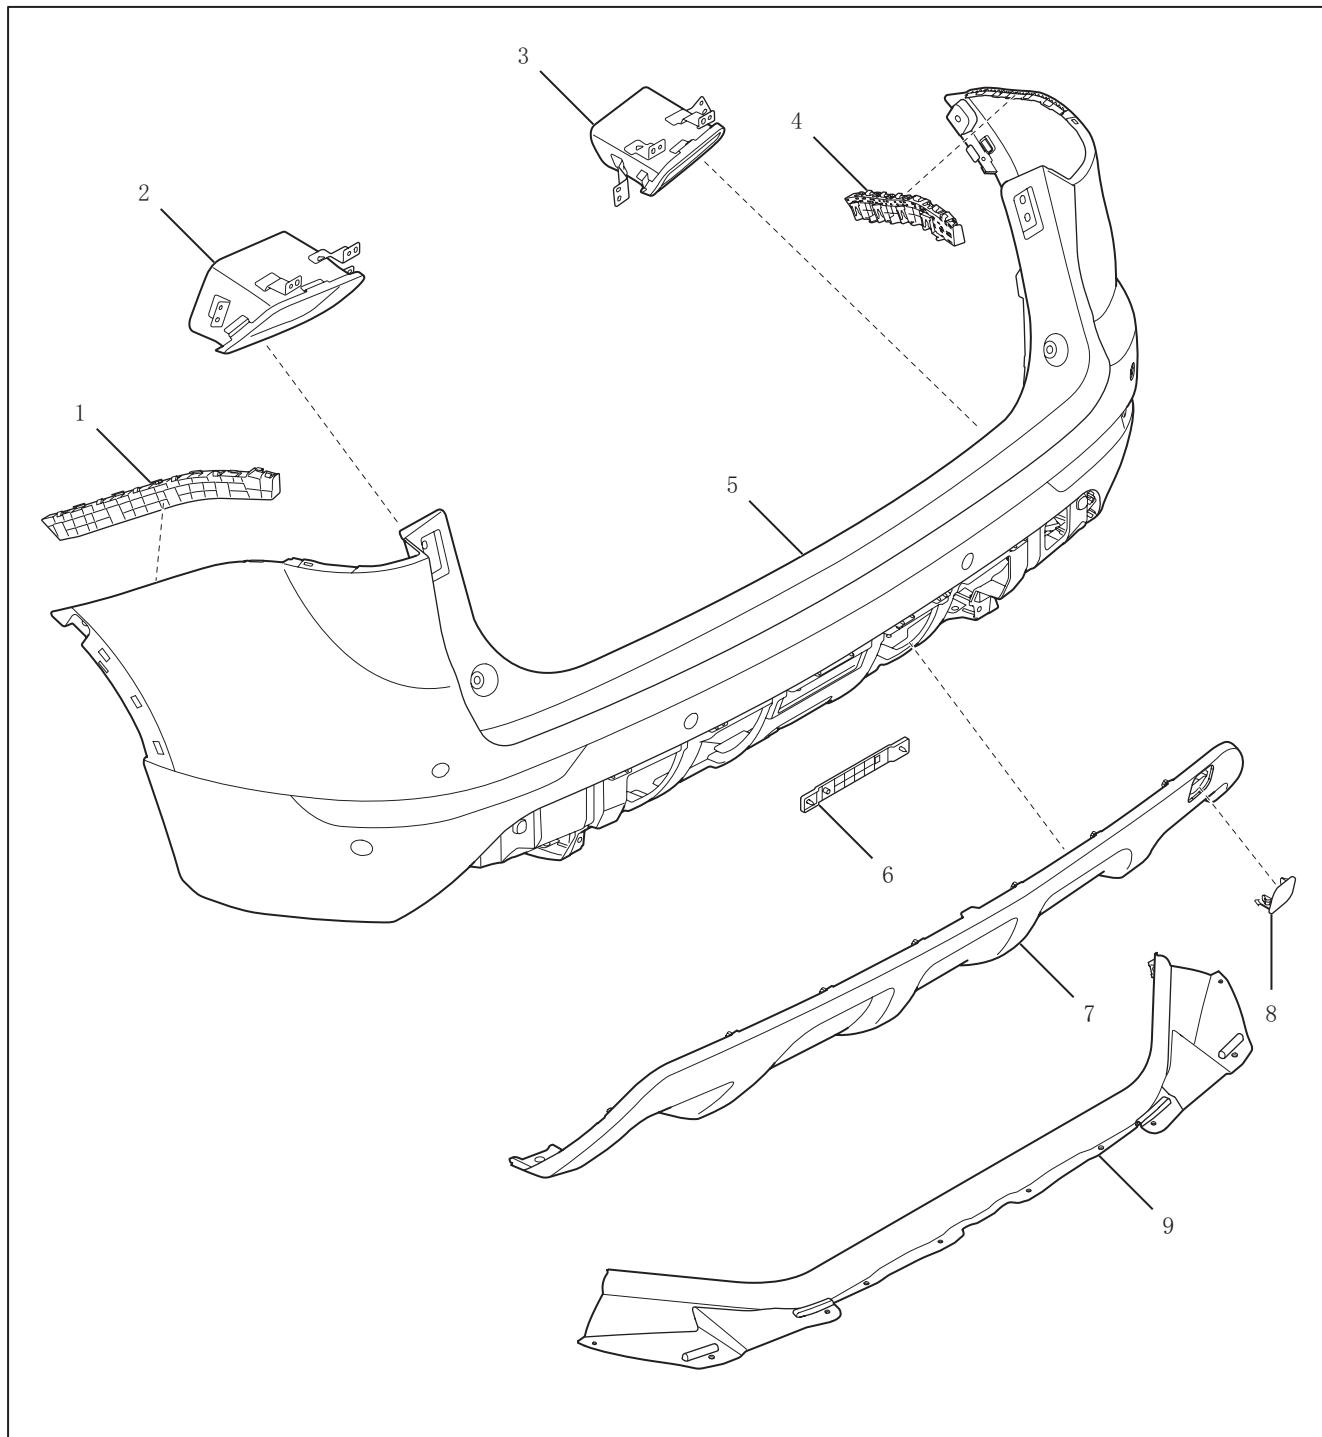

- 1. 后保险杠左安装支架
- 2. 左排气尾管装饰罩总成
- 3. 右排气尾管装饰罩总成
- 4. 后保险杠右安装支架
- 5. 后保险杠本体
- 6. PEPS 天线支架
- 7. 后保险杠下装饰板
- 8. 后拖车钩闷盖
- 9. 后保险杠下挡板


后保险杠（蓝标 2017 款车型）

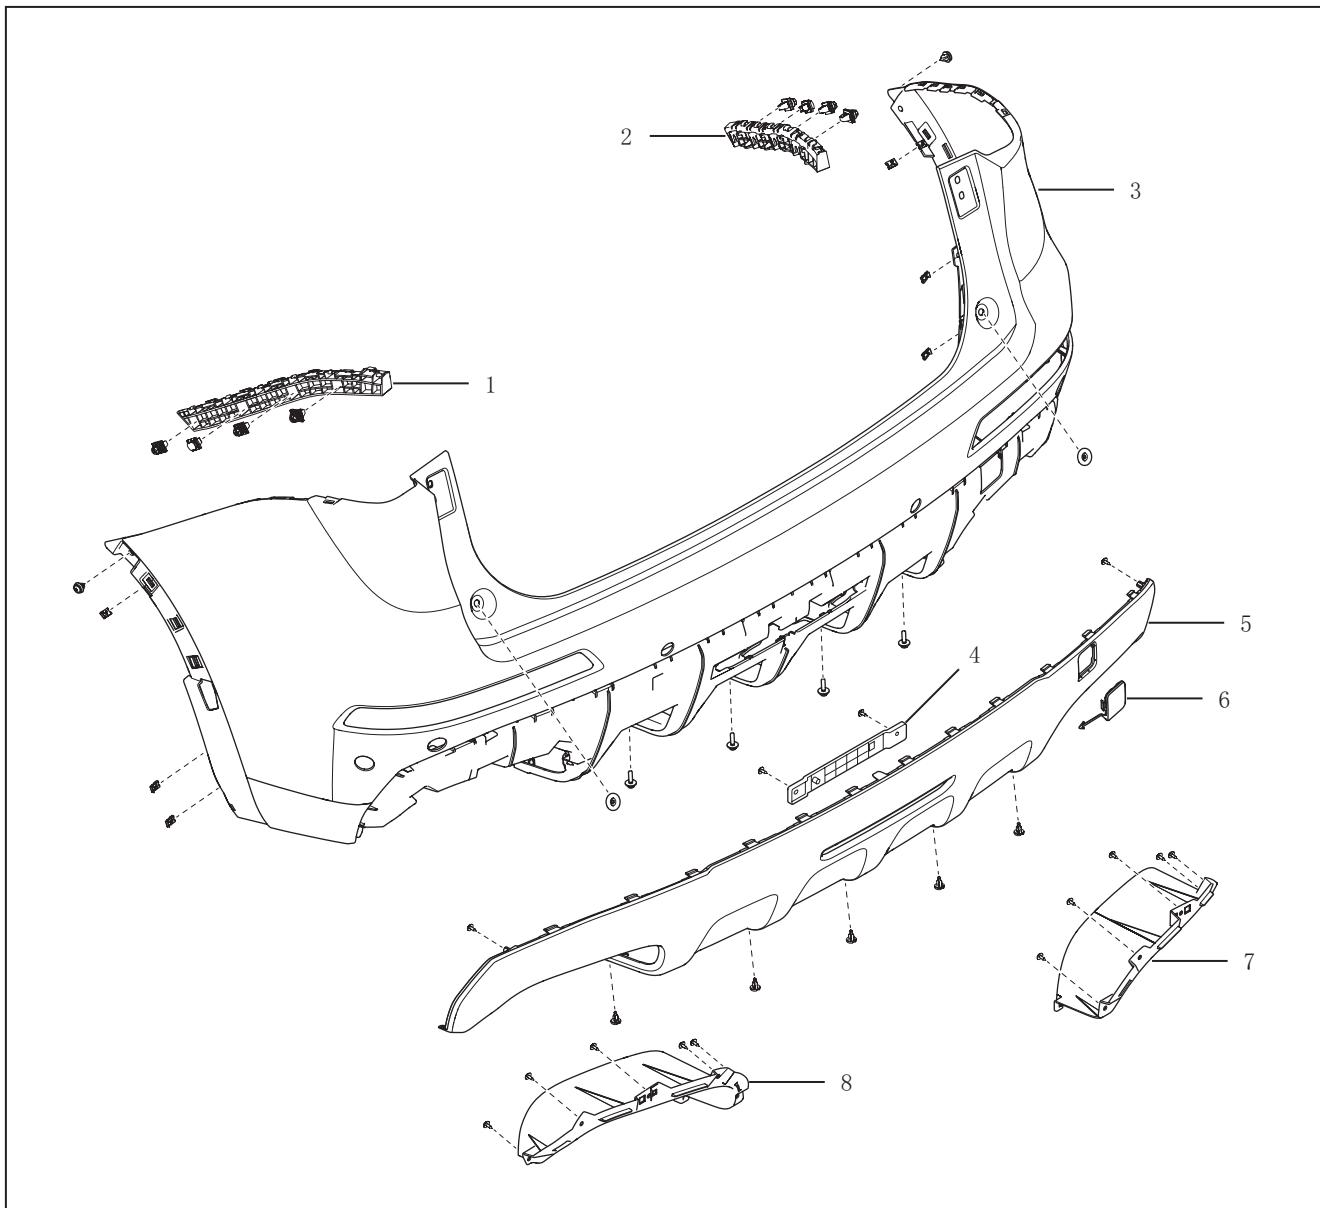

1. 后保险杠左安装支架
2. 后保险杠右安装支架
3. 后保险杠本体
4. PEPS 天线支架

5. 后保险杠下装饰板
6. 后拖车钩盖板
7. 后保险杠左排气尾管挡板
8. 后保险杠右排气尾管挡板


后保险杠（红标车型）

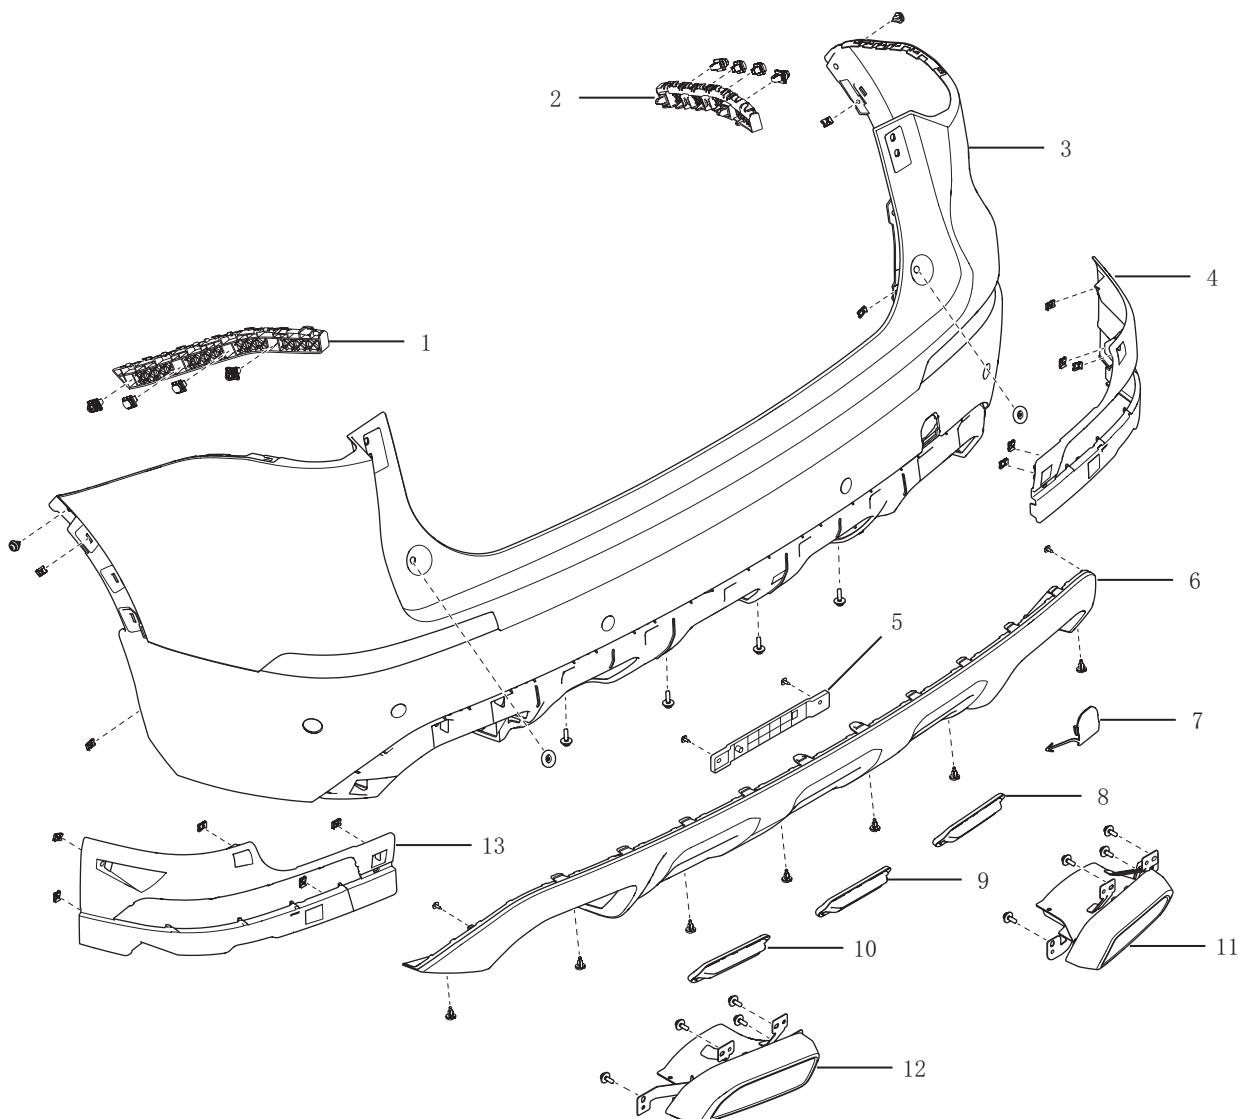

1. 后保险杠左安装支架
2. 后保险杠右安装支架
3. 后保险杠本体
4. 右雾灯安装框架本体
5. PEPS 天线支架
6. 后保险杠下装饰板
7. 后拖车钩闷盖

8. 后杠下装饰板右安装板
9. 后杠下装饰板中安装板
10. 后杠下装饰板左安装板
11. 右排气尾管装饰罩总成
12. 左排气尾管装饰罩总成
13. 左雾灯安装框架本体

后保险杠 (哈弗 H6s 车型)

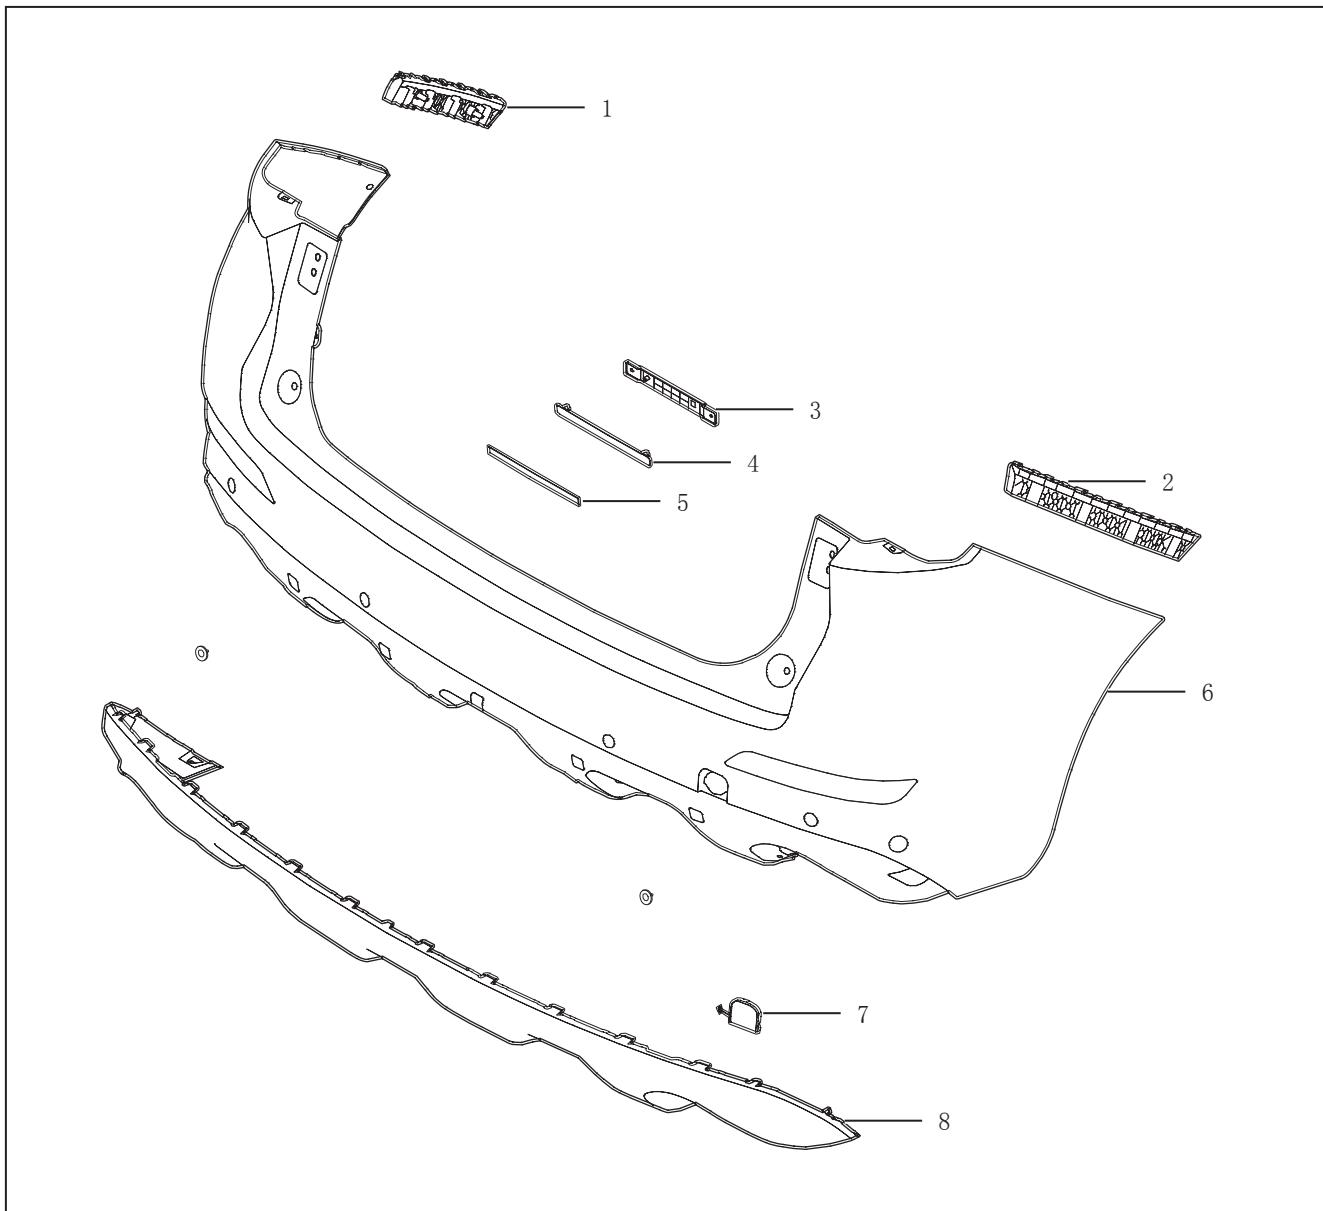

1. 后保险杠左安装支架
2. 后保险杠右安装支架
3. PEPS 天线支架
4. 低频天线安装支架

5. 低频天线安装支架胶带
6. 后保险杠本体焊接总成
7. 后拖车钩闷盖
8. 后保险杠下装饰板

维修程序

前保险杠

注意:


- 在助手的帮助下，拆卸与安装前保险杠。
- 不要刮伤前保险杠与车身。
- 戴上手套以保护双手。

备注:


- 以基础车型为例，其它车型拆卸方法与之相似。

拆卸


1. 打开发动机盖，妥善支撑
2. 拆卸格栅装饰板总成
- (a) 拆下 12 个子母扣。

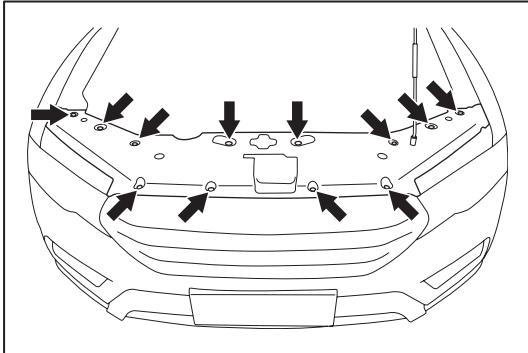


3. 拆下保险杠下方与防溅垫连接的 2 个螺钉

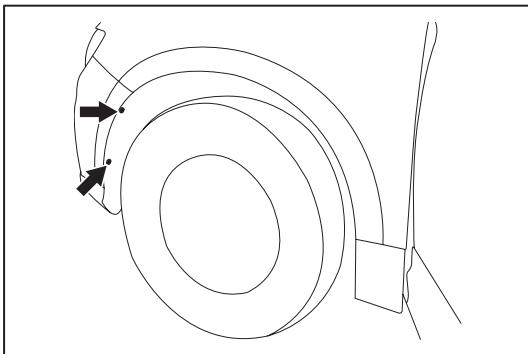

4. 拆卸左右前轮眉装饰板总成
- (a) 分离 11 个卡扣。

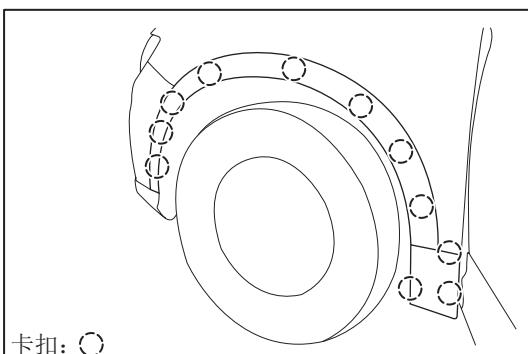

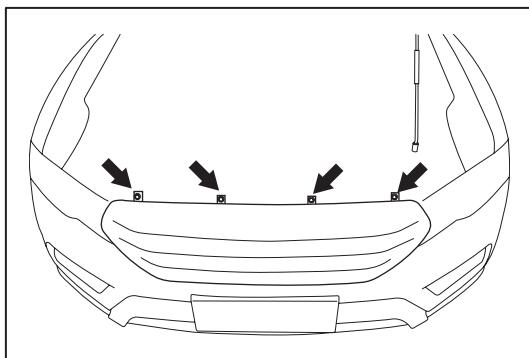


5. 拆卸前保险杠总成

- (a) 拆下一号通风格栅总成上部的 4 个螺栓。
- (b) 拆下保险杠与车身连接的 2 个螺钉。
- (c) 拆下保险杠下方与车身下导流板连接的 2 个螺栓和 2 个子母扣。
- (d) 拆下前保险杠与保险杠安装支架连接的左右各 5 个卡爪。
- (e) 拆下前保险杠与大灯安装支架连接的左右各 5 个卡爪。
- (f) 拆下左右两侧的各 1 个螺钉。
- (g) 断开雾灯线束插件。

安装

安装以拆卸相反的顺序进行。

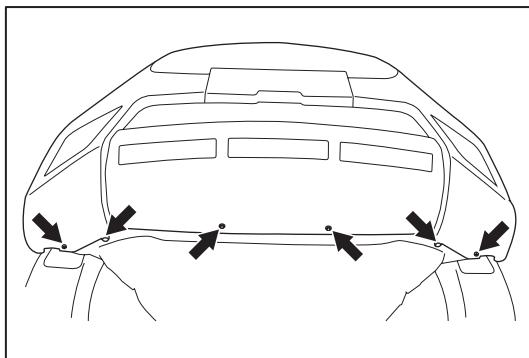


后保险杠

注意:


- 在助手的帮助下，拆卸与安装后保险杠。
- 不要刮伤后保险杠与车身。
- 戴上手套以保护双手。

拆卸


1. 拆卸后保险杠
 - (a) 拆下 6 个螺栓。

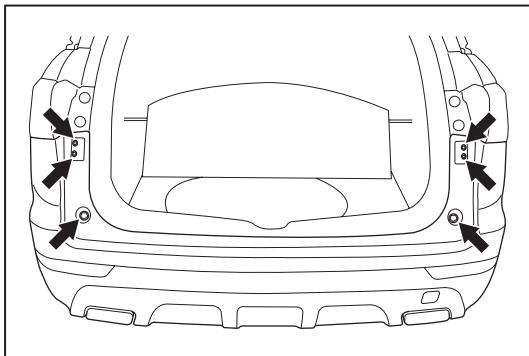


- (b) 拆下与防溅垫连接的 1 个螺钉。

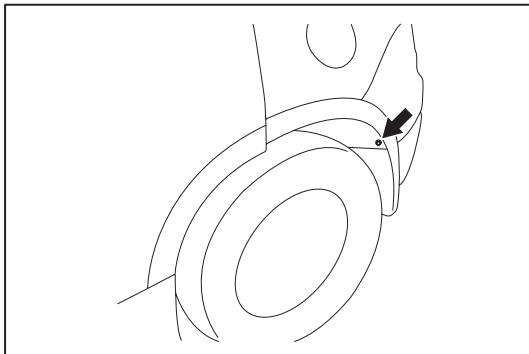

- (c) 拆下与挡泥板后侧连接的左右各 4 个螺钉。

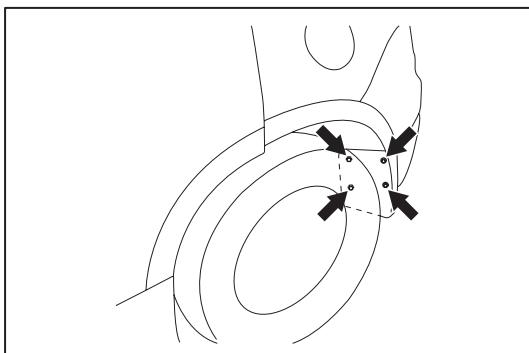

- (d) 拆下与车身连接的 4 个螺栓。

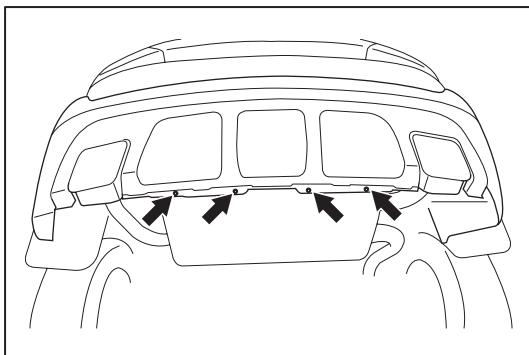

- (e) 拆卸后轮眉。
- (f) 拆下左右轮眉后面的各 1 个螺钉和 1 个塑料螺母。
- (g) 断开线束插件。
- (h) 取下后保险杠。

安装

安装以拆卸相反的顺序进行。