


车门 / 轮眉装饰板

结构图

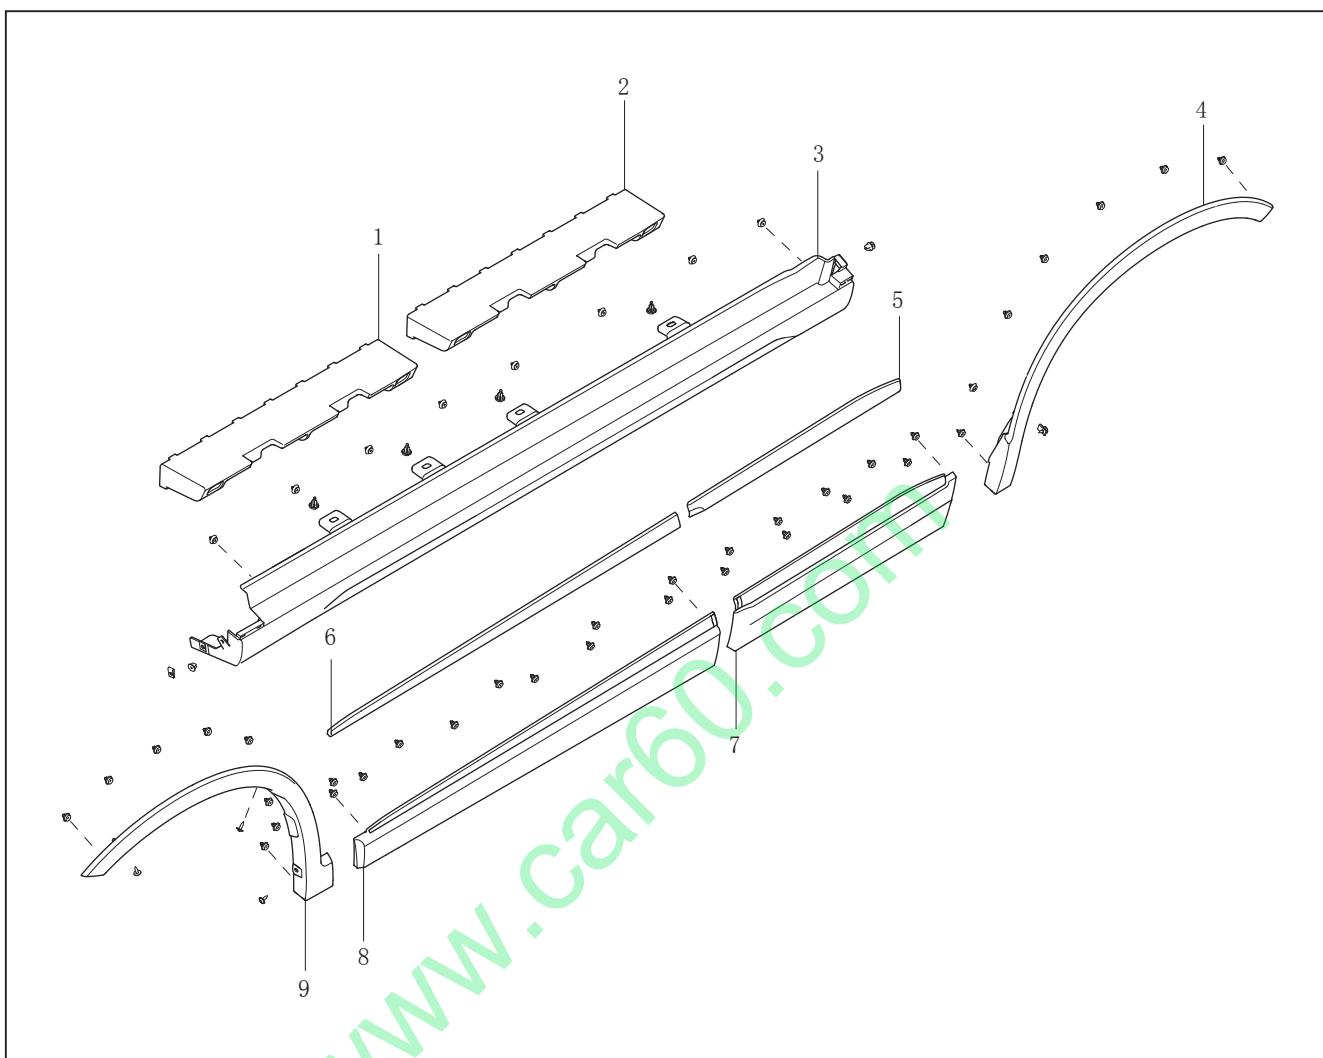


- 1. 外装饰板衬板
- 2. 外装饰板衬板
- 3. 左侧外装饰板
- 4. 后轮眉装饰板本体
- 5. 后门装饰板亮条

- 6. 前门装饰板亮条
- 7. 后门装饰板本体
- 8. 前门装饰板本体
- 9. 前轮眉装饰板本体

维修程序


车门 / 轮眉装饰板

拆卸

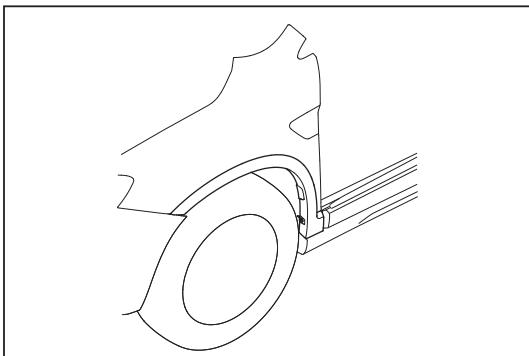

1. 拆卸前轮眉装饰板本体

- (a) 拆下 3 个螺钉。
- (b) 拆下 8 个卡扣。

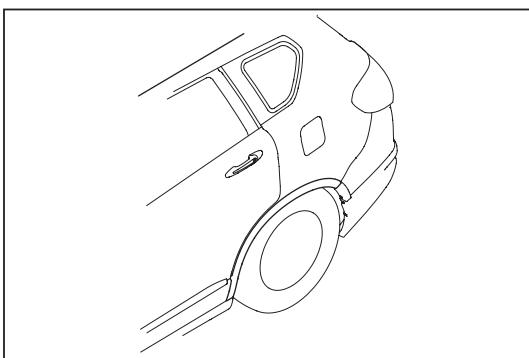

2. 拆卸后轮眉装饰板本体

- (a) 拆下 1 个螺钉。
- (b) 拆下 7 个卡扣。

3. 拆卸前、后门装饰板亮条

4. 拆卸前、后门装饰板本体

5. 拆卸门槛外装饰板总成

- (a) 拆下 3 个螺钉。
- (b) 拆下 4 个子母扣。
- (c) 拆下门槛外装饰板总成。

6. 拆卸门槛外装饰板衬板

- (a) 拆下 8 个卡扣。

安装

安装以拆卸相反的顺序进行。